



BOSCH

Стиральная машина

WGK244ZXME
WGK244Z0ME

[ru]

Руководство пользователя и инструкция по установке

Содержание

1 Безопасность.....	4	8 Клавиши	24
1.1 Общие указания	4	9 Программы	26
1.2 Использование по назначению.....	4	10 Аксессуары	30
1.3 Ограничение круга пользователей	4	11 Стирка	30
1.4 Безопасный монтаж	5	11.1 Подготовка белья	30
1.5 Безопасная эксплуатация	7	11.2 Символы на этикетках по уходу за изделиями	30
1.6 Безопасная очистка и техобслуживание.....	9	12 Моющие средства и средства по уходу.....	31
2 Предотвращение материального ущерба	11	13 Стандартное управление.....	31
3 Защита окружающей среды и экономия	12	13.1 Включение прибора.....	31
3.1 Утилизация упаковки.....	12	13.2 Установка программы	31
3.2 Экономия энергии и ресурсов.....	12	13.3 Открытие дверцы	32
3.3 Режим экономии энергии	12	13.4 Загрузка белья	32
4 Установка и подключение.....	12	13.5 Загрузка моющих средств и средств по уходу	32
4.1 Распаковка прибора.....	12	13.6 Запуск программы	32
4.2 Комплектация.....	13	13.7 Дозагрузка белья	32
4.3 Требования к месту установки	13	13.8 Отмена программы	33
4.4 Снятие транспортировочных креплений	14	13.9 Продолжение программы, когда статус программы "Без полоскания"	33
4.5 Подключение прибора к сети	15	13.10 Извлечение белья.....	33
4.6 Выравнивание прибора	16	13.11 Переключение прибора в состояние готовности/режим ожидания.....	33
5 Перед первым использованием..	17	14 Блокировка для безопасности детей	33
5.1 Запуск холостого цикла стирки	17	14.1 Активация блокировки для безопасности детей	33
6 Знакомство с прибором.....	18	14.2 Деактивация блокировки для безопасности детей	33
6.1 Прибор	18		
6.2 Кювета для моющих средств	19		
6.3 Панель управления.....	19		
6.4 Логика управления	20		
7 Дисплей.....	21		

15 Home Connect	34	22 Технические характеристики ...	51
15.1 Установка Home Connect	34	22.1 Информация по свободно распространяемому и откры- тому программному обеспе- чению	52
15.2 Выключение Wi-Fi на приборе ...	34		
15.3 Включение Wi-Fi на приборе	34	23 Сертификат соответствия	53
15.4 Установка обновления ПО	35		
15.5 Сброс настроек сети на при- боре	35		
15.6 Дистанционный запуск.....	35		
15.7 Защита данных	35		
16 Базовые установки	36		
16.1 Обзор базовых установок	36		
16.2 Изменение базовых устано- вок	36		
17 Очистка и уход	37		
17.1 Очистка барабана	37		
17.2 Очистка кюветы для моющих средств.....	37		
17.3 Очистка откачивающего насо- са	38		
17.4 Очистка резиновой манжеты.....	41		
18 Устранение неисправностей	42		
18.1 Экстренная разблокировка	48		
18.2 Повторное включение прибо- ра.	48		
19 Транспортировка, хранение и утилизация.....	48		
19.1 Демонтаж прибора.....	48		
19.2 Установка транспортировоч- ных креплений.....	49		
19.3 Повторный ввод прибора в эксплуатацию.....	49		
19.4 Утилизация старого бытового прибора	49		
20 Сервисная служба.....	49		
20.1 Номер изделия (E-Nr.), за- водской номер (FD) и поряд- ковый номер (Z-Nr.).....	50		
21 Параметры расхода.....	51		



1 Безопасность

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

1.1 Общие указания



- Внимательно прочитайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

1.2 Использование по назначению

Используйте прибор только:

- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, и шерстяных стираемых вручную изделий согласно ярлыку с информацией по уходу.
- с использованием проточной воды и подходящих для машинной стирки универсальных моющих средств и средств для ухода.
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств.
- на высоте не более 4000 м над уровнем моря.

1.3 Ограничение круга пользователей

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям без надзора взрослых.

Не подпускайте детей младше 3 лет и домашних животных к прибору.

1.4 Безопасный монтаж

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

При неквалифицированном монтаже прибор может стать источником опасности.

- ▶ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
- ▶ Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением.
- ▶ Система заземления в домашней электропроводке должна быть установлена согласно предписаниям. Для установки должны использоваться кабели с достаточно большим поперечным сечением проводников.
- ▶ В случае применения устройства защитного отключения допускается использовать только тип с обозначением .
- ▶ Запрещается оснащать прибор внешним переключателем, например, таймером или пультом дистанционного управления.
- ▶ Если прибор встроен, необходимо предусмотреть свободный доступ к вилке сетевого кабеля или, если это невозможно, установить в стационарной электропроводке специальный выключатель для размыкания согласно условиям монтажа.
- ▶ При установке прибора не допускайте зажатия или повреждения сетевого кабеля.

Поврежденная изоляция сетевого кабеля является источником опасности.

- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с горячими частями прибора или с источниками тепла.
- ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми концами или кромками.
- ▶ Запрещается перегибать, заземлять или переоборудовать сетевой кабель.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

Использование удлинённого сетевого кабеля и недопустимых адаптеров опасно.

- ▶ Не используйте удлинительные кабели или многоконтактные розетки.
- ▶ Используйте только допущенные производителем адаптеры и сетевые кабели.
- ▶ Если сетевой кабель слишком короткий и более длинного нет в наличии, следует связаться со специализированной электротехнической фирмой, чтобы адаптировать домовую внутреннюю проводку.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Вследствие большого веса прибора при его подъёме возможны травмы.

- ▶ Не поднимайте прибор в одиночку.

Если прибор неправильно установлен в колонну, он может упасть.

- ▶ Сушильную машину можно устанавливать на стиральную, только используя комплект для подключения от производителя сушильной машины. Другие варианты установки не допускаются.
- ▶ Если производитель сушильной машины не предлагает специального комплекта для подключения, встраивать прибор в колонну нельзя.
- ▶ Запрещается встраивать в колонну приборы, имеющие разную глубину и ширину, и от разных производителей.
- ▶ Запрещается устанавливать колонну из стиральной и сушильной машин на помост, приборы могут опрокинуться.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!

Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность травмирования!

Прибор может вибрировать или перемещаться во время работы.

- ▶ Установите прибор на чистой, ровной и прочной поверхности.

- ▶ Выровняйте прибор с помощью ножек и уровня.

Неправильная прокладка шлангов и соединительных кабелей может привести к спотыканию.

- ▶ Прокладывайте шланги и сетевые кабели таким образом, чтобы никто не мог споткнуться о них.

Передвигание прибора за выступающие части, например, за дверцу, может привести к их поломке.

- ▶ Не допускайте передвигание прибора за выступающие части.

⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность пореза!

Прикосновение к острым краям прибора может привести к порезам.

- ▶ Не прикасайтесь к острым краям прибора.
- ▶ Надевайте защитные перчатки при установке и транспортировке прибора.

1.5 Безопасная эксплуатация

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

Поврежденный прибор или поврежденный сетевой кабель являются источником опасности.

- ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
- ▶ Запрещается тянуть за сетевой кабель, чтобы отсоединить прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вилку сетевого кабеля.
- ▶ В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей и закройте водопроводный кран.
- ▶ Обратитесь в сервисную службу. → *Страница 49*

Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения током.

- ▶ Используйте прибор только в закрытом помещении.
- ▶ Не пользуйтесь прибором при слишком высокой температуре или влажности.

- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители, очистители высокого давления, шланги или душевые установки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Риск нанесения вреда здоровью!

Дети могут оказаться запертыми в приборе и подвергнуть свою жизнь опасности.

- ▶ Не устанавливайте прибор за дверью, если она будет мешать свободному открыванию дверцы прибора.
- ▶ На отслуживших приборах отсоедините вилку сетевого кабеля, после чего разрежьте сетевой кабель и приведите в негодность замок дверцы прибора, чтобы дверца более не могла закрываться.

При отжиме объемных водонепроницаемых вещей может возникнуть дисбаланс машины, что может привести к травмам.

- ▶ Запрещено стирать и отжимать в машине объемные водонепроницаемые вещи, такие как одеяла или наматрасники.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!

Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие детали, в результате чего задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
- ▶ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность отравления!

Моющие средства и средства по уходу могут вызвать отравление при проглатывании.

- ▶ При случайном попадании вовнутрь организма обратитесь за помощью к врачу.
- ▶ Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность взрыва!

Если одежда была предварительно обработана воспламеняющимися моющими средствами на основе растворителя, ее сушка может привести к взрыву прибора.

- ▶ Перед стиркой тщательно прополощите предварительно обработанную одежду водой.

⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность травмирования!

При вставании или опирании на прибор крышка может сломаться.

- ▶ Не допускайте вставания или опирания на прибор.

При вставании или опирании на открытую дверцу прибор может опрокинуться.

- ▶ Не вставляйте и не опирайтесь на открытую дверцу прибора.
- ▶ Не оставляйте никакие предметы на дверце прибора.

Не касайтесь вращающегося барабана - это может привести к травмам рук.

- ▶ Дождитесь полной остановки барабана.

⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность ошпаривания!

Во время стирки при высокой температуре раствор моющего средства сильно нагревается.

- ▶ Не прикасайтесь к горячему раствору моющего средства.

⚠ ОСТОРОЖНО – Опасность химического ожога!

При открывании кюветы для моющих средств возможно вылетание брызг моющего средства и средств по уходу из прибора. Попадание моющих средств в глаза или на кожу может вызывать раздражение.

- ▶ При попадании моющих средств или средств по уходу в глаза или на кожу промойте их большим количеством чистой воды.
- ▶ При случайном попадании вовнутрь организма обратитесь за помощью к врачу.
- ▶ Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

1.6 Безопасная очистка и техобслуживание**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!**

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Запрещено технически модифицировать прибор или вносить изменения в его функционал.
- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.

- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.

Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения током.

- ▶ Перед выполнением очистки выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители, очистители высокого давления, шланги или душевые установки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Использование неоригинальных запасных частей и аксессуаров опасно.

- ▶ Используйте только оригинальные запчасти и оригинальные аксессуары производителя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность отравления!

Использование чистящих средств, содержащих растворители, может привести к образованию токсичных паров.

- ▶ Не используйте средства для чистки, в состав которых входят растворители.

1.7 Условия хранения

Хранение бытовой техники требует сухих, закрытых помещений, защищенных от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Оптимальная температура — от 10 до 30 °C, влажность — не более 75 %.

Основные условия хранения (длительное или складское)

- Окружающая среда: Помещения должны быть крытыми (дома, квартиры, отапливаемые склады).

Избегайте неотапливаемых гаражей зимой (риск конденсата при включении).

- Упаковка: Рекомендуется хранить технику в оригинальной упаковке для защиты от пыли и механических повреждений.

2 Предотвращение материального ущерба

ВНИМАНИЕ!

Неправильное обращение с кондиционерами, моющими средствами, средствами по уходу и чистящими средствами может привести к ухудшению работы прибора.

- Соблюдайте указания производителей по дозированию.

Превышение максимального объёма загрузки ухудшает работу прибора.

- Соблюдайте и не превышайте максимальный объём загрузки для каждой программы.

→ "Программы", Страница 26

Безопасность прибора во время транспортировки обеспечивают транспортировочные крепления. Не снятые транспортировочные крепления могут привести к материальному ущербу и повреждению оборудования.

- Перед вводом в эксплуатацию полностью снимите все транспортировочные крепления и сохраните их.
- В целях предотвращения повреждений при последующей транспортировке прибора обязательно установите все транспортировочные крепления до начала транспортировки.

Неправильное подключение шланга подачи воды может привести к материальному ущербу.

- Затяните резьбовые соединения на шланге подачи воды вручную.
- По возможности подсоедините шланг подачи воды к водопроводному крану напрямую, без использования дополнительных соединительных элементов, таких как переходники, удлинители, клапаны и т.п.
- Убедитесь, что внутренний диаметр крана составляет не менее 17 мм.

- Убедитесь, что длина резьбы на соединении с водопроводным краном составляет не менее 10 мм.

Недостаточное или чрезмерное давление воды может отрицательно повлиять на функции прибора.

- Давление воды в системе водоснабжения должно составлять не менее 100 кПа (1 бар) и не более 1000 кПа (10 бар).
- Если давление воды превышает указанное максимальное значение, между подключением питьевой воды и комплектом шлангов прибора необходимо установить редукционный клапан.
- Не подключайте прибор к смесителю безнапорного прибора для нагрева воды.

Модифицированные или повреждённые шланги подачи воды могут привести к материальному ущербу и повреждению прибора.

- Не перегибайте, не пережимайте, не модифицируйте и не обрезайте шланги подачи воды.
- Используйте только шланги для воды, входящие в комплект прибора, или оригинальные запасные шланги.
- Не используйте уже бывшие в использовании шланги подачи воды.

Эксплуатация прибора с грязной или слишком горячей водой может привести к материальному ущербу или повреждению прибора.

- Подключайте прибор только к водопроводной сети холодного водоснабжения.

Неподходящие чистящие средства могут повредить поверхности прибора.

- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.
- Не используйте чистящие средства с большим содержанием спирта.
- Не используйте жесткие мочалки или губки.
- Протирайте прибор только мягкой влажной тряпкой.

- При контакте с прибором немедленно удалите все остатки моющего средства, распыленных веществ или других загрязнений.

3 Защита окружающей среды и экономия

3.1 Утилизация упаковки

Упаковочные материалы экологически безопасны и могут использоваться повторно.

- Утилизируйте отдельные части, предварительно рассортировав их.

3.2 Экономия энергии и ресурсов

При соблюдении этих указаний прибор будет расходовать меньше электроэнергии и воды.

- Используйте программы с низкими температурами и более длительной продолжительностью стирки, а также соблюдайте максимальный объем загрузки. → *Страница 26*
- Дозируйте моющее средство в зависимости от степени загрязнения белья.
- Температуру стирки белья легкой и обычной степени загрязнения можно уменьшить.
- Если после стирки вы намерены сушить бельё в сушильной машине, необходимо установить максимальную скорость отжима.
- Чем выше скорость отжима при выполнении операции отжима, тем выше шум и ниже содержание остаточной влаги.

3.3 Режим экономии энергии

Если вы не пользуетесь прибором в течение непродолжительного времени, он автоматически переключается в режим энергосбережения. Все индикаторы гаснут, а **Start/Reload** мигает. Режим экономии электроэнергии завершается при повторном использовании прибора.

Если вы не пользуетесь прибором в течение длительного времени, он автоматически переключается в режим готовности/ожидания.

4 Установка и подключение

4.1 Распаковка прибора

ВНИМАНИЕ!

Оставшиеся в барабане предметы, не предназначенные для эксплуатации прибора, могут стать причиной материального ущерба и повреждения прибора.

- Выньте эти предметы и прилагаемые аксессуары из барабана перед использованием.
1. Снимите с прибора весь упаковочный материал и защитную плёнку.
→ *"Утилизация упаковки", Страница 12*
 2. Проверьте прибор на отсутствие видимых повреждений.
 3. Откройте дверцу. → *Страница 32*
 4. Выньте принадлежности из барабана.
 5. Закройте дверцу.

4.2 Комплектация

После распаковки проверьте все детали на отсутствие транспортных повреждений, а также комплектность поставки.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация с неполным комплектом принадлежностей или с неисправными принадлежностями может повлиять на работу прибора или привести к материальному ущербу и повреждению прибора.

- ▶ Не используйте прибор с неполными комплектным принадлежностей или с неисправными принадлежностями.
- ▶ Перед использованием прибора замените соответствующие принадлежности.

→ "Аксессуары", Страница 30

Заметка: На производстве был выполнен функциональный тест прибора. Из-за этого на приборе могут остаться пятна от воды.

В комплект поставки входят:

- Стиральная машина
- Сопроводительная документация
- Транспортные крепления
 - "Снятие транспортных креплений", Страница 14
- Пластиковые накладки¹
- Шланг для подачи воды
 - "Шланг подачи воды подсоедините к водопроводному крану", Страница 15

4.3 Требования к месту установки

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током!

Прибор содержит детали под напряжением. Прикосновение к деталям под напряжением опасно.

- ▶ Запрещается эксплуатировать прибор без верхней крышки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования!

При эксплуатации на цоколе прибор может опрокинуться.

- ▶ Перед началом эксплуатации необходимо установить ножки прибора на цоколь с помощью крепежных планок
→ Страница 30 производителя.


ВНИМАНИЕ!

Остатки воды могут повредить прибор при замерзании.



- ▶ Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор на открытом воздухе и/или в местах, где существует угроза замерзания.

Остатки воды могут выливаться при наклоне прибора под углом более 40°, что может привести к материальному ущербу.

- ▶ Наклоняйте прибор с осторожностью.
- ▶ Транспортируйте прибор в вертикальном положении.

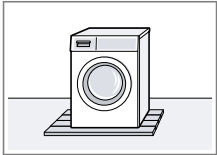Место установки	Требования
Подставка 	Закрепите прибор с помощью специальных накладок → Страница 30.
Деревянная опора 	Установите прибор на надежно привинченную к полу влагозащищенную деревянную подставку (толщиной не менее 30 мм).

¹ Количество накладок зависит от модели

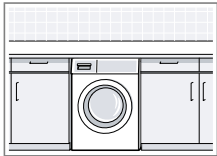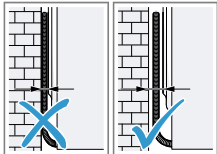Место установки	Требования
Кухонный гарнитур 	Прибор можно устанавливать в нишу только под сплошной столешницей, жёстко закреплённой на соседних шкафчиках. Требуемая ширина ниши: 60 см.
На стене 	Не прокладывайте сетевые кабели и шланги между стеной и прибором.


4.4 Снятие транспортировочных креплений

Безопасность прибора во время транспортировки обеспечивают транспортировочные крепления на задней стенке прибора.


Заметка: Храните винты транспортировочных креплений и втулки в надёжном месте для использования при последующей транспортировке.

→ "Установка транспортировочных креплений", Страница 49


1. Вытяните шланг из креплений.

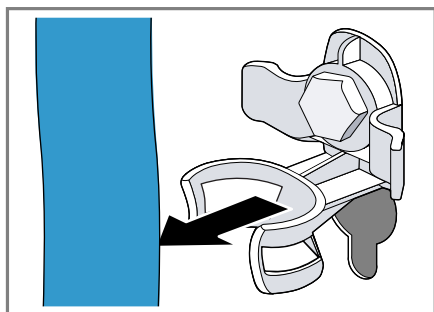


2. Выверните ① и снимите ② винты всех 4 транспортировочных креплений при помощи гаечного ключа на 13.

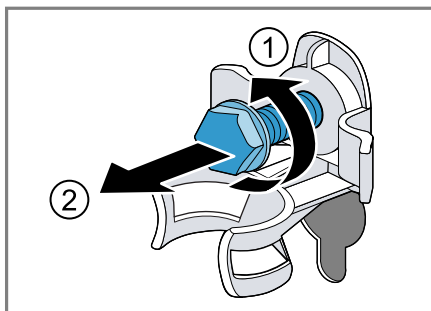


3. Извлеките сетевую кабель из крепления.

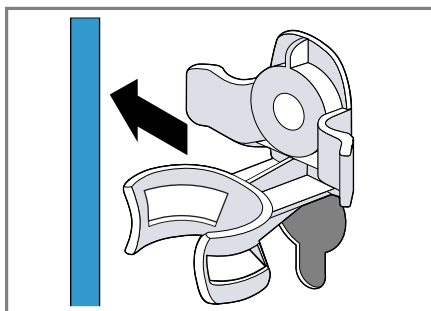

4. Снимите 4 втулки.

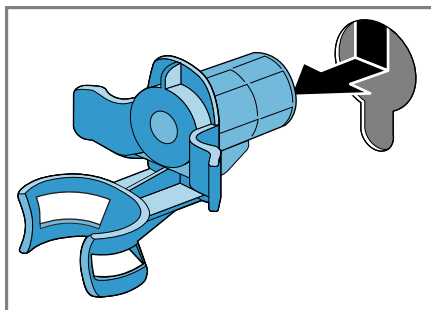

5. Установите ① и сдвиньте 4¹пластиковые накладки вниз ②.

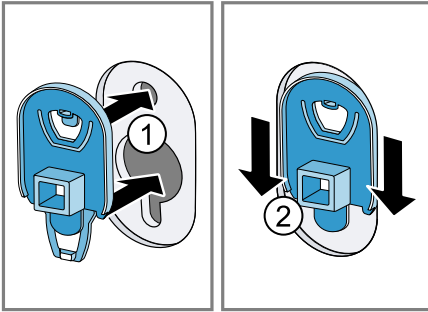

Заметка: Для установки транспортировочных креплений на прибор в целях транспортировки выполните эти действия в обратном порядке.

4.5 Подключение прибора к сети


Шланг подачи воды подсоедините к водопроводному крану

ВНИМАНИЕ!


Неправильное подключение шланга подачи воды может привести к материальному ущербу.

- ▶ Затяните резьбовые соединения на шланге подачи воды вручную.

1. Подключите шланг подачи воды к прибору.

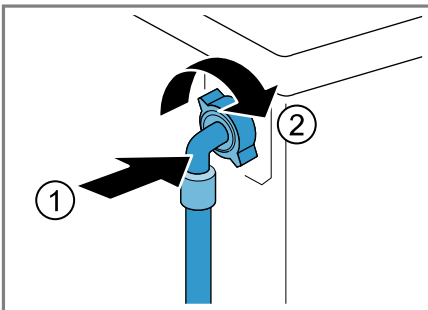

2. Подключите шланг подачи воды к водопроводному крану (26,4 мм = 3/4").

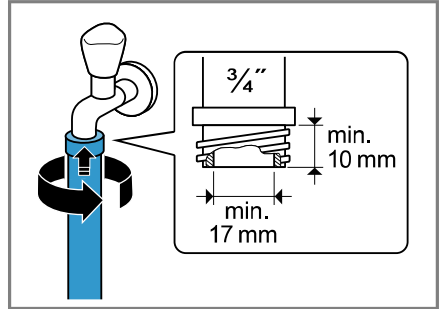

3. Осторожно откройте водопроводный кран и убедитесь в герметичности точек соединения.

Варианты подключения слива воды

Эта информация поможет вам подключить прибор к канализации.

ВНИМАНИЕ!

При откачивании сливной шланг находится под давлением и может отсоединиться от установленного места подключения.

- ▶ Обезопасьте сливной шланг от случайного отсоединения.


Если слив засорен или перекрыт, застоявшиеся сточные воды могут попасть обратно в прибор.

- ▶ Во время эксплуатации прибора убедитесь, что сточные воды стекают быстро и устранили засор.

Заметка: Учитывайте высоту откачивания.

Максимальная высота откачивания составляет 100 см.


Сифон

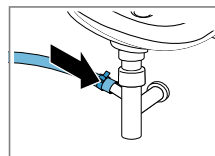

Зафиксируйте соединение хомутом (24-40 мм).


¹ Количество накладок зависит от модели

Раковина

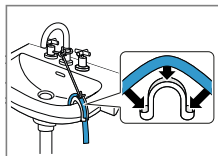

Зафиксируйте и закрепите сливной шланг скобой.
→ "Аксессуары",
Страница 30

Пластиковая труба с резиновой муфтой или водосток

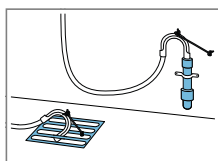

Зафиксируйте и закрепите сливной шланг скобой.
→ "Аксессуары",
Страница 30

Подключение прибора к электросети

Заметка: Для эксплуатации данного прибора электропроводка в домашних условиях должна соответствовать местным законодательным требованиям и правилам техники безопасности и должна быть оснащена устройством защитного отключения.

1. Вставьте вилку сетевого кабеля прибора в розетку, расположенную вблизи прибора.


Параметры подключения прибора содержатся в разделе технических данных → Страница 51.

2. Проверьте прочность подключения вилки сетевого кабеля.


4.6 Выравнивание прибора

Чтобы снизить уровень шума и вибрации и предотвратить перемещение прибора, правильно выровняйте прибор.

1. Отверните контргайки по часовой стрелке при помощи гаечного ключа на 17.

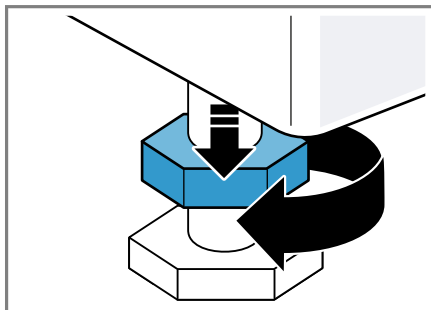


2. Выравнивание прибора осуществляется путем вворачивания и выворачивания регулируемых ножек. Проверьте выравнивание по уровню.

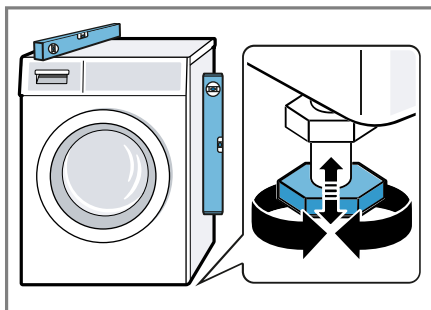

Все ножки прибора должны прочно стоять на полу.

- Затяните контргайки ключом на 17 таким образом, чтобы они плотно прилегали к корпусу прибора.

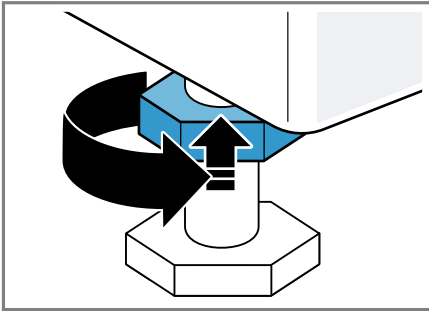

При этом придерживайте ножку и не переставляйте ее по высоте.

5 Перед первым использованием


Подготовьте прибор к использованию.

5.1 Запуск холостого цикла стирки


Перед отправкой с завода прибор прошел функциональную проверку. Чтобы слить воду, оставшуюся после проверки, выполните первую стирку без белья.

- Установите программу **Cottons 90°** или выберите программу для очистки барабана в приложении Home Connect.
- Закройте дверцу.
- Выдвиньте кювету для моющих средств.

- Залейте примерно 1 л водопроводной воды в ячейку II.

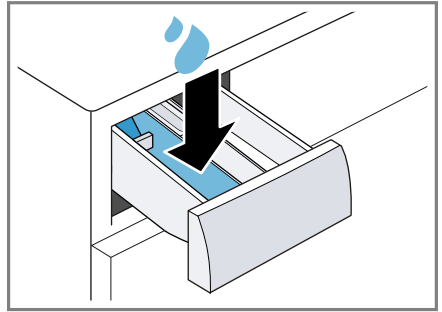

- Добавьте универсальное моющее средство с кислородным отбеливателем в ячейку II.

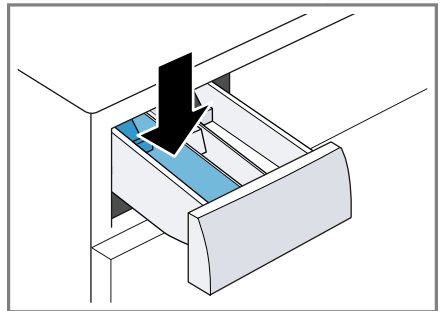


Во избежание пенообразования для слабо загрязненного белья используйте только половину рекомендованного количества моющего средства. Не используйте моющее средство для стирки шерсти или деликатного белья.

- Задвиньте кювету для моющих средств на место.
- Запуск программы. → *Страница 32*
- Запустите первую стирку или нажмите , чтобы перевести прибор в режим ожидания (Standby).
→ "Стандартное управление",
Страница 31

6 Знакомство с прибором

6.1 Прибор

Здесь приведен обзор составных частей прибора.

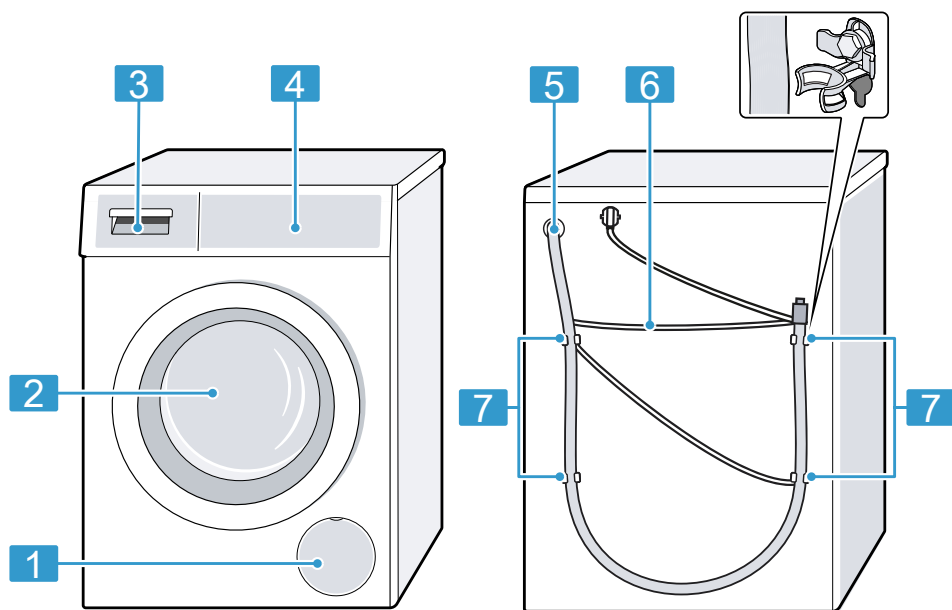


В зависимости от типа прибора отдельные детали на рисунке могут отличаться, например, по цвету и форме.

1	Крышка для техобслуживания откачивающего насоса → Страница 38
2	Дверца → Страница 32
3	Кювета для моющих средств → Страница 19
4	Панель управления → Страница 19
5	Сливной шланг → Страница 15

6	Сетевой кабель → Страница 16
7	Транспортировочные крепления → Страница 14

6.2 Кювета для моющих средств


Заметка: Соблюдайте указания производителя по использованию и дозированию моющих средств и средств по уходу, а также учитывайте описание программ.

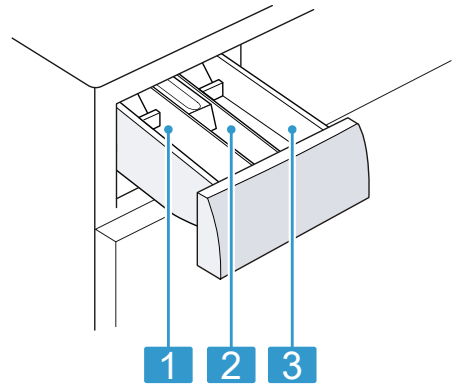

- | | |
|----------|---|
| 1 | Ячейка II: моющее средство для основного цикла стирки |
| 2 | Ячейка ☼: кондиционер |
| 3 | Ячейка I: моющее средство для предварительной стирки |

6.3 Панель управления

Настроить все функции прибора и получить информацию о его рабочем состоянии можно через панель управления.

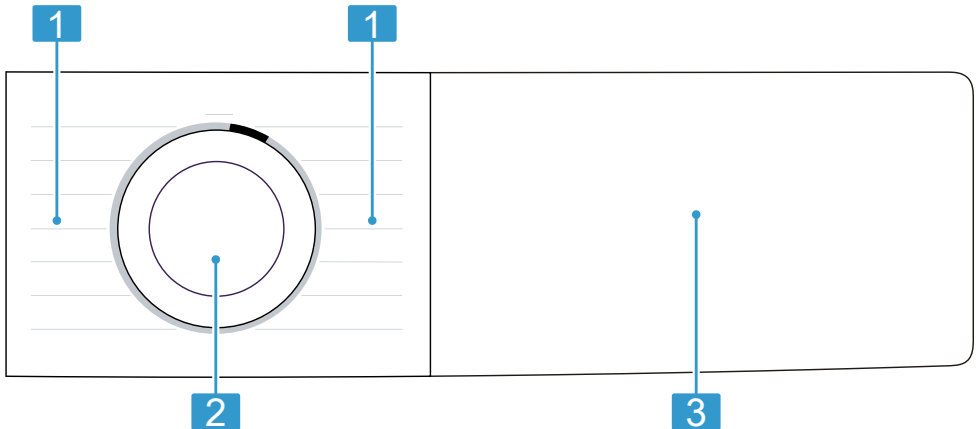

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| 1 | Программы → Страница 26 |
| 2 | Переключатель программ → Страница 31 |

- | | |
|----------|--|
| 3 | Кнопки → Страница 24 и дисплей → Страница 21 |
|----------|--|

6.4 Логика управления

Некоторые зоны дисплея действуют как кнопки и реагируют на касание. Активация, деактивация или изменение установок происходит путем нажатия кнопок. Активированные установки выделяются на дисплее светлым цветом.

ВНИМАНИЕ!

Воздействие на дисплей с применением силы может привести к его повреждению.

- ▶ Не касайтесь дисплея острыми предметами.
- ▶ Не нажимайте на дисплей колющими или режущими предметами.

7 Дисплей


На дисплее отображаются текущие установочные значения, опции для выбора или текстовые указания.

В зависимости от статуса программы на дисплее отображаются указания в зоне 8:88, например, E ncl.

Заметка: После обновления ПО могут стать доступны дополнительные функции.

→ Страница 35

Дополнительная информация о выходе обновления ПО появится в приложении Home Connect.

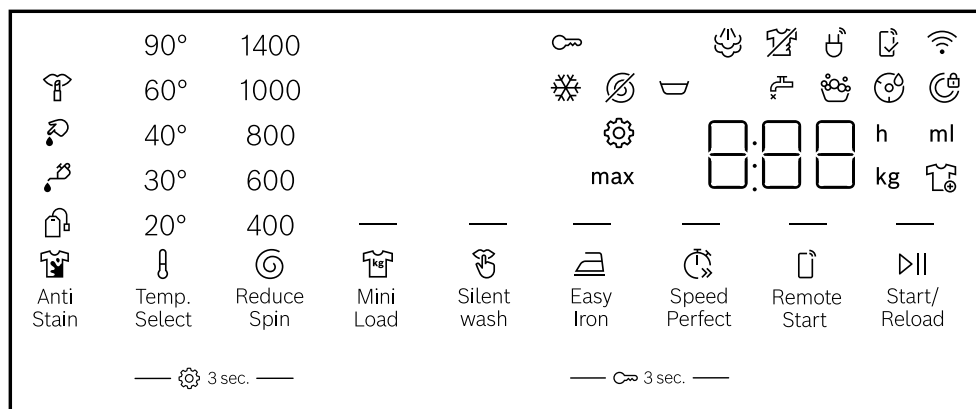

Пример индикации на дисплее

Индикация	Описание
0:40 ¹	Предположительная продолжительность программы или оставшееся время выполнения программы в часах и минутах.
max 9,0 ¹	Рекомендация по максимальному объему загрузки для установленной программы в кг.
☒ - 1400	Установленная скорость отжима в об/мин. ☒: без окончательного отжима, только слив ☒: без полоскания, без слива
❄ - 90	Установленная температура в °C. → Страница 24 ❄ (холодная)
— (▶ Start/Reload)	Запуск, остановка или отмена ■ горит: программа работает и может быть отменена или приостановлена. ■ мигает: программа может быть запущена или продолжена.
End	Статус программы: Завершение программы
¹ Пример	

Индикация	Описание
	Статус программы: Защита от сминания
	- горит: блокировка для безопасности детей активирована. - мигает: блокировка для безопасности детей активирована, и прибор работает. → "Деактивация блокировки для безопасности детей", Страница 33
(Easy Iron)	Уменьшение сминания активировано. → Страница 25
Steaming	Обработка горячим потоком воздуха и паром текстильных изделий активирована.
	Вы можете вынуть или доложить белье, а также прервать выполнение программы. → Страница 32
	Функция «Без полоскания» активирована.
(Speed Perfect)	Активирована сокращенная продолжительность программы. → "Клавиши", Страница 24
(Mini Load)	Активирована стирка небольших партий белья или отдельных предметов одежды. → Страница 25
	Вид пятен «Кровь» активирован.
	Вид пятен «Косметика» активирован.
	Вид пятен «Жир пищевой/масло» активирован.
	Вид пятен «Чай» активирован.
	Изменение базовых установок. → Страница 36
	мигает: Требуется очистка барабана. Выполните программу Cottons 90° для очистки и ухода за барабаном и баком для раствора моющего средства. → "Очистка барабана", Страница 37
(Remote Start)	Дистанционный запуск активирован. → Страница 24
	- горит: прибор подключен к домашней сети по Wi-Fi. - мигает: прибор пытается подключиться к домашней сети по Wi-Fi. → "Home Connect", Страница 34
	Установки, которые невозможно задать на приборе, можно установить в приложении Home Connect. Дополнительную информацию можно найти в приложении Home Connect.

¹ Пример

Индикация	Описание
•	Светится: программа была приостановлена в результате срабатывания системы контроля напряжения из-за недопустимого понижения напряжения. Напряжение снова достаточное, программа будет возобновлена. Заметка: Продолжительность программы увеличивается.
:	мигает: программа была приостановлена в результате срабатывания системы контроля напряжения из-за недопустимого понижения напряжения. → "Мигает : и приостанавливается выполнение программы.", Страница 44 Заметка: Программа будет возобновлена, когда напряжение снова будет достаточным.
	Прибор распознал слишком много пены. →  или сильное пенообразование.", Страница 44
	■ горит: дверца заблокирована. – Можно разблокировать дверцу для дозагрузки белья, когда горит . → "Дозагрузка белья", Страница 32 – Можно прервать выполнение программы для открытия дверцы. → "Отмена программы", Страница 33 ■ мигает: дверца не закрыта.
	■ Нет давления воды. ■ Слишком низкое давление воды в водопроводном кране.
E:35 ¹	Код ошибки, индикация ошибки, сигнал. → Страница 42
¹ Пример	

8 Клавиши

Примечания

- После обновления ПО могут стать доступны дополнительные функции.
→ *Страница 35*
Дополнительная информация о выходе обновления ПО появится в приложении Home Connect.
- Дополнительные функции и установки доступны в приложении Home Connect.
Некоторые установки можно настроить только в приложении Home Connect.

Выбор установок программы зависит от выбранной программы.

Кнопка	Выбор	дополнительная информация
 Start/Reload	■ запустить ■ отменить ■ приостановить	Запустите, отмените или приостановите программу.
Speed Perfect	■ Активация ■ Деактивация	Активируйте или деактивируйте сокращенную продолжительность программы. Заметка: Расход электроэнергии повышается. Это не влияет на результат стирки.
 Anti Stain	Выбор нескольких установок	Выберите тип пятен. Температура, движение барабана и время замачивания будут адаптированы к типу пятен.
 Temp. Select	 - 90	Установите температуру. Установленная температура в °C.
Reduce Spin	 - 1400	Изменить скорость отжима или отключить отжим. Установленная скорость отжима в об/мин. В результате установки  вода сливается и отжим отключается. Белье остается в барабане мокрым.
Remote Start	■ активировать ■ деактивировать ■ Открыть меню установок Home Connect	Активация или деактивация дистанционного запуска. → <i>Страница 35</i>
 3 sec.	■ Активация ■ деактивировать	→ <i>"Блокировка для безопасности детей", Страница 33</i>
 3 sec.	Выбор нескольких установок	→ <i>"Базовые установки", Страница 36</i>

Кнопка	Выбор	дополнительная информация
 Mini Load	■ активировать ■ деактивировать	Стирайте небольшими партиями изделия из деликатных или прочных тканей. Продолжительность программы сокращается, а расход воды и электроэнергии соответствует объему загрузки. Заметка: Если активировать установку, максимальный объем загрузки для программы снижается до 0,5 кг.
 Silent Wash	■ активировать ■ деактивировать	Активировать или деактивировать тихий режим, например, для использования в ночное время. Сигналы управления и сигналы сообщений деактивируются, и прибор адаптируется к работе в тихом режиме, например, за счет сокращения количества оборотов барабана.
 Easy Iron	■ активировать ■ деактивировать	Активировать или деактивировать стирку с разглаживанием. Чтобы уменьшить сминание белья, цикл и скорость отжима регулируются. Заметка: После стирки белье имеет высокую остаточную влажность. Развешивайте белье сразу после стирки, чтобы не допустить сминания.

9 Программы

Примечания

- На этикетках по уходу за изделиями приведена дополнительная информация по выбору программы.
→ "Символы на этикетках по уходу за изделиями", Страница 30
- Благодаря температурной установке программы не превышает рекомендуемая температура, указанная на этикетке. Достигаемая в приборе температура может отличаться от установленной. Наилучший результат стирки достигается при оптимальной эффективности потребления энергии.
- После обновления ПО могут стать доступны дополнительные функции.
→ Страница 35
Дополнительная информация о выходе обновления ПО появится в приложении Home Connect.

Программа	Описание	макс. загрузка кг
Cottons  (Хлопок)	Стирка прочных текстильных изделий из хлопка и льна. Подходит в качестве короткой программы для текстильных изделий средней степени загрязнения, если активировано Speed Perfect. Программные установки: ■ макс. 90 °C ■ макс. 1400 об/мин	9,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Стирка текстильных изделий из хлопка и льна. Программа Eco 40-60 пригодна для стирки изделий из хлопка обычной степени загрязнения, пригодных для стирки при температуре 40 °C или 60 °C в одном цикле. Заметка: Текстильные изделия, которые, в соответствии с информацией на этикетке, можно стирать при температуре от 40 °C до 60 °C, можно стирать вместе. Эффект стирки соответствует самому высокому классу стирки в соответствии с требованиями законодательства. Для этой программы температура стирки регулируется автоматически в зависимости от загрузки, чтобы достичь оптимальной энергоэффективности и наилучшего результата стирки. Температуру стирки изменить нельзя. Скорость отжима составляет макс. 1400 об/мин.	9,0

¹  **Speed Perfect** активировано

² Стирка невозможна

Программа	Описание	макс. загруз- ка кг
Easy Care  (Синтетика)	Стирка текстильных изделий из синтетики. Программная установка: ■ макс. 60 °C ■ макс. 1400 об/мин	4,0
Mix 	Стирка текстильных изделий из хлопка, льна и синтетики. Подходит для белья легкой степени загрязнения. Программные установки: ■ макс. 60 °C ■ макс. 1400 об/мин	4,0
DelicatesSilk  (Тонкое бельё/ Шёлк)	Стирка деликатных текстильных изделий, предназначенных для стирки, из шелка, вискозы и синтетики. Используйте средство для стирки тонкого белья или шелка. Заметка: Стирайте особенно деликатные текстильные изделия или изделия с крючками, пуговицами или скобами в сетке для белья. Рекомендация: Благодаря бережной обработке белья предупреждается истирание текстильных и микропластиковых волокон. Программные установки: ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об/мин	2,0
 Wool  (Шерсть)	Стирка текстильных изделий из шерсти или с шерстью в составе, пригодных для ручной или машинной стирки. Чтобы избежать усадки белья, барабан очень бережно перемещает текстильные изделия, выдерживая длинные паузы. Используйте средство для стирки шерсти. Программные установки: ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об/мин	2,0
 Rinse (Полос- кание)	Полоскание с последующим отжимом и сливом воды. Программные установки: макс. 1400 об/мин	—
 Spin/Drain (Отжим/Слив)	Отжим и слив воды. Если требуется только слив воды, активируйте  . Белье не будет отжиматься. Программные установки: макс. 1400 об/мин	—

¹  **Speed Perfect** активировано

² Стирка невозможна

Программа	Описание	макс. загрузка кг
App 	Выберите дополнительные программы непосредственно через приложение Home Connect. Описание программ приведено в приложении Home Connect. Заметка: Ваш прибор должен быть подключен к домашней сети и зарегистрирован в вашем приложении Home Connect. → <i>Страница 34</i>	—
 AllergyPlus (Гигиена)	Стирка прочных текстильных изделий из хлопка и льна. Подходит для аллергиков и стирки изделий с повышенными требованиями к гигиене. Заметка: Достигнутая заданная температура остается постоянной в течение всего процесса стирки. Программные установки: ■ макс. 60 °C ■ макс. 1400 об/мин	6,5
 Steam	Подходит для рубашек, футболок и аналогичных изделий из хлопка и льна. В программе используется пар для отпаривания и прогрева сухих вещей. В результате смягченную и слегка увлажненную ткань можно погладить с меньшими усилиями или просто развесить для досушивания. Максимальная загрузка для программы – пять рубашек или пять футболок. Активируйте Speed Perfect, если вы хотите обработать паром только один предмет одежды. Примечания ■ Сразу по окончании программы повесьте сушиться теплую влажную одежду или прогладьте ее. ■ Текстильные изделия не стираются и не чистятся. Не используйте моющее средство или средство по уходу. ■ Горячий пар может повредить некоторые типы тканей. Программа не подходит для верхней одежды или изделий из шелка и шерсти, например, джемперов.	— ²
 Duvet (Одеяла Пух.)	Стирка подушек с наполнителем из синтетического ватина, стеганых одеял или пуховых изделий. Большие изделия стирайте отдельно.	2,5

¹ Speed Perfect активировано² Стирка невозможна

Программа	Описание	макс. загрузка кг
	Используйте средство для стирки пуховых изделий или тонкого белья. Экономно дозируйте средство. Не используйте кондиционер. Заметка: Перед стиркой сверните изделие в рулон и удалите из него воздух, чтобы избежать чрезмерного пенообразования. Программные установки: ■ макс. 60 °C ■ макс. 1200 об/мин	
 Curtains (Гардины)	Стирка штор и занавесок. Программа для стирки тяжелых штор до максимальной загрузки программы или легких занавесок 25–30 м². Для легких, воздушных занавесок используйте моющее средство для штор, чтобы предотвратить избыточное пенообразование. Заметка: Снимите со штор кольца для крепления или поместите шторы в сетку. Программные установки: ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об/мин	4,0
 Super 15'/30' (Супер 30'/15')	Стирка текстильных изделий из хлопка и синтетики. Короткая программа для небольших партий легко белья легкой степени загрязнения. Продолжительность программы составляет прим. 30 минут. Для сокращения продолжительности программы на 15 минут активируйте Speed Perfect. Максимальный объем загрузки уменьшается до 2,0 кг. Программные установки: ■ макс. 40 °C ■ макс. 1200 об/мин	4,0 2,0 ¹
¹ Speed Perfect активировано		
² Стирка невозможна		

10 Аксессуары

Используйте оригинальные аксессуары. Они адаптированы к данному прибору.

	Применение	Номер для заказа
Удлинитель шланга подачи воды	Удлинитель шланга подвода воды / шланга Aquastop (2,50 м).	WMZ2381
Удлинение сливного шланга	Удлинение сливного шланга (2,20 м).	11057910
Накладки для крепления	Повышение устойчивости прибора.	WMZ2200
Колено	Фиксация сливного шланга.	00655300

11 Стирка

11.1 Подготовка белья

ВНИМАНИЕ!

Предметы, оставленные в белье, могут повредить бельё и барабан.

- Удалите все предметы из карманов одежды.

Заметка

Для защиты прибора и белья подготовьте бельё.

- Вычистите землю и песок
- Рассортируйте бельё по цвету и типу ткани, учитывая информацию на этикетках по уходу за изделиями
- Застегните застёжки на молниях, липучках, а также крючки и пуговицы
- Свяжите тканевые ремни, ленты и шнуры
- Снимите ролики и металлические полочки со штор
- стирайте небольшие изделия или вещи из деликатных тканей в мешке-сетке для стирки
- Старайтесь стирать большие и маленькие изделия вместе
- Бельё со свежими пятнами стирайте сразу

- Предварительно обработайте бельё с застарелыми пятнами и постирайте несколько раз
- Кладите бельё в барабан в расправленном виде
- Бельё, предварительно обработанное хлорсодержащим отбеливателем, следует несколько раз прополоскать перед загрузкой в барабан

11.2 Символы на этикетках по уходу за изделиями

Символы на этикетках по уходу (стирке) за текстильными изделиями

Символ	Рекомендуемая программа
	Хлопок (стандартная)
	Синтетика (бережная)
	Тонкое бельё/шелк для ручной стирки (особенно щадящая)
	Шерсть (ручная стирка)
	(не предназначено для машинной стирки)

12 Моющие средства и средства по уходу

Правильный выбор моющих средств, средств по уходу и их использование позволит защитить прибор и бельё. Информация производителя об использовании и дозированию приведена на упаковке.

Примечания

- используйте только жидкие моющие средства, которые могут стекать в машину самостоятельно
- Не смешивайте различные жидкие моющие средства
- Не смешивайте моющее средство и кондиционер
- Не используйте средств с истекшим сроком годности, а также сильно загустевшие продукты.
- не используйте средства, в состав которых входят растворители, едкие или газообразующие средства
- не используйте хлоросодержащие отбеливатели
- Экономно применяйте красители, соли разъедают поверхности из нержавеющей стали
- Ни в коем случае не используйте в приборе средства для обесцвечивания

13 Стандартное управление

13.1 Включение прибора

Заметка: После подключения к электросети при первом включении прибора процесс приведения в рабочий режим занимает до одной минуты.

Требование: Прибор установлен и подключен надлежащим образом.

→ Страница 12

- ▶ Установите переключатель программ на одну из программ.

13.2 Установка программы

1. Поверните переключатель программ на необходимую программу.
→ "Программы", Страница 26
 - ✓ На дисплее отображаются установки для программы.
 2. Отрегулируйте установки.
→ "Клавиши", Страница 24
- Учитывайте информацию по теме Логика управления → Страница 20. Выбранные установки не сохраняются навсегда для программы.


Установка дополнительных программ

Требование: Home Connect настроено.
→ Страница 34


1. Установите программу **App** .
 - ✓ **Remote Start** мигает.
2. Нажмите **Remote Start**.
 - ✓ В приложении Home Connect отображаются варианты программ.
3. Установите программу в приложении Home Connect.
4. При необходимости отрегулируйте установки программ.
→ "Клавиши", Страница 24
5. Запуск программы. → Страница 32

13.3 Открытие дверцы

1. Возьмитесь за низ ручки и потяните дверцу.

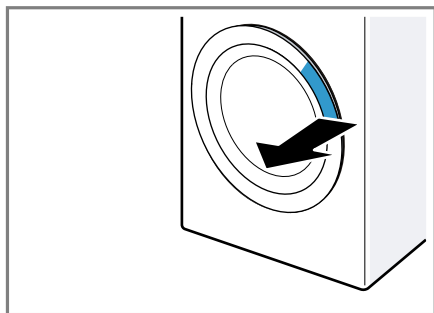

2. Откройте дверцу.

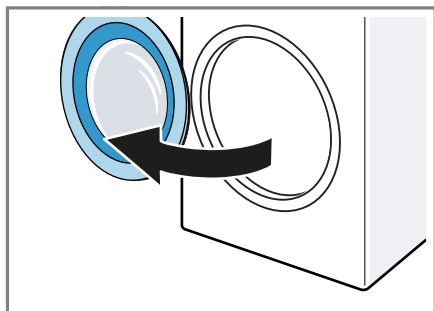

13.4 Загрузка белья

Заметка: Для предотвращения сминания учитывайте максимальную загрузку для программы.

→ "Программы", Страница 26

Требования

- Белье подготовлено и отсортировано.
→ "Стирка", Страница 30
- Барабан пуст.

1. Откройте дверцу. → Страница 32
2. Загрузите белье в барабан.
3. Закройте дверцу.

Убедитесь, что белье не зажато дверцей.

13.5 Загрузка моющих средств и средств по уходу

Заметка: Соблюдайте указания по использованию моющих средств и средств по уходу → Страница 31.

1. Выдвиньте кювету для моющих средств.
2. Добавьте моющее средство.
→ "Кювета для моющих средств", Страница 19
3. При необходимости добавьте средство по уходу.
4. Задвиньте кювету для моющих средств на место.

13.6 Запуск программы

Требования

- Программа установлена.
→ Страница 31
- Дверца закрыта.
- Нажмите ▷|| **Start/Reload**.
- ✓ Барабан вращается, и выполняется контроль загрузки, что может занять до 2 минут. После этого начинается поступление воды.
- ✓ На дисплее отображается время выполнения и время окончания программы.
- ✓ По окончании программы на дисплее отображается: "End".

13.7 Дозагрузка белья

После запуска программы вы можете доложить или вынуть белье в зависимости от статуса программы.

1. Нажмите ▷|| **Start/Reload**.

Прибор прекращает работу.

Заметка: При дозагрузке вещей соблюдайте указания на дисплее.

→ "Дисплей", Страница 23

→ "Дисплей", Страница 22

2. Откройте дверцу. → *Страница 32*
3. Загрузите или выньте белье.
4. Закройте дверцу.
5. Запуск программы. → *Страница 32*

13.8 Отмена программы

1. Нажмите  **Start/Reload**.
2. Откройте дверцу. → *Страница 32*

При высоком уровне воды и высокой температуре дверца остается закрытой согласно требованиям безопасности.

- При высокой температуре запустите программу **Rinse (Полоскание)**.
- При высоком уровне воды запустите программу **Spin (Отжим)** или установите подходящую программу для слива.

→ *"Программы", Страница 26*

3. Выньте белье. → *Страница 33*

13.9 Продолжение программы, когда статус программы "Без полоскания"

Требования

- Программа с установкой «Без отжима» активирована.
 - Последний цикл полоскания для установленной программы завершен, и белье остается в воде.
1. Установите программу **Spin (Отжим)** или программу «Слив».
→ *Страница 26*
 2. Нажмите  **Start/Reload**.

13.10 Извлечение белья

1. Откройте дверцу. → *Страница 32*
2. Выньте белье из барабана.

13.11 Переключение прибора в состояние готовности/режим ожидания

1. Установите переключатель программ на **Off**.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Очистка резиновой манжеты.
→ *Страница 41*

Заметка: Оставьте дверцу прибора и люк для моющих средств открытыми на просушку.

14 Блокировка для безопасности детей

Защитите свой прибор от непреднамеренного использования.

14.1 Активация блокировки для безопасности детей

- ▶ Нажмите и удерживайте обе кнопки для  **3 sec.** прим. 3 секунды.
- ✓ На дисплее отображается .
- ✓ Элементы управления заблокированы.
- ✓ Блокировка для безопасности детей остается активированной даже после переключения прибора в режим готовности/ожидания и при отключении электроэнергии.

14.2 Деактивация блокировки для безопасности детей

Требование: Для деактивации блокировки для безопасности детей требуется включить прибор.

- ▶ Нажмите и удерживайте обе кнопки для  **3 sec.** прим. 3 секунды.
- ✓ На дисплее гаснет .

15 Home Connect¹

Данный прибор можно подключить к домашней сети связи. Подключите прибор к мобильному устройству, чтобы управлять функциями прибора через приложение Home Connect, изменять базовые установки и отслеживать актуальный статус стирки.

Сервис Home Connect доступен не во всех странах. Возможность использования функции Home Connect зависит от наличия сервиса Home Connect в вашей стране.

Приложение Home Connect поможет вам пройти весь процесс регистрации. Следуйте инструкциям и соблюдайте указания, приведенные в приложении Home Connect.

Примечания

- Соблюдайте изложенные в данной инструкции правила техники безопасности, в том числе при управлении прибором через приложение Home Connect.
→ "Безопасность", Страница 4
- Приоритетным является управление непосредственно на самом приборе. В этом случае одновременное управление через приложение Home Connect невозможно.

15.1 Установка Home Connect

Требование: Место установки прибора находится в радиусе действия домашней сети WLAN (Wi-Fi).

1. Установите приложение Home Connect

2. Следуйте указаниям в приложении Home Connect.

15.2 Выключение Wi-Fi на приборе

1. Нажмите и удерживайте  **Remote Start** прим. 3 секунды.
 2. Нажимайте  **Remote Start**, пока на дисплее не появится "on".
 3. Нажмите  **Start/Reload** для деактивации Wi-Fi.
- ✓ На дисплее отображается "oFF".

Заметка: Для выхода из Home Connect установок нажмите и удерживайте  **Remote Start** прим. 3 секунды.

15.3 Включение Wi-Fi на приборе

1. Нажмите  и удерживайте  **Remote Start** прим. 3 секунды.
 2. Нажимайте  **Remote Start**, пока на дисплее не появится "oFF".
 3. Нажмите  **Start/Reload** для активации Wi-Fi.
- ✓ На дисплее отображается "on".

Примечания

- Если Wi-Fi активирован, на дисплее попеременно отображаются "on" и уровень сигнала Wi-Fi.



¹ Информация только для продукции со встроенным радиомодулем Wi-Fi или Bluetooth: Функции Wi-Fi, Bluetooth, Home Connect не поддерживаются при использовании прибора на территории Республики Беларусь и Российской Федерации. На территории Республики Беларусь и Российской Федерации запрещается использование в приборе функций Wi-Fi, Bluetooth, Home Connect.

- Для выхода из Home Connect установок нажмите и удерживайте **Remote Start** прим. 3 секунды.

15.4 Установка обновления ПО

Заметка: При наличии доступного обновления программного обеспечения в приложении Home Connect появляется сообщение.

- ▶ Для установки обновления программного обеспечения следуйте инструкциям в приложении Home Connect.
- ✓ В процессе установки панель управления частично заблокирована.
- ✓ При наличии помех установка может занять до 40 минут. Не выполняйте сброс настроек сети или прибора до заводских.

15.5 Сброс настроек сети на приборе

1. Нажмите и удерживайте **Remote Start** прим. 3 секунды.
 2. Нажимайте **Remote Start**, пока на дисплее не появится "rES".
 3. Нажмите и удерживайте **Start/Reload** прим. 3 секунды.
- ✓ Настройки сети сбрасываются.

15.6 Дистанционный запуск

Разблокируйте прибор для дистанционного запуска через приложение Home Connect.

Заметка

Дистанционный запуск отключается в следующих случаях:

- Выполняется разблокировка дверцы прибора.
- После отключения электроэнергии.

Активация дистанционного запуска

Требование: Дверца прибора закрыта.

- ▶ Нажмите **Remote Start**.
- ✓ Горит **—** (Remote Start) и прибор становится доступен для дистанционного запуска через приложение Home Connect.

Деактивация дистанционного запуска

- ▶ Нажмите **Remote Start**.
- ✓ **—** (Remote Start) гаснет.

15.7 Защита данных

Соблюдайте указания по защите данных. При первом подключении прибора к домашней сети с выходом в Интернет ваш прибор передает на сервер Home Connect следующие категории данных (первоначальная регистрация):

- уникальный идентификатор прибора (состоящий из кодовых номеров прибора и MAC-адреса установленного модуля связи Wi-Fi);
- сертификат безопасности модуля связи Wi-Fi (для информационно-технической защиты подключения);
- текущую версию программного и аппаратного обеспечения вашего бытового прибора;
- статус предыдущего восстановления заводских настроек, если оно выполнялось.

Такая первоначальная регистрация нужна для использования функций Home Connect и требуется только в том случае, когда вы будете использовать функции Home Connect в первый раз.

Заметка: Обратите внимание, что использование функций Home Connect возможно только при наличии приложения Home Connect. Сведения о защите данных можно получить в приложении Home Connect.

16 Базовые установки


Вы можете задать базовые установки прибора в соответствии с вашими потребностями.

Заметка: Вы также можете изменить базовые установки в приложении Home Connect.

16.1 Обзор базовых установок

Заметка: После обновления ПО могут стать доступны дополнительные функции. → *Страница 35*

Дополнительная информация о выходе обновления ПО появится в приложении Home Connect.

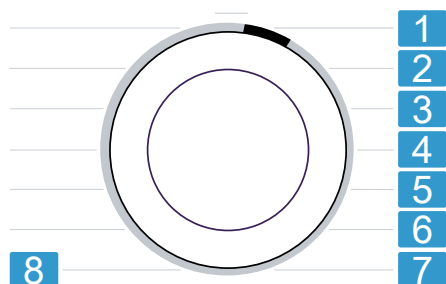

Переключатель программ и положение программ

- 1 Установить громкость сигнала по окончании программы:
От A: 0 (выкл.) до A: 4 (очень громко)
- 2 Установить громкость сигнала при нажатии кнопок:
От b: 0 (выкл.) до b: 4 (очень громко)
- 3 Установить яркость дисплея:
От C: 1 (низкая) до C: 4 (очень высокая)
- 4 Запустить программу по очистке и уходу за барабаном (dc).

5 Активировать (d:on) или деактивировать (d:off) напоминание об очистке барабана.

6 Активировать (E:on) или деактивировать (E:off) функцию уменьшения сминания.
После завершения программы белье в барабане регулярно перемещается, чтобы минимизировать сминание тканей.

7 Показывает количество завершенных программ (PC).

8 Сбросить настройки прибора до заводских (rES).

16.2 Изменение базовых установок

1. Для вызова базовых установок нажмите и удерживайте обе кнопки 3 sec. в течение прим. 3 секунд.
- ✓ На дисплее отображается .
2. Выберите необходимую установку переключателем программ.
→ *Страница 36*
3. Измените базовую установку:
 - Для изменения значения нажмите **Speed Perfect**.
 - Чтобы сбросить настройки прибора до заводских, нажмите и удерживайте **Start/Reload** прим. 3 секунды.
 - Для запуска программы по очистке барабана нажмите **Start/Reload**.
4. Для выхода из базовых установок нажмите любую кнопку, кроме **Speed Perfect** или **Start/Reload**.

17 Очистка и уход

Для долговременной исправной работы прибора требуется его тщательная очистка и уход.

17.1 Очистка барабана

Очищайте барабан после 20 циклов стирки при температуре 40 °C или ниже, когда мигает , или после продолжительного простоя прибора, но не реже одного раза в год.

ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования!

Стирка только при низких температурах и недостаточная циркуляция воздуха в приборе могут повредить барабан и стать причиной травм.

- ▶ Регулярно запускайте программу для очистки барабана или стирайте при температуре не ниже 60 °C.
- ▶ После каждого использования оставляйте прибор просохнуть с открытой дверцей и выдвинутой кюветой для моющих средств.


Рекомендация

- Наши протестированные и разрешенные средства для ухода и очистки бытовой техники заказывайте по Интернету на сайте: <https://www.bosch-home.com/store> или в сервисной службе.
- ▶ Выберите программу для очистки барабана в приложении Home Connect или в базовых установках
→ *Страница 36.*


Запустите программу без белья с сильнодействующим порошковым моющим средством с кислородным отбеливателем или с моющим средством по уходу за внутренними компонентами прибора.

17.2 Очистка кюветы для моющих средств


1. Выдвиньте кювету для моющих средств.
2. Прижмите вставку и полностью извлеките кювету для моющих средств.

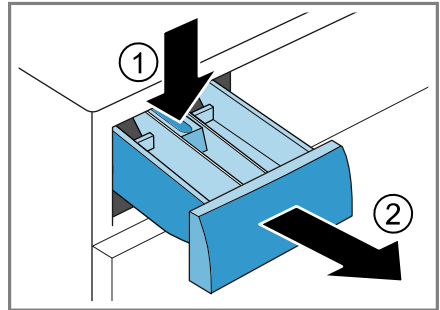


3. Выдвиньте вставку в направлении снизу вверх.

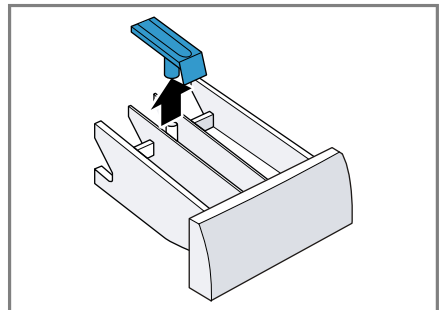


4. Промойте кювету для моющих средств и вставку в воде с помощью щётки и просушите.

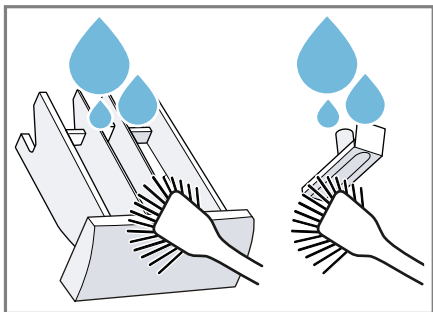

5. Установите вставку на место и зафиксируйте ее.

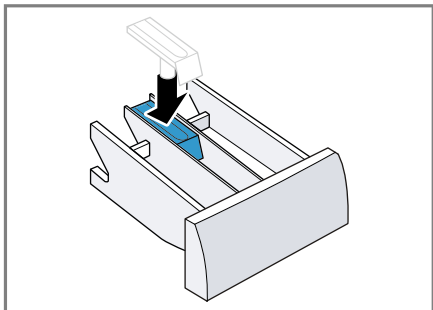

6. Очистите отверстие для кюветы для моющих средств.

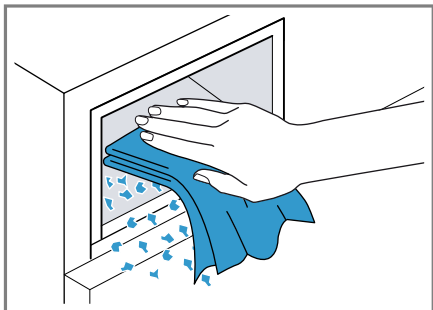



7. Задвиньте кювету для моющих средств на место.

17.3 Очистка откачивающего насоса


Регулярно (минимум раз в год), а также в случае возникновения неисправностей, например, засорения или дребезга очищайте откачивающий насос.

Осушение откачивающего насоса


1. Закройте водопроводный кран.
2. Переключите прибор в режим ожидания (Standby). → *Страница 33*
3. Отсоедините вилку сетевого кабеля прибора от электросети.
4. Откройте и снимите крышку с отверстия для технического обслуживания.

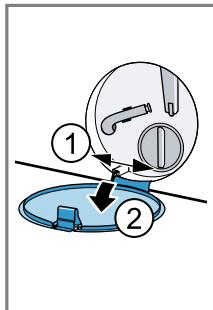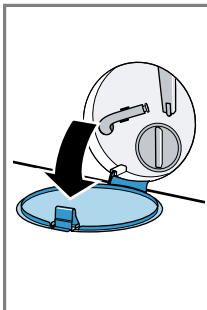

5. Подставьте под отверстие подходящую емкость для слива раствора моющего средства.

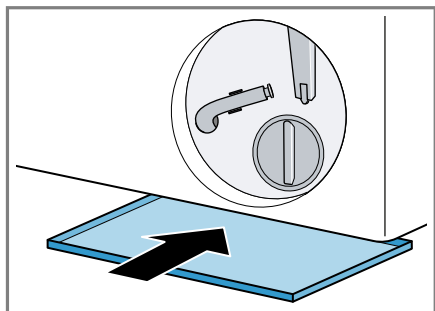


6. Выньте сливной шланг из держателя.

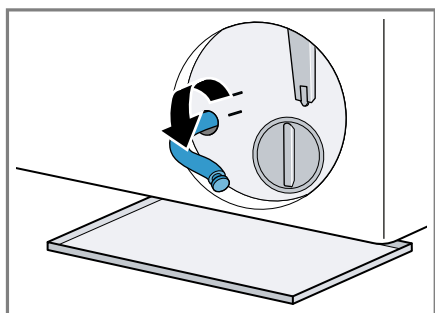


7. **⚠ ОСТОРОЖНО - Опасность ошпаривания!** Во время стирки при высокой температуре раствор моющего средства сильно нагревается.
 ► Не прикасайтесь к горячему раствору моющего средства.


Для слива раствора моющего средства в ёмкость выньте пробку.

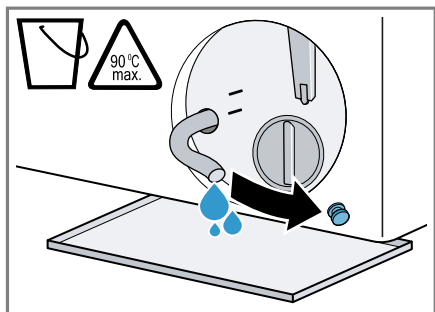

8. После опорожнения установите крышку на место.

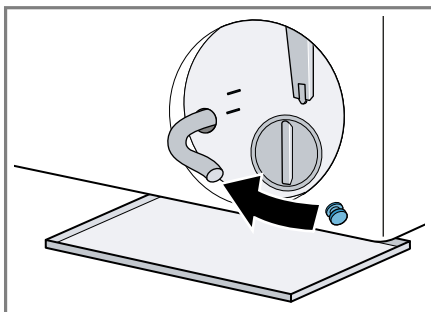

9. Вставьте сливной шланг в держатель.

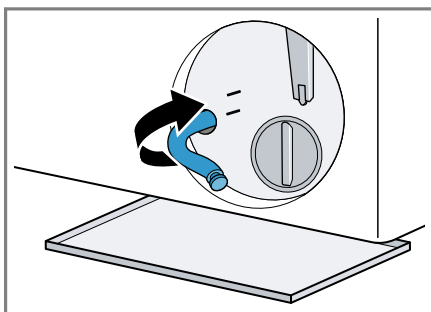


Очистка откачивающего насоса

Требование: Откачивающий насос пуст.
 → Страница 38


1. Поскольку в откачивающем насосе может оставаться вода, откручивайте крышку насоса с осторожностью.

- Значительное загрязнение может привести к залипанию фильтрующего элемента в корпусе насоса. Удалите загрязнения и извлеките фильтрующий элемент.

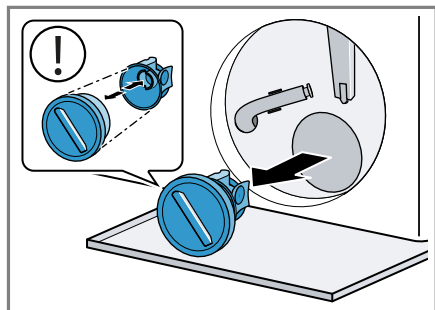


Крышка насоса состоит из двух деталей, которые можно разобрать при очистке.

2. Очистите внутреннюю поверхность, резьбу крышки насоса и корпус насоса.

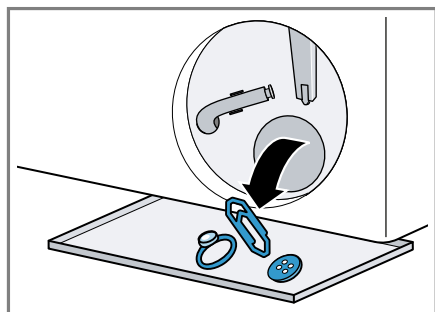


3. Установите на место крышку насоса.

- Убедитесь, что компоненты крышки насоса установлены правильно.

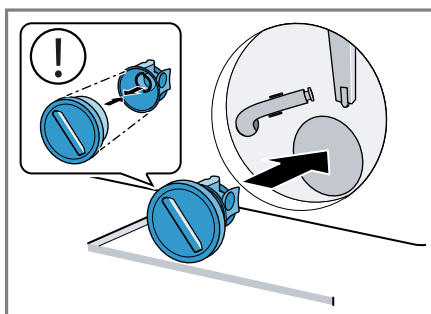


4. Закрутите крышку насоса до упора.

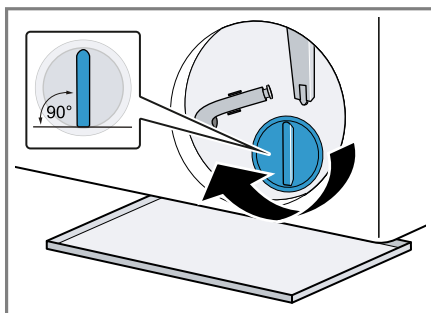

Ручка крышки насоса должна находиться в вертикальном положении.


5. Установите и закройте крышку отверстия для технического обслуживания.

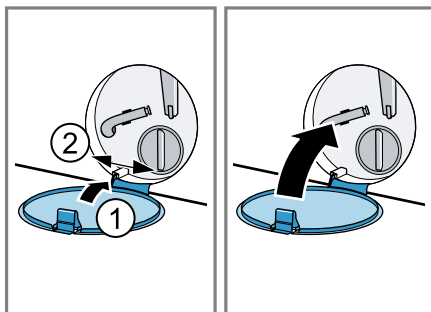

17.4 Очистка резиновой манжеты

Регулярно очищайте резиновую манжету.

1. Откройте дверцу. → *Страница 32*
2. Удалите посторонние предметы и ворс из резиновой манжеты.

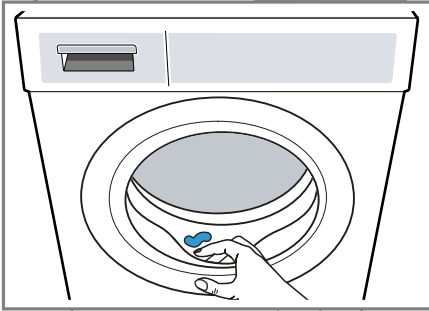

3. Очистите резиновую манжету снаружи и внутри влажной тканевой салфеткой и протрите насухо.

18 Устранение неисправностей

Вы можете самостоятельно устранить незначительные неисправности вашего прибора. Воспользуйтесь информацией из главы «Устранение неисправностей» перед обращением в сервисную службу. Это позволит избежать дополнительных расходов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Запрещено технически модифицировать прибор или вносить изменения в его функционал.
- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Дисплей гаснет и мигает  Start/Reload.	Режим энергосбережения активен. ▶ Нажмите  Start/Reload.
E:36 -10 / E:30 -80 Не сливается раствор моющего средства.	Сливной шланг подсоединен слишком высоко, перегнут, пережат или удлинен до недопустимой степени. ▶ Проверьте монтаж сливного шланга. → <i>Страница 15</i> Канализационная труба или сливной шланг засорены. ▶ Прочистите канализационную трубу или сливной шланг. Откачивающий насос засорен или крышка насоса установлена неправильно. ▶ Убедитесь, что крышка насоса установлена правильно. → <i>Страница 38</i> ▶ Очистите откачивающий насос. → <i>Страница 38</i> Слишком высокая дозировка моющего средства. ▶ Уменьшите дозируемое количество моющего средства для следующей стирки с аналогичным объемом загрузки.
E:36 -25 -26	Засорён откачивающий насос. ▶ Очистите откачивающий насос. → <i>Страница 38</i>
H:32	Режим отжима на приборе прерван вследствие неравномерного распределения белья в машине. ▶ Заново распределите белье в барабане.
E:30 -10 / 	Водопроводный кран закрыт. ▶ Откройте водопроводный кран. Шланг подачи воды согнут или пережат.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
E:30 -10 / 	► Проверьте монтаж шланга подачи воды. → <i>Страница 15</i> Засорены сетчатые фильтры в линии подачи воды. ► Очистите сетчатые фильтры в линии подачи воды. Низкое давление воды. ► Убедитесь, что давление воды в кране достаточное. Система измерения уровня воды неисправна. При появлении сообщения об ошибке прибор начинает процесс слива. 1. Дождитесь завершения процесса слива в течение прим. 5 минут. 2. Заново запустите прибор. В случае необходимости процесс слива запускается снова. 3. Если неисправность возникает снова, обратитесь в сервисную службу. → <i>Страница 49</i>
E:30 -20	Критическая функциональная неисправность. ► Закройте водопроводный кран. При появлении сообщения об ошибке прибор начинает процесс слива. 1. Дождитесь завершения процесса слива в течение прим. 5 минут. 2. Заново запустите прибор. В случае необходимости процесс слива запускается снова. 3. Если неисправность возникает снова, обратитесь в сервисную службу. → <i>Страница 49</i> Слишком высокая дозировка моющего средства. ► Уменьшите дозируемое количество моющего средства для следующей стирки с аналогичным объемом загрузки. Залит дополнительный объем воды. ► Не добавляйте дополнительно воду в прибор во время работы.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Все остальные коды ошибок.	Функциональная неисправность 1. Для перезапуска прибора одновременно нажмите  Mini Load и  Silent Wash и удерживайте в течение 3 секунд. 2. Если неисправность возникнет снова, отключите прибор от электросети минимум на 30 секунд. Вытащите вилку сетевого кабеля или выключите соответствующий предохранитель в блоке предохранителей. 3. Если неисправность возникает снова, обратитесь в сервисную службу. → <i>Страница 49</i> При обращении укажите точное сообщение об ошибке. По возможности зафиксируйте проявления неисправности на фото и видео.
Мигает  и приостанавливается выполнение программы.	Прибором зафиксированы колебания в электросети. Никаких действий не требуется. После восстановления электроснабжения выполнение программы продолжится.
 или сильное пенообразование.	Слишком высокая дозировка моющего средства. ► Разведите одну столовую ложку кондиционера в 0,5 л воды и залейте в ячейку II (не подходит для функциональной одежды для активного отдыха и спорта и пуховых изделий!). ► Уменьшите дозируемое количество моющего средства для следующей стирки с аналогичным объемом загрузки.
 мигает.	Дверца закрыта не полностью. 1. Убедитесь, что белье не зажато дверцей. 2. Закройте дверцу.
	Требуется очистка барабана. ► Очистите барабан. → <i>Страница 37</i>
Дисплей и кнопки не реагируют на нажатие.	Неисправность ПО. 1. Для перезапуска прибора одновременно нажмите  Mini Load и  Silent Wash и удерживайте в течение 3 секунд. 2. Если неисправность возникнет снова, отключите прибор от электросети минимум на 30 секунд. Вытащите вилку сетевого кабеля или выключите соответствующий предохранитель в блоке предохранителей.
Home Connect не работает надлежащим образом.	Возможны различные причины. 1. Сбросьте сетевые настройки прибора. → <i>Страница 35</i> 2. Повторно настройте Home Connect. → <i>Страница 34</i> ► Зайдите на www.home-connect.com.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Не запускается программа.	Активирована блокировка для безопасности детей. ► Деактивируйте блокировку для безопасности детей. → <i>Страница 33</i>
Программа приостановлена или отменена, но дверца остается заблокированной.	Слишком высокая температура. ► Запустите программу Rinse (Полоскание) или дождитесь снижения температуры. Слишком высокий уровень воды. ► Запустите программу Spin (Отжим) или подходящую программу для слива. → <i>Страница 26</i>
При перебоях в подаче электропитания дверца не открывается.	Дверца заблокирована. ► Откройте дверцу при помощи функции аварийной разблокировки. → <i>Страница 48</i>
Резкие толчки барабана после запуска программы.	Не является неисправностью. Запущена внутренняя проверка двигателя. Никаких действий не требуется.
Барабан вращается, вода не поступает.	Не является неисправностью. Контроль загрузки активен в течение макс. 2 минут. Никаких действий не требуется.
В барабане не видно воды.	Не является неисправностью. Вода ниже видимой области. Никаких действий не требуется.
Многократное начало отжима.	Не является неисправностью. Прибор пытается устранить неравномерное распределение белья в машине, заново распределяя белье. Никаких действий не требуется.
Вибрация, перемещение и громкие шумы, доносящиеся из прибора во время отжима.	Прибор установлен некорректно. ► Выровняйте прибор. → <i>Страница 16</i> Ножки прибора не зафиксированы. ► Зафиксируйте ножки прибора. → <i>Страница 16</i> Транспортировочные крепления не сняты. ► Удалите транспортировочные крепления. → <i>Страница 14</i>
Не достигается самая высокая скорость отжима.	Установка  Easy Iron активирована. ► Выберите соответствующую программу для данного типа белья. → <i>Страница 26</i> Прибор компенсирует неравномерное распределение белья в машине, уменьшая скорость отжима. Никаких действий не требуется.

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Продолжительность программы изменяется во время процесса стирки.	Не является неисправностью. Выполнение программы оптимизируется электроникой, активируется еще один цикл полоскания из-за обильного пенообразования или компенсируется дисбаланс. Никаких действий не требуется.
Шумы, свистящие или всасывающие звуки.	Не является неисправностью. Заливка воды или слив раствора моющего средства. Никаких действий не требуется.
Дребезжащий шум в откачивающем насосе.	Посторонние предметы в откачивающем насосе. ► Очистите откачивающий насос. → <i>Страница 38</i>
Следы моющего средства на белье.	Моющее средство может содержать нерастворимые в воде вещества, которые скапливаются на белье. ► Запустите программу Rinse (Полоскание) или очистите белье щеткой после сушки.
По окончании программы  Steam на белье остаются влажные пятна.	Капли воды в барабане или на дверце попали на белье. Эти капли — либо результат конденсации пара, либо остаточная влага после предыдущей стирки. ► Прогладьте белье или повесьте его просохнуть.
По завершении отжима белье осталось слишком влажным.	Установлена низкая скорость отжима. ► Запустите программу Spin (Отжим) . ► Установите более высокую скорость отжима для следующей стирки.
	Прибор компенсирует неравномерное распределение белья в машине, уменьшая скорость отжима. 1. Заново распределите белье в барабане. 2. Запустите программу Spin (Отжим) .
	Установка  Easy Iron активирована. ► Установите подходящую программу. → <i>Страница 26</i>
Сминание тканей.	Выбранная программа не соответствует типу белья. ► Установите подходящую программу. → <i>Страница 26</i>
	Установлена высокая скорость отжима. ► Установите более низкую скорость отжима для следующей стирки.
	Несоответствующий объем загрузки. ► Не превышайте максимальный объем загрузки для программы. → <i>Страница 26</i> ► Подготовьте белье. → <i>Страница 30</i>

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Из шланга подачи воды вытекает вода.	Шланг подачи воды установлен некорректно или поврежден. ▶ Проверьте монтаж шланга подачи воды. → <i>Страница 12</i> При наличии повреждений замените шланг подачи воды.
Из сливного шланга вытекает вода.	Сливной шланг установлен неправильно или поврежден. ▶ Проверьте монтаж сливного шланга. → <i>Страница 12</i> При наличии повреждений замените сливной шланг.
Из дверцы подтекает вода.	Вода подтекает из-за загрязнений на дверце или на манжете. ▶ Очистите дверцу и манжету.
Моющее средство или кондиционер капает с манжеты и собирается на дверце или в складке манжеты.	Слишком большой объем моющего средства или кондиционера в кювете для моющих средств. ▶ При дозировании учитывайте уровень маркировки на кювете для моющих средств. → <i>Страница 32</i>
В ячейке  содержатся остатки воды.	Вставка ячейки  засорена. ▶ Очистите кювету для моющих средств. → <i>Страница 37</i>
Кондиционер для белья остается в кювете для моющих средств.	Выбранная программа не предусматривает использования кондиционера. ▶ Перед стиркой проверьте, предусмотрено ли использование кондиционера для белья в выбранной программе. → <i>Страница 26</i>
В приборе образовались неприятные запахи.	Влажность и остатки моющих средств могут способствовать размножению бактерий. ▶ Очистите барабан. → <i>Страница 37</i> ▶ Если вы не используете прибор, то оставьте дверцу и кювету для моющих средств открытыми, чтобы остатки воды высохли.

18.1 Экстренная разблокировка


Разблокировка дверцы

Требование: Откачивающий насос пуст.

→ Страница 38

1. **ВНИМАНИЕ!** Вытекающая вода может причинить материальный ущерб.
- ▶ Не открывайте дверцу до тех пор, пока через стекло дверцы видна вода.

Потяните вниз устройство аварийной разблокировки с помощью инструмента и затем отпустите.

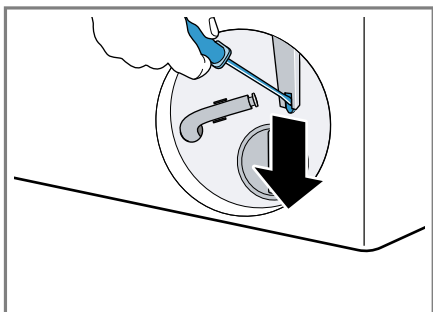

- ✓ Защелка дверцы разблокирована.
2. Установите и зафиксируйте дверцу для технического обслуживания.
3. Закройте дверцу для технического обслуживания.

18.2 Повторное включение прибора.

1. Для перезапуска прибора одновременно нажмите **Mini Load** и **Silent Wash** и удерживайте в течение 3 секунд.
2. Если неисправность возникнет снова, отключите прибор от электросети минимум на 30 секунд.
Вытащите вилку сетевого кабеля или выключите соответствующий предохранитель в блоке предохранителей.

3. Если неисправность возникает снова, обратитесь в сервисную службу.

→ Страница 49

При обращении укажите точное сообщение об ошибке. По возможности зафиксируйте проявления неисправности на фото и видео.

19 Транспортировка, хранение и утилизация


19.1 Демонтаж прибора

1. Закройте водопроводный кран.
2. Опорожните шланг подачи воды.
3. Переключение прибора в режим ожидания (Standby). → Страница 33
4. Выньте вилку прибора из розетки.
5. Слейте остатки раствора моющего средства.
→ "Очистка откачивающего насоса", Страница 38
6. Отсоедините шланги.

19.2 Установка транспортировочных креплений

Для предотвращения повреждения прибора при транспортировке зафиксируйте прибор транспортировочными креплениями.

1. Снимите ¹пластиковые накладки с помощью отвертки.

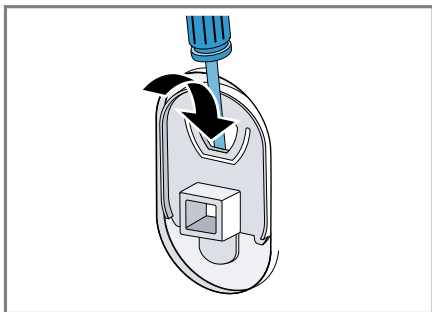

Сохраните пластиковые накладки.

2. Установите 4 транспортировочных крепления.
→ "Снятие транспортировочных креплений", Страница 14

19.3 Повторный ввод прибора в эксплуатацию

- Дополнительную информацию см. в разделах Установка и подключение
→ Страница 12 и Запуск холостого цикла стирки → Страница 17.

19.4 Утилизация старого бытового прибора

Утилизация в соответствии с экологическими нормами обеспечивает возможность вторичного использования ценных сырьевых материалов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск нанесения вреда здоровью!

Дети могут оказаться запертыми в приборе и подвергнуть свою жизнь опасности.

- Не устанавливайте прибор за дверью, если она будет мешать свободному открыванию дверцы прибора.
- На отслуживших приборах отсоедините вилку сетевого кабеля, после чего разрежьте сетевой кабель и приведите в негодность замок дверцы прибора, чтобы дверца более не могла закрываться.

1. Выньте из розетки вилку сетевого кабеля.
2. Обрежьте сетевой кабель прибора.
3. Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.

Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.

20 Сервисная служба

В сервисной службе вы можете заказать функционально значимые и доступные оригинальные запчасти в течение 15 лет с момента продажи вашего прибора.

За дополнительной информацией обращайтесь в сервисную службу.

¹ Количество накладок зависит от модели

20.1 Номер изделия (E-Nr.), заводской номер (FD) и порядковый номер (Z- Nr.)

В зависимости от модели фирменная табличка находится:

- с внутренней стороны дверцы.
- с внутренней стороны дверцы для технического обслуживания.
- с задней стороны прибора.

Чтобы быстро найти данные прибора и номер телефона сервисной службы, вы можете записать эти данные.

21 Параметры расхода

Следующая представленная информация соответствует Директиве ЕС по экодизайну. Заявленные значения для других программ, таких как **Есо 40-60** являются ориентировочными и были определены в соответствии с действующим стандартом EN60456.

Программа	Загрузка (кг)	Продолжительность программы (ч:мин) ¹	Расход электроэнергии (кВт*ч/цикл) ¹	Расход воды (л/цикл) ¹	Максимальная температура (°C) 5 мин ¹	Скорость отжима (об/мин) ¹	Остаточная влажность (%) ¹
Есо 40-60 ²	9,0	3:48	0,950	80,0	38	1351	51,00
Есо 40-60 ²	4,5	2:54	0,360	40,0	27	1351	51,00
Есо 40-60 ²	2,5	2:30	0,180	30	22	1351	52,00
Cottons (Хлопок) 20 °C	9,0	3:29	0,410	103,0	23	1400	53,00
Cottons (Хлопок) 40 °C	9,0	3:29	1,340	103,0	37	1400	53,00
Cottons (Хлопок) 60 °C	9,0	3:29	1,800	103,0	59	1400	53,00
Easy Care (Синтетика) 40 °C	4,0	2:29	0,850	64,0	44	1000	41,00
Mix 40 °C	4,0	1:00	0,680	47,0	41	1400	55,00
Wool (Шерсть) 30 °C	2,0	0:40	0,240	44,0	24	800	32,00

¹ Фактические значения могут отличаться от заявленных под воздействием давления воды, жёсткости и температуры воды на входе, температуры окружающей среды, типа, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, перепадов электроснабжения и выбранных дополнительных функций.

² Программа испытания в холодной воде (15 °C) в соответствии с Директивой ЕС по экологическому проектированию электропотребляющей продукции, и Директивой о наклейках с информацией об энергопотреблении.

22 Технические характеристики

Высота прибора	84,5 см
----------------	---------

Ширина прибора	59,8 см
Глубина прибора	59,0 см
Глубина прибора при закрытой дверце	63,2 см

Глубина прибора при открытой дверце	104,9 см
Вес	71,5 кг
Максимальный объем загрузки	9,0 кг
Напряжение сети	220-240 В, 50 Гц
⚡ Минимальный номинал предохранителя	10 А
Номинальная мощность	2300 Вт
Потребляемая мощность	■ Режим готовности (ожидания): 1,00 Вт ■ Включенное состояние: 0,50 Вт ■ Время до установки сетевого режима готовности (Wi-Fi): 5 мин ■ Режим готовности при подключении к сети (Wi-Fi): 2,00 Вт
Давление воды	■ Минимум.: 100 кПа (1 бар) ■ Максимум: 1000 кПа (10 бар)
Длина шланга подачи воды	150 см
Длина сливного шланга	150 см
Длина сетевого кабеля	160 см

22.1 Информация по свободно распространяемому и открытому программному обеспечению

Этот продукт содержит компоненты программного обеспечения, которые лицензированы обладателями авторских прав как свободно распространяемое и открытое программное обеспечение. Соответствующая информация о лицензиях сохранена на бытовом приборе. Доступ к соответствующей информации о лицензиях возможен также через приложение Home Connect: «Профиль -> Правовые указания -> Информация о лицензиях».¹

¹ В зависимости от комплектации

23 Сертификат соответствия

Настоящим компания BSH Hausgeräte GmbH заявляет, что прибор с функциональными возможностями Home Connect соответствует основным требованиям и прочим применимым положениям директивы 2014/53/EU.

Полный текст RED сертификата соответствия размещен на интернет-сайте www.bosch-home.com на странице с описанием вашего прибора в разделе дополнительной документации.



Диапазон 2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц):

макс. 100 мВт

Диапазон 5 ГГц (5150–5350 МГц + 5470–

5725 МГц): макс. 150 мВт



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 ГГц WLAN (Wi-Fi): только для использования в помещениях.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 ГГц WLAN (Wi-Fi): только для использования в помещениях.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.

Изготовитель:

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

Импортер:

ООО «Домотехника»
220062 Республика Беларусь
г. Минск, пр. Победителей д. 106, пом. 17
info@domotехника.by