

LFR95146UE

RU Стиральная машина

Руководство пользователя



AEG

Содержание

1.  ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	3
2. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	4
3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА.....	6
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	7
5. УСТАНОВКА	7
6. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	12
7. ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ	13
8. НАСТРОЙКИ.....	16
9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	17
10. СМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ (SOFT WATER).....	17
11. ПРОГРАММЫ	19
12. WI-FI - НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 	23
13. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	26
14. СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	30
15. УХОД И ЧИСТКА	32
16. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	36
17. ЗНАЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ.....	40
18. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО.....	41
19. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	42



ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Спасибо, что выбрали продукцию AEG! Мы разработали ее, чтобы обеспечить вам многолетнюю безупречную работу, используя инновационные технологии, которые помогут облегчить вам жизнь — функции, которые вы не найдете в обычных приборах. Пожалуйста, потратьте несколько минут на прочтение этого материала и получите лучшие результаты.

Посетите веб-сайт, чтобы:



получить советы по использованию и брошюры, а также информацию об устранении неисправностей, обслуживании и ремонте:

www.aeg.com/support



зарегистрировать свой прибор для лучшего обслуживания:

www.registeraeg.com



приобрести аксессуары, расходные материалы и оригинальные запасные части для вашего прибора:

www.aeg.com/shop

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всегда используйте оригинальные запасные части.

При обращении в авторизованный сервисный центр убедитесь, что у вас есть следующие данные: модель, PNC, серийный номер.

Информацию можно найти на паспортной табличке.



Предупреждение/информация о безопасности



Общая информация и советы



Экологическая информация

Может быть изменено без предварительного уведомления.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Перед установкой и использованием данного прибора внимательно прочитайте прилагаемые инструкции. Производитель не несет ответственности за любые травмы или ущерб, вызванные неправильной установкой или использованием прибора. Всегда храните эти инструкции в безопасном, доступном месте для дальнейшего использования.

1.1 Безопасность детей и уязвимых лиц

- ▶ Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы об использовании прибора безопасным способом и понимают связанные с этим опасности.
- ▶ Дети в возрасте от 3 до 8 лет и лица с тяжелыми и сложными нарушениями не должны иметь доступа к прибору, если за ними не ведется постоянный надзор.
- ▶ Детям в возрасте до трех лет не следует подходить к прибору, если за ними не ведется постоянный надзор.
- ▶ Маленькие дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с прибором.
- ▶ Храните упаковку вдали от детей и утилизируйте ее надлежащим образом.
- ▶ Храните моющие средства в недоступном для детей месте.
- ▶ Не подпускайте детей к прибору, когда дверца прибора открыта.
- ▶ Если прибор оснащен устройством защиты от детей, оно должно быть активировано.
- ▶ Дети не должны чистить или обслуживать прибор без присмотра.

1.2 Общая безопасность

- ▶ Данный прибор предназначен для стирки в домашних условиях, только для белья, пригодного для стирки в стиральной машине.
- ▶ Этот прибор предназначен только для бытового использования.
- ▶ Этот прибор можно использовать в офисах, гостиничных номерах, гостевых домах, загородных домах и других подобных помещениях, где использование не превышает (среднего) бытового использования.
- ▶ Не изменяйте технические характеристики этого продукта.
- ▶ Максимальная вместимость белья прибора составляет 10,0 кг.

Не превышайте максимальную вместимость беля прибора (см. главу «Таблица программ»).

- ▶ Давление воды в точке входа воды от соединения должно быть от 0,5 бар (0,05 МПа) до 10 бар (1,0 МПа).
- ▶ Вентиляционное отверстие в основании не должно быть закрыто ковром или другим напольным покрытием.
- ▶ Прибор должен быть подключен к водопроводу с помощью новых шланговых труб, предоставленных в комплекте, или других новых шланговых труб, предоставленных авторизованным сервисным центром.
- ▶ Старые шланги нельзя использовать повторно.
- ▶ Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель, авторизованный сервисный центр или лицо с аналогичной квалификацией, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
- ▶ Перед выполнением любого обслуживания выключите прибор и отсоедините вилку от сети.
- ▶ Не используйте струи воды под высоким давлением и/или пар для очистки прибора.
- ▶ Чистите прибор влажной мягкой тканью. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, губки для мытья посуды, растворители или металлические предметы.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка

 Установка должна соответствовать соответствующим национальным правилам.

- ▶ Снимите все упаковочные и транспортировочные болты, включая резиновую вставку с пластиковой шайбой.
- ▶ Храните транспортировочные болты в надежном месте. Если прибор будет перемещаться позже, их необходимо вставить обратно, чтобы закрепить контейнер и предотвратить внутренние повреждения прибора.
- ▶ Всегда перемещайте прибор осторожно, так как он тяжелый. Всегда надевайте защитные перчатки и закрытую обувь.
- ▶ Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к прибору.
- ▶ Не устанавливайте и не используйте поврежденный прибор.
- ▶ Не устанавливайте и не используйте прибор в месте, где температура ниже 0 °C и где он подвергается воздействию осадков.
- ▶ Поверхность, на которой будет установлен прибор, должна быть ровной, устойчивой, термостойкой и чистой.
- ▶ Убедитесь, что воздух может циркулировать между прибором и полом.
- ▶ После того, как прибор будет установлен на постоянное место, проверьте, что он правильно выровнен с помощью спиртового уровня. При необходимости отрегулируйте ножки соответствующим образом.
- ▶ Не устанавливайте прибор над сливом в полу.
- ▶ Не допускайте попадания воды на прибор и не подвергайте его воздействию избыточной влаги.
- ▶ Не устанавливайте прибор в месте, где дверца прибора не может быть полностью открыта.
- ▶ Не ставьте под прибор закрытую емкость для сбора воды в случае утечки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр, чтобы узнать, какие аксессуары можно использовать.

2.2 Электрическое подключение

 **ВНИМАНИЕ!** Может вызвать пожар и поражение электрическим током.

- ▶ **ВНИМАНИЕ:** этот прибор предназначен для установки/подключения к заземлению здания.
- ▶ Всегда используйте правильно установленную и безопасную розетку.
- ▶ Убедитесь, что параметры, указанные на паспортной табличке, соответствуют напряжению сети.
- ▶ Не используйте многоконтактные адаптеры или удлинители.
- ▶ Будьте осторожны, чтобы не повредить вилку и кабель. Если кабель питания прибора необходимо заменить, это должно быть сделано в ближайшем авторизованном сервисном центре.
- ▶ Подключайте вилку к розетке только в конце установки. Проверьте, чтобы вилка была свободно доступна после установки.
- ▶ Не прикасайтесь к кабелю питания или вилке мокрыми руками.
- ▶ Никогда не отключайте прибор от сети, потянув за кабель питания. Всегда тяните за вилку.

2.3 Подключение к воде

- ▶ Температура воды на входе не должна превышать 25 °C.
- ▶ Не повреждайте шланги для воды.
- ▶ Перед подключением к новым трубам, трубам, которые не использовались в течение длительного времени, трубам, которые были отремонтированы или трубам, к которым были подключены новые устройства (водомеры и т. д.), дайте воде стечь, пока она не станет чистой и прозрачной.
- ▶ Проверьте, нет ли видимых утечек воды во время и после первого использования прибора.
- ▶ Не используйте удлинитель гибкого соединения, если гибкое соединение на входе воды слишком короткое.

Обратитесь в сервисный центр, чтобы получить новый шланг для подачи воды.

► Вы можете заметить утечку воды из сливной трубы во время распаковки. Это связано с испытанием воды, проведенным на заводе.

► Шланг для слива воды можно удлинить максимум на 400 см.

Обратитесь в авторизованный сервисный центр за вторым шлангом для слива воды и его удлинителем.

► Убедитесь, что после установки имеется свободный доступ к водопроводному крану.

2.4 Использование

 **ВНИМАНИЕ!** Существует риск получения травмы, поражения электрическим током, возгорания, ожогов или повреждения прибора.

► Соблюдайте инструкции по технике безопасности на упаковке моющего средства.

► Не размещайте и не храните легковоспламеняющиеся вещества или предметы, пропитанные легковоспламеняющимися веществами, в приборе или рядом с ним.

► Не стирайте ткани, сильно загрязненные маслом, жиром или другими жирными веществами. Это может повредить резиновые детали стиральной машины.

Перед тем, как помещать такие вещи в стиральную машину, постирайте их вручную.

► Не прикасайтесь к стеклянной дверце во время работы программы. Стекло может нагреться.

► Убедитесь, что из белья удалены все металлические предметы.

2.5 Внутреннее освещение

 **ВНИМАНИЕ!** Опасность получения травмы.

► Видимое светодиодное излучение; не смотрите прямо на луч.

► Для замены лампочки внутреннего освещения обратитесь в авторизованный сервисный центр.

2.6 Обслуживание

► Обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта прибора. Используйте только оригинальные запасные части.

► Обратите внимание, что ремонт, выполненный вами или непрофессионалами, может быть опасным, а гарантия может быть аннулирована.

► Следующие запасные части будут доступны в течение 10 лет после снятия модели с производства: двигатель и контакты двигателя, трансмиссия между двигателем и барабаном, насосы, амортизаторы и пружины, барабан, звездочка барабана и ее шарикоподшипники, нагреватели и нагревательные элементы, включая тепловые насосы, трубы и их принадлежности, включая шланги, клапаны, фильтры и запорные клапаны для воды, печатные платы, электронные дисплеи, реле давления, термостаты и датчики, программное обеспечение и прошивки, включая сброс программного обеспечения, дверцы, дверные петли и уплотнители, другие уплотнители, механизмы дверных замков, пластиковые принадлежности, такие как дозаторы моющих средств.

Обратите внимание, что некоторые из этих запасных частей доступны только профессиональным ремонтникам и что не все запасные части подходят ко всем моделям.

► Информация о лампе(ах) в этом изделии и отдельно продаваемых запасных лампах: Эти лампы предназначены для экстремальных физических условий, таких как температура, вибрация, влажность, в бытовых приборах или для индикации рабочего состояния прибора. Они не предназначены для других целей и не подходят для освещения жилых помещений.

2.7 Утилизация прибора

 **ВНИМАНИЕ!** Существует риск получения травмы или удушья.

► Отключите прибор от электросети и водоснабжения.

► Отрежьте шнур питания рядом с прибором и утилизируйте его.

► Снимите дверную защелку, чтобы дети или домашние животные не могли забраться в барабан и запереться там.

► Утилизируйте прибор в соответствии с местными правилами утилизации отходов электрического и электронного оборудования.

3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

3.1 Специальные функции

Ваша новая стиральная машина отвечает всем современным требованиям по эффективной стирке белья при низком потреблении воды, электроэнергии и моющих средств, а также надлежащем уходе за тканью.

► Соединение Wi-Fi и удаленный запуск позволяют запускать цикл, взаимодействовать со стиральной машиной и проверять статус цикла стирки удаленно.

► Технология **SoftWater** действует как смягчитель воды, удаляет жесткие минералы из воды на входе и обеспечивает мягкую воду для стирки. Стирка за стиркой предотвращает жесткость ткани, усадку и выцветание.

► Функция смягчения воды действует за счет наличия в приборе специальных смол. Для регенерации смол и подготовки их к смягчению воды насыпьте в отсек специальную соль .

► Технология **Oko-Mix** была разработана для защиты волокон ткани благодаря различным фазам предварительного смешивания, которые сначала растворяют моющее средство, а затем смягчитель ткани в воде, прежде чем они будут распределены по белью. Таким образом, каждое волокно достигается и заботится о нем.


► Технология **ProSense** определяет объем загрузки белья, определяя продолжительность программы за 30 секунд. Программа стирки адаптирована к загрузке белья и типу ткани, не потребляя больше времени, энергии и воды, чем необходимо.

► Пар позволяет быстро и легко освежить одежду. Нежные программы отпаривания удаляют запахи и уменьшают складки на сухих тканях, поэтому их не нужно гладить. Параметр **Plus Steam** завершает каждый цикл мягким паром, который расслабляет волокна и уменьшает сминание ткани. Гладить будет проще!


► Параметр «Пятна» предварительно обрабатывает стойкие пятна, оптимизируя эффективность пятновыводителя.

► **AEG Steam Fragrance**, благодаря паровым программам, предлагает идеальное решение для освежения даже самых деликатных вещей без стирки. Используйте нежный аромат, эксклюзивно разработанный AEG, чтобы добавить приятное ощущение «только что выстиранной» одежды к действию по удалению запахов и складок.

3.2 Обзор устройства

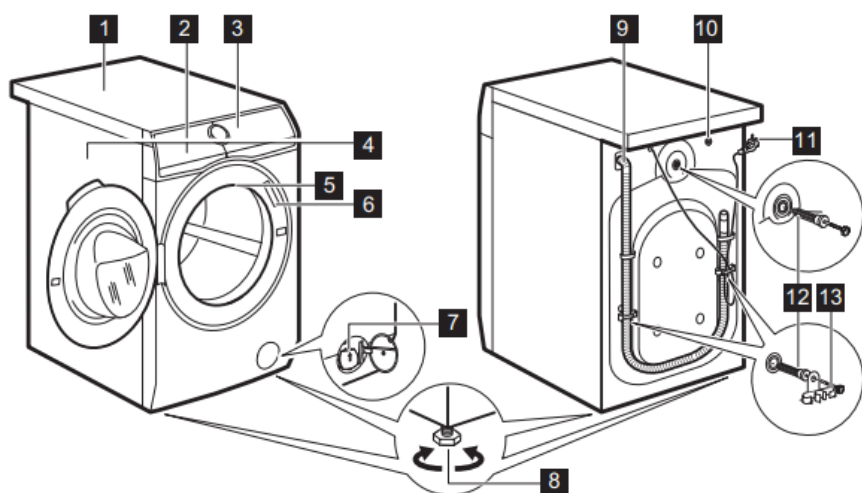

- 1 Столешница
- 2 Дозатор моющих средств и отделение для соли
- 3 Панель управления
- 4 Ручка дверцы
- 5 Внутренний свет
- 6 Паспортная табличка
- 7 Фильтр сливного насоса
- 8 Ножки для выравнивания прибора
- 9 Сливной шланг
- 10 Соединение наливного шланга
- 11 Сетевой кабель
- 12 Транспортировочные болты
- 13 Держатель шланга

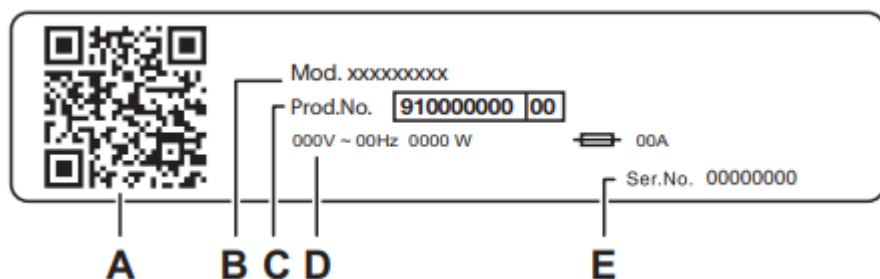


Паспортная табличка сообщает:

- A. QR-код
- B. название модели
- C. номер продукта
- D. электрические характеристики
- E. серийный номер

3.3 Дозатор моющих средств и отделение для соли

❗ Всегда следуйте инструкциям, которые вы найдете на упаковке моющих средств. В любом случае, мы рекомендуем не превышать максимальный указанный уровень в каждом отсеке (**MAX**).

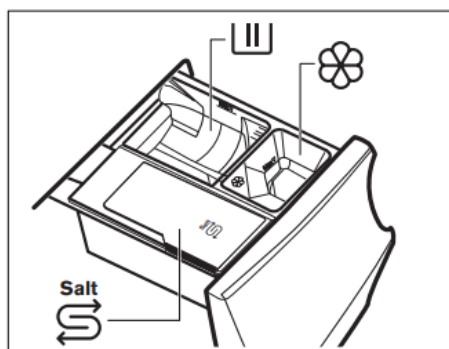

Отделение для этапа стирки: стиральный порошок, пятновыводитель

- i** При использовании жидкого моющего средства убедитесь, что специальный контейнер для жидкого моющего средства вставлен. См. раздел «Заполнение моющим средством и добавками» в главе «Ежедневное использование».



Отсек для жидких добавок (кондиционер для белья, крахмал).



Отсек для соли.

- i** Внимательно прочитайте «Технология смягчения воды (Soft Water)». Добавление соли, когда этого требует прибор, поддерживает эффективность мягкой воды.

MAX - Максимальный уровень количества моющих средств/добавок.

- i** При выборе фазы предварительной стирки поместите моющее средство/добавку в шарик-дозатор внутри барабана.

- i** После цикла стирки, при необходимости, удалите остатки моющего средства из дозатора моющего средства.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер	Ширина/ Высота/ Общая глубина	59,7 см/84,7 см/66,0 см
Электрическое подключение	Напряжение	230 В
	Общая мощность	2100 Вт
	Предохранитель	10 А
	Частота	50 Гц
Уровень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемый защитным кожухом, за исключением случаев, когда низковольтное оборудование не имеет защиты от влаги		IPX4
Давление подачи воды	Минимум	0,5 бар (0,05 МПа)
	Максимум	10 бар (1,0 МПа)
Водоснабжение ¹⁾		Холодная вода
Максимальная загрузка	«Хлопок»	10 кг
Скорость отжима	Максимальная скорость отжима	1351 об/мин

¹⁾ Подсоедините наливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4 дюйма.

5. УСТАНОВКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! См. главы по технике безопасности.

5.1 Распаковка




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед установкой прибора удалите всю упаковку и транспортировочные болты.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Используйте перчатки.

1. Снимите внешнюю пленку. При необходимости используйте резак.
2. Снимите картонную крышку и полистироловые упаковочные материалы.
3. Снимите внутреннюю пленку.

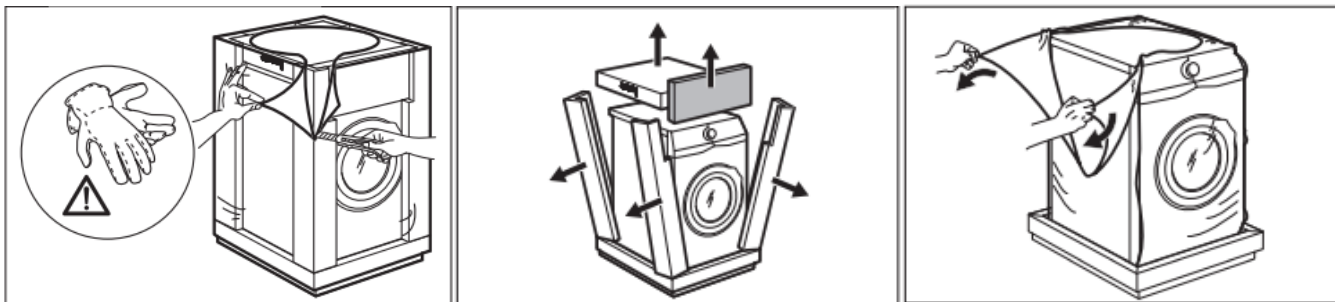


4. Откройте дверцу и снимите кусок полистирола с уплотнителя дверцы и все предметы из барабана.

5. Осторожно положите прибор на заднюю сторону.

6. Положите передний элемент упаковки из полистирола на пол под прибор.

i Следите за тем, чтобы не повредить шланги

7. Снимите полистироловую защиту снизу.

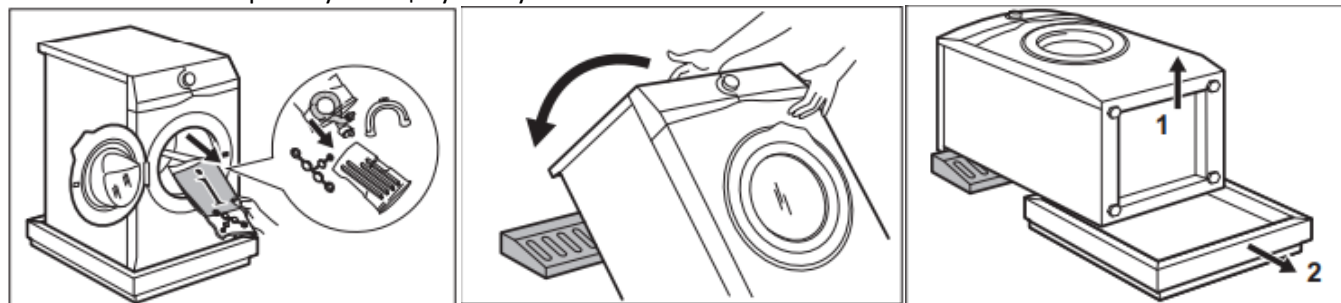

8. Полностью очистите и высушите нижнюю часть прибора.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не используйте спирт, растворители или химические продукты.

9. Убедитесь, что вы определили различные размеры и положение звуковых барьеров. См. рисунок:


► **A (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)** = Передняя часть прибора

► **B (ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ)** = Задняя часть прибора

10. Снимите клейкую ленту с бесшумных барьеров.

11. Прикрепите четыре перегородки к нижней части прибора.

12. См. иллюстрацию. Убедитесь, что перегородки надежно закреплены.

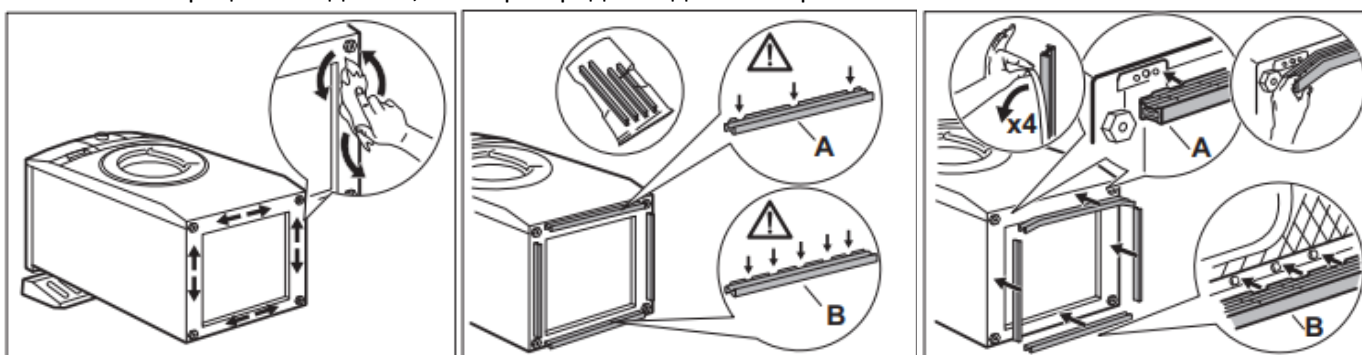


i Прикрепите звуковые барьеры при комнатной температуре.

13. Поднимите прибор в вертикальное положение.

14. Снимите кабель питания и сливной шланг с держателей шлангов.


i Можно увидеть, как из сливного шланга вытекает вода. Это связано с тестированием прибора водой на заводе.

15. Снимите три болта с помощью гаечного ключа, входящего в комплект поставки прибора.

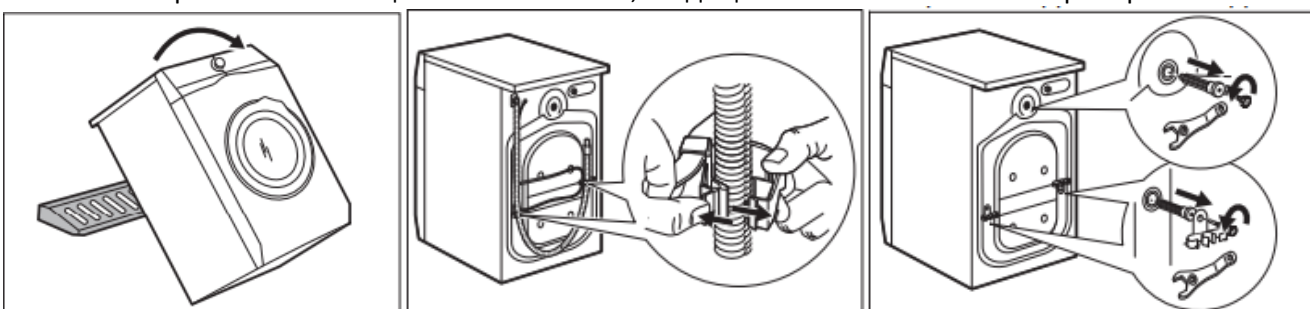

16. Вытащите пластиковые прокладки.

17. Вставьте в отверстия пластиковые заглушки, которые вы найдете в пакете с руководством пользователя.

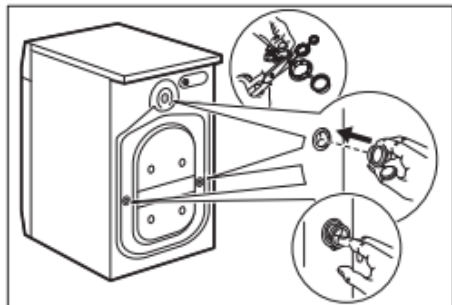

i Мы рекомендуем сохранить упаковку и транспортировочные болты на случай любого перемещения прибора.


5.2 Размещение и выравнивание

1. Установите прибор на ровный твердый пол.

i Убедитесь, что прибор не касается стены или других предметов.

2. Ослабьте или затяните ножки, чтобы отрегулировать уровень.


⚠ ВНИМАНИЕ! Не кладите картон, дерево или аналогичные материалы под ножки прибора для регулировки уровня.

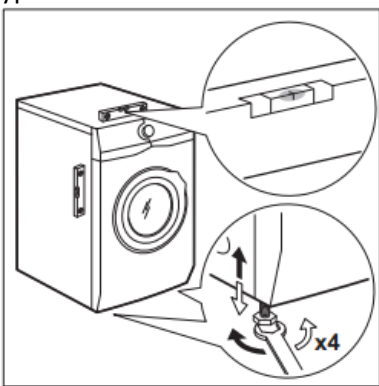

Прибор должен быть ровным и устойчивым.

i Правильная регулировка уровня прибора предотвращает вибрацию, шум и движение прибора во время работы.

i Если прибор установлен на цоколе или сушильная машина установлена на стиральную машину, используйте аксессуары, описанные в главе «Оснащение». Внимательно прочтите инструкции, прилагаемые к прибору и оснащению.

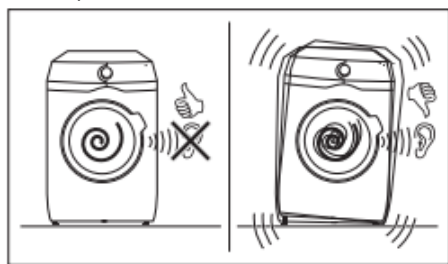


5.3 Комплект крепежных пластин

Если вы устанавливаете прибор на цоколь, который не входит в комплект поставки AEG, закрепите прибор с помощью фиксирующих пластин. Запасные части можно приобрести в нашем интернет-магазине или у авторизованного дилера. Внимательно прочтите инструкцию, прилагаемую к аксессуару.

5.4 Наливной шланг

1. Подсоедините наливной шланг к задней части прибора.


2. Расположите его влево или вправо в зависимости от положения водопроводного крана.

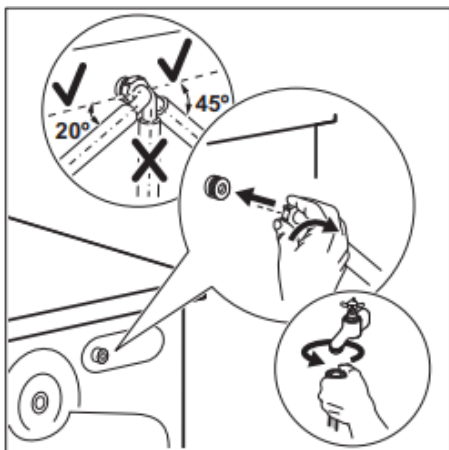

❗ Убедитесь, что наливной шланг не находится в вертикальном положении.

3. При необходимости ослабьте кольцевую гайку, чтобы установить ее в правильное положение.

4. Подсоедините наливной шланг к крану холодной воды с резьбой 3/4 дюйма.

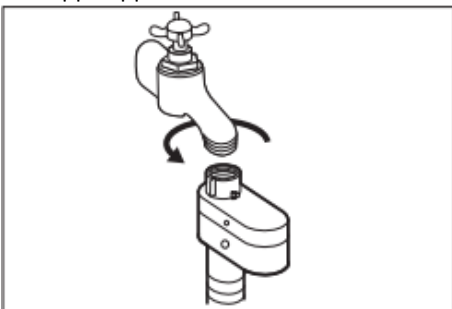

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Температура воды на входе не должна превышать 25 °C.


⚠ **ВНИМАНИЕ!** Убедитесь в отсутствии утечек из зазоров.

❗ Не используйте удлинительный шланг, если наливной шланг слишком короткий. Обратитесь в сервисный центр для замены наливного шланга.

5.5 Водозапорное устройство

Наливной шланг имеет водозапорное устройство. Это устройство предотвращает протечки воды в шланге из-за его естественного износа.

Красный сектор в поле «А» показывает эту неисправность.

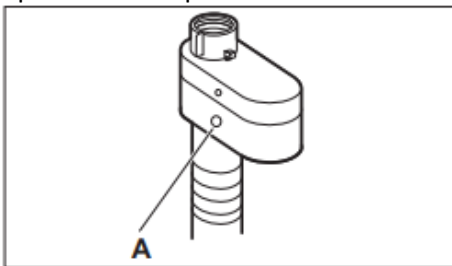


В этом случае закройте водопроводный кран и обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены шланга.

5.6 Слив воды

Сливной шланг должен располагаться на высоте не менее 60 см и не более 100 см от пола.

❗ Вы можете удлинить сливной шланг максимум до 400 см. Для получения другого сливного шланга и удлинителя обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Подключить сливной шланг можно по-разному:

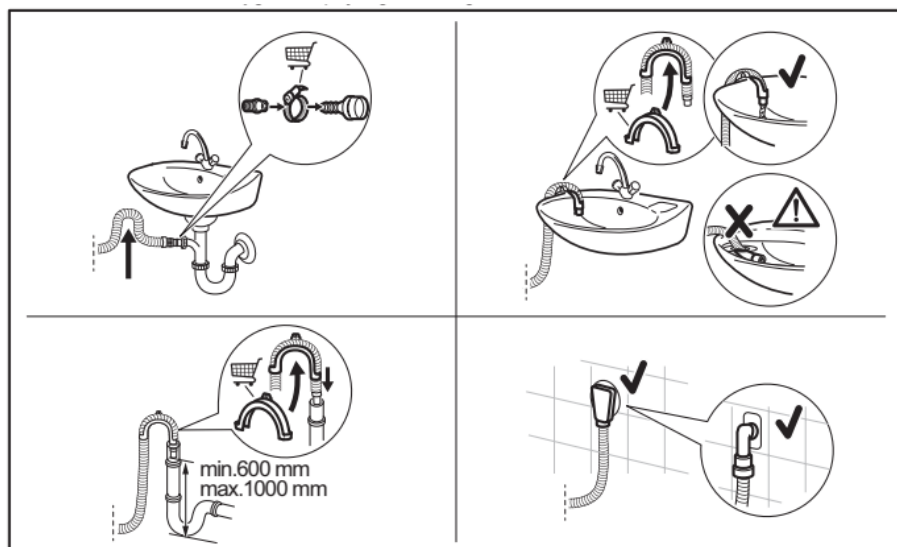

- ▶ Подключите сливной шланг к сифону и закрепите зажимом.
- ▶ Вставьте шланг непосредственно в сливную трубу, установленную в стене, и закрепите зажимом.
- ▶ Крепление к сифону раковины без пластиковой направляющей: вставьте сливной шланг в сифон и закрепите зажимом.
- ▶ Крепление к сливной трубе с дыхательным клапаном: вставьте конец сливного шланга непосредственно в сливную трубу или дренажную трубу.

Сливной шланг можно согнуть в форме буквы U и поместить на пластиковый держатель.

Подвешивание на край раковины: прикрепите направляющую к водопроводному крану или стене.


- i** Сливной шланг должен быть согнут в петлю, чтобы предотвратить попадание грязной воды из раковины в прибор.
- i** Убедитесь, что пластиковая направляющая не двигается при сливе воды из прибора, а конец сливного шланга не погружен в воду. Грязная вода может попасть в прибор. Приобретайте принадлежности только у авторизованного поставщика.
- i** Конец сливного шланга должен постоянно вентилироваться, т. е. внутренний диаметр сливной трубы (> 38 мм, > 1,5 дюйма) должен быть больше внешнего диаметра сливного шланга.

5.7 Электрическое подключение

В конце установки вы можете подключить вилку сетевого шнура к сетевой розетке. На паспортной табличке и в главе «Технические данные» указаны необходимые электрические параметры. Убедитесь, что они совместимы с электросетью.

Убедитесь, что ваша домашняя электроустановка может выдержать максимальную требуемую нагрузку, принимая также во внимание любые другие используемые электроприборы.

Подключайте прибор к заземленной розетке.

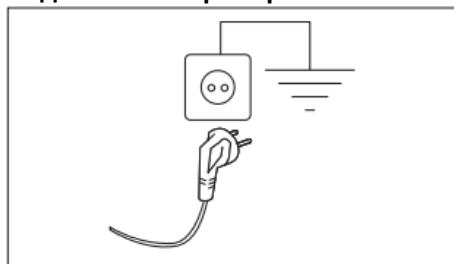


Кабель питания должен быть легко доступен после установки прибора.

Для выполнения любых электромонтажных работ, необходимых для установки данного устройства, обращайтесь в наш авторизованный сервисный центр.

Производитель не несет никакой ответственности за ущерб или травмы, вызванные несоблюдением вышеуказанных мер предосторожности.

6. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

6.1 Описание панели управления

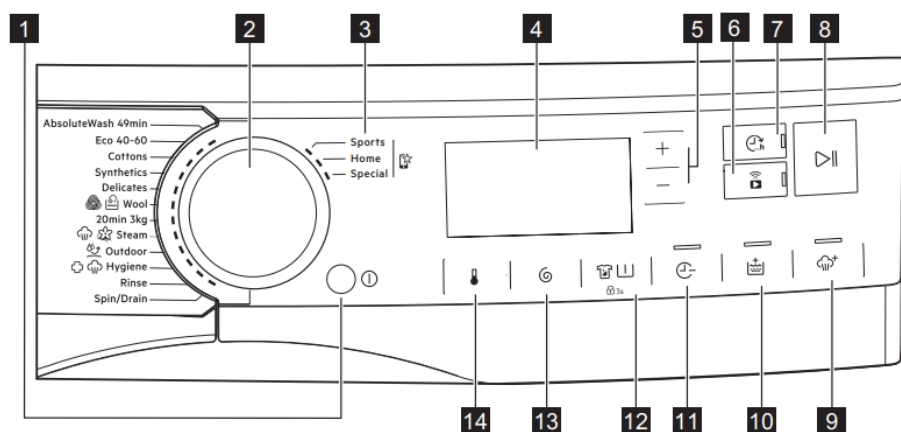

i Опции доступны не для всех программ стирки. Проверьте совместимость опций и программ стирки в параграфе «Совместимость опций с программами» в главе «Программы». Параметр может исключать другой, в этом случае устройство не позволяет установить несовместимые параметры вместе. Убедитесь, что экран и сенсорные кнопки всегда чистые и сухие.

1 Кнопка «Вкл./Выкл.»

2 Программатор

3 Кнопка «Избранное»

4 Дисплей


5. Сенсорные кнопки «Плюс» (+) и «Минус» (-), связанные с опцией «Завершение через».

6 Соединение «Wi-Fi» и сенсорная кнопка

«Дистанционный запуск»

7. Сенсорная кнопка «Завершение через»

6.2 Дисплей

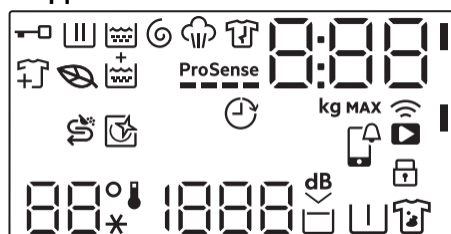

8 Сенсорная кнопка «Старт/Пауза»

9. Сенсорная кнопка «Пар+»

10 Сенсорная кнопка «Доп. полоскание»

11 Сенсорная кнопка «Экономия времени»

12 Сенсорная кнопка «Пятна/Предв. стирка» и постоянная функция «Защита от детей» 3s

13 Сенсорная кнопка «Отжим»

14 Сенсорная кнопка «Температура»

	Индикатор заблокированной дверцы.
	Индикатор фазы стирки. Мигает во время предварительной стирки и фазы стирки.
	Индикатор фазы полоскания. Мигает на этапе полоскания.
	Индикатор фаз отжима и слива. Мигает во время отжима и слива.
	Индикатор фазы пара.
	Индикатор фазы защиты от сминания.
	Индикатор Есо-программы: загорается, когда выбранная программа и опции имеют Есо-профиль.
	Индикатор добавления белья: он загорается при запуске программы, и пользователь может приостановить работу прибора и добавить еще белья.
	Индикатор дополнительного полоскания.
ProSense 	Индикатор ProSense.
	Индикатор завершения через.

	Цифровой индикатор может показывать: ▶ Продолжительность программы (например, 2:40). ① Время, отображаемое при установке программы, может не соответствовать фактической продолжительности и измениться после фазы ProSense. ▶ Максимальная загрузка. ▶ Завершение через (например, 30', или 2h). ▶ Конец цикла (□). ▶ Код предупреждения (например, E20) ▶ Индикация общего количества часов работы прибора. См. раздел «Счетчик часов работы» в параграфе «Настройки» для получения более подробной информации. ▶ При работе с ПРИЛОЖЕНИЕМ: APP AP (точка доступа), UPd (Обновить). См. главу «Wi-Fi — настройка соединения».
	Индикатор максимальной нагрузки. Значение отображается в течение трех секунд после выбора программы, чередуясь с продолжительностью цикла.
MAX	Индикатор максимального количества белья. Мигает, если количество белья превышает заявленную загрузку.
	Индикатор заполнения солью. В отсек необходимо добавить соль: отсек пуст или соли недостаточно.
	Этот индикатор напоминает о запуске цикла очистки.
	Индикатор о проверке приложения.
	Индикатор удаленного подключения. Индикатор подключения к Wi-Fi.
	Индикатор защиты от детей.
	Область температуры: Индикатор температуры Индикатор холодной воды
	Зона отжима: Индикатор скорости отжима Нет индикатора вращения. Фаза отжима отключена.
	Индикатор Тихо.
	Индикатор задержки полоскания.
	Индикатор предварительной стирки.
	Индикатор пятен.

7. ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ

7.1 Вкл./Выкл. (On/Off) ①

Нажатие этой кнопки на несколько секунд позволяет включить или выключить прибор. При включении и выключении прибора звучат две разные мелодии.

Поскольку в некоторых случаях функция ожидания автоматически выключает прибор для снижения энергопотребления, вам может потребоваться снова включить прибор.

Дополнительные сведения см. в параграфе «Режим ожидания» в главе «Ежедневное использование».

7.2 Программатор

Вращая ручку выбора программ, можно выбрать нужную программу.

7.3 Избранное (Favourite)

Избранные положения программатора доступны после подключения прибора к сети Wi-Fi.

Избранные программы можно установить и сохранить через приложение, только выбрав из доступных, которые разделены на три категории, указанные на панели управления.

После того, как избранные программы установлены, вы можете выбрать одну из них через приложение или повернув программатор в соответствующее положение: загорается соответствующий светодиод, и информация на дисплее обновляется соответствующим образом.

 Избранные программы можно отменить с помощью соответствующей команды приложения или нажатия комбинации клавиш по умолчанию.

7.4 Введение

 Опции/функции доступны не для всех программ стирки. Проверьте совместимость опций/функций и программ стирки в «Таблице программ». Опция/функция может исключать другую, в этом случае прибор не позволяет установить несовместимые опции/функции вместе. Убедитесь, что экран и сенсорные кнопки всегда чистые и сухие.

7.5 Сенсорные кнопки Плюс (+) и Минус (-), связанные с опцией «Завершение через» (Finish In)

Эти кнопки позволяют увеличивать (+) и уменьшать (-) время окончания цикла.

7.6 Дистанционный запуск (Remote start)

Быстрое нажатие на эту кнопку активирует функцию дистанционного запуска, которая позволяет дистанционно запускать, приостанавливать и останавливать прибор.

Загорается соответствующий индикатор, и на дисплее появляется соответствующий значок.

 Если вы установили программу через приложение, и она не соответствует положению программатора, появляется текст **APP**, чередующийся с длительностью программы.

Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение более длительного времени, чтобы активировать две другие функции:

- ▶ удерживайте ее в течение 3 секунд, пока не раздастся щелчок: Wi-Fi включается и выключается.
- ▶ удерживайте ее нажатой в течение 10 секунд, пока не прозвучит двойной звуковой сигнал и  не появится на дисплее: для сброса учетных данных сети.

7.7 Завершение через (Finish In)

 Установите эту опцию как последнюю после выбора программы и других опций, в противном случае ее можно отменить, изменив некоторые настройки.

Эта кнопка позволяет активировать опцию «**Завершение через**», а с помощью сенсорных кнопок «**Плюс**» (+ увеличивает) и «**Минус**» (- уменьшает) можно выбрать время, в течение которого программа должна завершиться. Окончание программы можно отложить на 1 час при каждом нажатии кнопки + максимум до 24 часов. Время окончания можно уменьшить с помощью кнопки «-» до 0.

На дисплее отображается обычная продолжительность программы попеременно с установленным временем окончания программы (выраженное в часах 0 ч). Минимальное выбираемое время соответствует округленному часу максимальной продолжительности программы (например, если продолжительность цикла составляет 3:15 часа, минимальное выбираемое время будет 4 часа).

После запуска программы дверца блокируется, и прибор запускает фазу **ProSense**. Когда оценка нагрузки заканчивается, на дисплее мигает значок текущей фазы и цифра времени отсчитывается с шагом в один час и с шагом в 1 минуту в течение последнего часа.

7.8 Старт/Пауза (Start / Pause)

Коснитесь кнопки «**Старт/Пауза**», чтобы запустить, приостановить работу прибора или прервать запущенную программу.

7.9 Пар+ (Plus Steam)

Эта опция добавляет фазу пара, за которой следует короткая фаза против сминания в конце программы стирки. Паровая фаза уменьшает сминание и облегчает глажку ткани. Рекомендуются максимальная нагрузка уменьшается на дисплее.

Опция «**Пар+**» дает хорошие результаты при небольшой загрузке, поскольку пар лучше проникает в белье, если есть больше места. По этой причине максимальная загрузка программы в сочетании с этой опцией составляет 2 кг (примерно 8–10 рубашек).

При установке опции «**Пар+**» максимальная загрузка на дисплее снижается до 2 кг, а время программы соответственно корректируется.

Индикатор  мигает на дисплее во время паровой фазы.

 Эта опция может повлиять на продолжительность программы.

Когда программа останавливается, на дисплее отображается ноль , индикатор  горит постоянно и  начинает мигать, а индикатор «**Старт/Пауза**» продолжает гореть. Барабан совершает плавные движения около 30 минут, чтобы сохранить паровой эффект. При касании любой кнопки движение против сминания останавливается и дверца разблокируется, прибор снова предлагает предыдущую установленную программу.

Чтобы прервать фазу защиты от сминания, вы также можете:

► Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.»  на несколько секунд, чтобы включить или выключить прибор.

► Поверните программатор в другое положение.

 Половинная загрузка белья помогает достичь лучших результатов.

7.10 Дополнительное полоскание (Extra Rinse)

С помощью этой опции вы можете добавить несколько полосканий к выбранным программам стирки, оптимизировать распределение смягчителя ткани и улучшить мягкость ткани.

Рекомендуется при использовании кондиционера для белья.

Полезно для людей с аллергией на моющие средства и в районах с мягкой водой.

Эта опция увеличивает продолжительность программы.

Загорается индикатор кнопки.

7.11 Экономия времени (Time Save)

С помощью этой опции вы можете уменьшить продолжительность программы.

► Если ваше белье средне или слабо загрязнено, рекомендуется сократить программу стирки. Коснитесь этой кнопки **один раз**, чтобы уменьшить продолжительность.

► В случае меньшей загрузки **дважды** коснитесь этой кнопки, чтобы установить дополнительную быструю программу. В этом случае температура 95°C не выбирается.

Светодиод кнопки горит, а на дисплее отображается установленная продолжительность программы.

 Эту опцию также можно использовать для сокращения продолжительности программы с использованием пара.

7.12 Пятна/Предварительная стирка (Stains/Prewash)

Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы активировать одну из двух опций.

На дисплее загорится соответствующий индикатор.

► Пятна

Выберите этот параметр, чтобы предварительно обработать сильно загрязненное или испачканное белье с помощью пятновыводителя.

Налейте пятновыводитель в отделение . Пятновыводитель предварительно смешивают и нагревают с моющим средством для повышения его эффективности.

 Эта опция недоступна при температуре ниже 40 °C.

► Предварительная стирка

Используйте эту опцию, чтобы добавить этап предварительной стирки при температуре 30 °C перед этапом стирки.

Этот режим рекомендуется для сильнозагрязненного белья, особенно если оно содержит песок, пыль, грязь и другие твердые частицы.

 Опции могут увеличить продолжительность программы.

 Эти две опции нельзя установить вместе.

7.13 Отжим (Spin)

Когда вы устанавливаете программу, прибор автоматически выбирает скорость отжима по умолчанию.

Коснитесь этой кнопки несколько раз, чтобы:

► Измените скорость отжима.

 На дисплее отображаются только скорости отжима, доступные для заданной программы.

► Активируйте опцию «Задержка полоскания».

Вода последнего полоскания не сливается, чтобы предотвратить сминание ткани. Программа стирки завершается с водой в барабане, а завершающий отжим не выполняется. На дисплее отображается индикатор . Барабан регулярно вращается, чтобы уменьшить сминание.

Дверь остается запертой. Барабан регулярно вращается, чтобы уменьшить сминание. Вы должны слить воду, чтобы открыть дверь.

Коснитесь кнопки «Старт/Пауза»: машина выполняет фазу отжима и сливает воду.

► Тихо (Extra silent).

Все фазы отжима (промежуточный отжим и окончательный отжим) подавляются, и программа завершается с водой в барабане. Это помогает уменьшить складки.

Поскольку программа очень тихая, ее можно использовать в ночное время, когда доступны более дешевые тарифы на электроэнергию. В некоторых программах полоскания выполняются с большим количеством воды.

На дисплее отображается индикатор .

Дверь остается запертой. Барабан регулярно вращается, чтобы уменьшить сминание.

Вы должны слить воду, чтобы открыть дверь.

Коснитесь кнопки «Старт/Пауза»: прибор выполняет только фазу слива.

► Без отжима (No Spin) — — —

Установите этот параметр, чтобы деактивировать все фазы отжима. На дисплее отображается индикатор — — —.

Прибор выполняет единственную фазу слива выбранной программы стирки. Установите этот параметр для очень деликатных тканей.

На этапе полоскания для некоторых программ стирки используется больше воды.

 Прибор сливает воду автоматически примерно через 18 часов.

7.14 Температура

При выборе программы стирки прибор автоматически предлагает температуру по умолчанию.

Касайтесь этой кнопки несколько раз, пока на дисплее не появится нужное значение температуры.

Когда на дисплее отображаются индикаторы  и — —, прибор не нагревает воду.

8. НАСТРОЙКИ

8.1 Введение

 При нажатии комбинации клавиш не наклоняйте пальцы вниз. Сенсоры нижних кнопок чувствительны и могут мешать Вашему выбору.

8.2 Звуковые сигналы

Этот прибор снабжен различными звуковыми сигналами, которые срабатывают, когда:

- Вы активируете прибор (специальная короткая мелодия).
- Вы отключаете прибор (специальная короткая мелодия).
- Вы касаетесь кнопок (звук щелчка).
- Вы делаете неправильный выбор (3 коротких звука).
- Программа завершена (последовательность звуков около 2 минут).
- Прибор неисправен (последовательность коротких звуков в течение примерно 5 минут).
- При обнаружении перегрузки белья на этапе **ProSense** (раздается двойной звуковой сигнал).

Чтобы активировать/деактивировать эту опцию, удерживайте кнопку  до тех пор, пока не прозвучит звуковой сигнал или двойной звуковой сигнал.

 Если вы деактивируете эту функцию, звуковые сигналы перестанут воспроизводиться только в конце программы.

8.3 Защита от детей

С помощью этой опции вы можете запретить детям играть с панелью управления.

Чтобы активировать/деактивировать эту опцию, удерживайте кнопку   нажатой до тех пор, пока на дисплее не загорится/не погаснет .

Прибор будет использовать этот параметр по умолчанию после того, как вы выключите его.

8.4 Счетчик часов работы

Можно визуализировать общее время работы прибора в часах, начиная с первого включения. Это значение будет учитывать время работы циклов (не включает паузы, время отложенного запуска). Чтобы визуализировать это значение, выполните следующие действия:

1. Включите прибор, нажав кнопку «Вкл./Выкл.» .
2. Нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение нескольких секунд.
3. Через 3 секунды на дисплее отобразится общее количество часов работы прибора: например, 1276 часов, на дисплее отображается текст Hg в течение 2 секунд, 12 (тысячи и сотни) в течение 2 секунд и 76 (десятки и единицы).
4. Для того, чтобы выйти из этого режима нажмите любую кнопку или выключите прибор, используя кнопку «Вкл./Выкл.» .

 Если процедура не работает (из-за тайм-аута или неправильной комбинации клавиш), выключите прибор и повторите последовательность действий с самого начала.

8.5 Заводские настройки

Эта функция позволяет восстановить заводские настройки. Чтобы активировать эту опцию, выполните следующие действия:

1. Включите прибор, нажав кнопку **«Вкл./Выкл.»** .
2. Нажмите и удерживайте кнопки   и  в течение нескольких секунд.
3. На дисплее будет отображаться – – – около 5 секунд.

9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

 Во время установки или перед первым использованием в приборе может быть вода. Это остаточная вода, оставшаяся в приборе после полного функционального испытания на заводе, чтобы убедиться, что прибор доставлен клиентам в идеальном рабочем состоянии, и не является причиной для беспокойства.

1. Убедитесь, что все транспортировочные болты сняты с прибора.
2. Убедитесь, что электричество есть и водопроводный кран открыт.
3. Убедитесь, что в отделении, отмеченном надписью «Соль» , есть соль, и установите соответствующий уровень жесткости воды. См. «Как установить уровень жесткости воды».
4. Налейте 2 литра воды в отделение для моющих средств, отмеченное . Это действие активирует систему слива.
5. Налейте небольшое количество моющего средства в отделение, отмеченное .
6. Установите и запустите программу стирки хлопка при максимальной температуре без белья в барабане. Это удалит всю возможную грязь из барабана и бака.

10. СМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ (SOFT WATER)

10.1 Введение

Вода содержит жесткие минералы. Чем выше содержание этих минералов, тем жестче вода.

Жесткая вода может снизить эффективность моющего средства, уменьшить мягкость тканей и способствовать усадке и выцветанию.

Этот прибор оснащен устройством для смягчения воды, способным обеспечить нужную степень смягчения воды, чтобы сохранить целостность ткани, яркость цвета и обеспечить хорошее качество стирки при низкой температуре.

Смягчитель воды следует отрегулировать в соответствии с жесткостью воды на входе. Правильная настройка позволяет добиться наилучших результатов стирки и максимальной защиты одежды.

Чтобы правильно настроить смягчитель воды, обратитесь к разделу «Как установить уровень жесткости воды».

10.2 Как установить уровень жесткости воды


Прибор позволяет выбирать между 7 уровнями, соответствующими 7 различным диапазонам жесткости воды. В зависимости от страны жесткость воды выражается в эквивалентных шкалах: напр. Французские градусы (°f), немецкие градусы (°d), английские градусы (°e), ммоль/л и промилле.

При необходимости обратитесь в местное управление водоснабжения, чтобы проверить жесткость воды в вашем районе.

Проверьте в таблице «Уровни жесткости воды», какой уровень является правильным.

Чтобы установить уровень жесткости воды:

1. Нажмите кнопку **«Вкл./Выкл.»** на несколько секунд, чтобы включить прибор.
2. Подождите около 10 секунд для внутренней проверки прибора.
3. Одновременно коснитесь кнопок **«Температура»** и **«Отжим»** (нажав обе кнопки одновременно, как показано на следующем рисунке) на несколько секунд, пока на дисплее не отобразится уровень по умолчанию **C04** и не загорится индикатор . Это означает, что смягчитель воды работает только во время стирки.

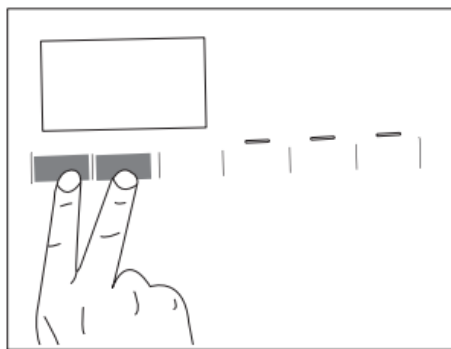

4. Несколько раз коснитесь кнопки **«Отжим»**, пока не появится нужный уровень (от C01 до C07).

5. Коснитесь кнопки **«Старт/Пауза»**, чтобы подтвердить свой выбор и выйти из меню.

Как настроить смягчитель воды также во время фазы ополаскивания

Заводская настройка позволяет смягчить воду только на этапе стирки. Этот параметр удовлетворяет большинству условий использования. Однако, если вода на входе особенно жесткая (уровни C06 и C07), мы рекомендуем установить смягчитель воды также во время фазы полоскания, чтобы сохранить мягкость ткани.

После того, как вы вошли в меню, нажав кнопки **«Температура»** и **«Отжим»**:

1. Коснитесь кнопки **«Температура»**. Загорится .

Эта настройка увеличивает потребление соли.

2. Коснитесь кнопки **«Старт/Пауза»**, чтобы подтвердить свой выбор и выйти из меню.

Как отключить смягчитель воды

После того, как вы вошли в меню, нажав кнопки **«Температура»** и **«Отжим»**:

1. Дважды коснувшись кнопки **«Температура»**, полностью отключите смягчитель воды. Индикатор и гаснет, и на дисплее появляется **OFF**.

2. Коснитесь кнопки **«Старт/Пауза»**, чтобы подтвердить свой выбор и выйти из меню.

Уровни жесткости воды

Уровни	Диапазон жесткости воды				
	°f (французские градусы)	°d (немецкие градусы)	°е (английские градусы)	ммоль/л	Ррт (промилле)
C01	≤5	≤3	≤ 4	≤0.5	≤ 50
C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
C03	14 - 21	8 - 11	10 - 15	1.4 - 2.1	140 - 210
C04 ¹⁾	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370
C06	38 - 45	21 - 25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
C07	≥46	≥26	≥33	≥4.6	≥460

¹⁾ Заводская настройка, способная удовлетворить большинство условий использования.

10.3 Добавление соли




Функция смягчения воды действует за счет специальных смол, присутствующих в приборе. Чтобы регенерировать

смолы и подготовить их к смягчению воды, насыпьте в отсек специальную соль:

1. Откройте дозатор моющих средств.

2. Откройте отсек .

3. Засыпать специальной солью.

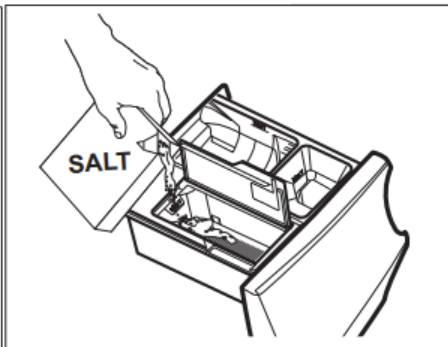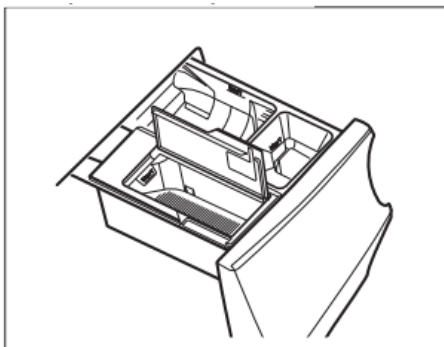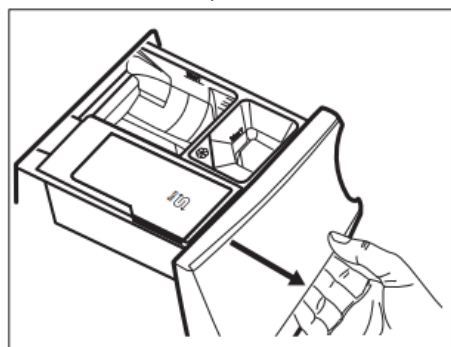

4. Закройте отделение для соли и дозатор моющих средств.

 Регулярно проверяйте, достаточно ли соли.

В отделении  может находиться около 600 г соли, чего хватит примерно на два месяца, если установлен уровень жесткости воды по умолчанию (C04) и смягчитель воды активирован только во время фазы стирки. Другой уровень жесткости воды или другие настройки могут увеличить или уменьшить потребление соли. См. разделы «Как настроить уровень жесткости воды» и «Как настроить смягчитель воды также во время фазы ополаскивания».

На дисплее отображается индикатор , когда отделение  необходимо наполнить солью, даже если немного соли еще осталось.

 **ВНИМАНИЕ!** Насыпать соль только в отделение .

 **ВНИМАНИЕ!** Не кладите в отделение  ничего, кроме соли. Если в это отделение случайно попало какое-либо другое моющее средство/добавка, обратитесь к разделу «Удаление моющего средства или других добавок из отделения для соли» в главе «Устранение неисправностей».

 Используйте только специальную соль для посудомоечных и/или стиральных машин. Подходящую соль можно заказать на сайте! Другие типы солей менее эффективны и со временем могут навсегда повредить технологию смягчения воды.

 **ВНИМАНИЕ!** Не используйте мелкую соль!

 Прибор работает, используя весь свой потенциал с солью. Добавление соли, когда этого требует прибор, поддерживает эффективность системы умягчения. Если вы используете прибор без соли в течение длительного времени, после того, как соль будет добавлена, функция смягчения воды полностью восстановится после нескольких длительных циклов мытья.

10.4 Регенерация умягчителя воды

После нескольких циклов может потребоваться регенерация устройства для смягчения воды. Процесс регенерации автоматически обеспечивается при регулярном запуске таких программ, как «Хлопок» и «Синтетика», даже если продолжительность программы сокращается путем однократного нажатия кнопки «Экономия времени», если она доступна в машине.

Другие программы могут выполнять процесс регенерации автоматически, если это позволяют настройки и условия.

 Если вы обычно используете очень короткие циклы, процесс регенерации может не произойти: вы могли видеть, что соль не использовалась, так как она расходуется только во время фазы регенерации. Чтобы обеспечить процесс регенерации, запускайте программу «Хлопок» или «Синтетика» раз в неделю или хотя бы раз в две недели.

11. ПРОГРАММЫ

11.1 Приложение My AEG Care и дополнительные скрытые программы

Приложение My AEG Care предоставляет вам широкий выбор дополнительных скрытых программ. Подключите прибор к My AEG Care, и вы сможете выбрать программу, наиболее соответствующую вашим потребностям.

Вы также можете запомнить любой из скрытых циклов в любимых позициях программы . Чтобы выбрать программу непосредственно на приборе, обратитесь к подглаве «Избранное» в главе «Дисплей и кнопки».

 Названия программ могут быть изменены без предварительного уведомления в зависимости от требований рынка. В приложении вы можете найти полное описание каждой программы.

Спортивная	Постельное белье	Деним	Очистка машины
Ежедневная	Шторы	Шелк	1 предмет быстро
Куртки	Подушка	Детская одежда	Anti-Allergy пар
Футбол/Регби	Полотенца	Шерсть	Легкая глажка
Лыжное снаряжение	Одеяла	Деловые рубашки	
Беговая обувь	Шерсть домашних животных	Паровой кашемир	

11.2 Таблица программ

 В этой таблице программы описываются в порядке поворота программатора сверху вниз.
Программы стирки

Программа	Описание программы
AbsoluteWash 49 мин	Хлопчатобумажные и смешанные синтетические ткани. Идеально подходит для быстрой стирки повседневных вещей, для лучшего ухода за одеждой и качественной стирки уже при 30°C.
Eco 40-60	Программа Eco 40-60 пригодна для стирки изделий из хлопка обычной степени загрязнения, пригодных для стирки при температуре 40 °C или 60 °C в одном цикле. Низкоэнергетический цикл хлопка. Снижает температуру и увеличивает время для достижения хороших результатов стирки.
Хлопок (Cottons)	Белые и цветные хлопчатобумажные ткани. Идеально подходит для нормального и сильного загрязнения.
Синтетика (Synthetics)	Изделия из синтетических или смесовых тканей. Среднее загрязнение.
Деликатная (Delicates)	Деликатные ткани, такие как акрил, вискоза и смешанные ткани, требующие более бережной стирки. Среднее загрязнение.
 Шерсть (Wool)	Шерсть, допускающая машинную стирку, шерсть, допускающая ручную стирку, и другие ткани со знаком ухода «Ручная стирка» ¹⁾
20 мин 3 кг (20min 3kg)	Вещи из хлопка и синтетики, слегка загрязненные или надетые только один раз.
 Пар (Steam)	Хлопковые, синтетические и смешанные вещи. Специальный паровой цикл без стирки, который можно использовать для подготовки высушенного белья к глажке или освежения одежды, надетой один раз. Эта программа разглаживает складки, устраняет запахи и расслабляет волокна. Не используйте моющие средства. Когда программа завершится, быстро достаньте белье из барабана ²⁾ . При необходимости удалите пятна стиркой или локальным пятновыводителем. Паровые программы не выполняют никаких гигиенических циклов. Не устанавливайте программу Steam с такими типами предметов: ▶ Вещи, которые не подходят для сушки в барабане. ▶ Вещи с пометкой «Только сухая очистка».
 Верхняя одежда (Outdoor)	i Не используйте смягчитель ткани и убедитесь, что в дозаторе моющего средства нет остатков смягчителя. Верхняя одежда, технические, спортивные ткани, непромокаемые и дышащие куртки, куртки-ракушки со съемным флисом или внутренним утеплителем. Рекомендуемая загрузка белья составляет 2,0 кг. Эту программу также можно использовать как цикл восстановления водоотталкивающих свойств, специально предназначенный для обработки одежды с гидрофобным покрытием. Чтобы выполнить цикл восстановления водоотталкивающих свойств, выполните следующие действия: ▶ Налейте моющее средство в отделение . ▶ Налейте в выдвижной ящик для кондиционера для белья  специальный водоотталкивающий реставратор для ткани. ▶ Уменьшите загрузку белья до 1,0 кг. i Чтобы еще больше улучшить водоотталкивающие свойства, высушите белье в сушильной машине, установив программу сушки на открытом воздухе (если она доступна и этикетка по уходу за одеждой разрешает сушку в машине).
 Hygiene	Изделия из белого хлопка. Эта высокопроизводительная программа стирки в сочетании с паром удаляет более 99,99% бактерий и вирусов ³⁾ , поддерживая температуру выше 60°C на протяжении всего этапа стирки; с дополнительным действием на волокна благодаря паровой фазе, усиленная фаза ополаскивания обеспечивает надлежащее удаление остатков моющего средства и микроорганизмов. Эта программа также обеспечивает надлежащее сокращение пыли/аллергенных предметов.
Полоскание (Rinse)	Все ткани, кроме шерсти и очень деликатных тканей. Программа для полоскания и отжима белья. Скорость отжима по умолчанию используется для программ стирки хлопка. Уменьшите скорость отжима в зависимости от типа белья. При необходимости установите параметр «Дополнительное полоскание», чтобы добавить

Программа	Описание программы
	полоскания. При низкой скорости отжима машина выполняет деликатное полоскание и короткий отжим.
Отжим/Слив (Spin/Drain)	Для отжима белья и слива воды из барабана. Все ткани, кроме шерсти и деликатных тканей.

¹⁾ Во время этого цикла барабан вращается медленно, чтобы обеспечить бережную стирку. Может показаться, что барабан не вращается или вращается неправильно, но для этой программы это нормально.

²⁾ Если вы задали программу «Пар» для высушенного белья, в конце цикла белье может оказаться влажным. Высушите вещи в течение примерно 10 минут. Эта программа не удаляет особенно сильные запахи.

³⁾ Протестировано на наличие Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и бактериофага MS2 во внешнем тесте, проведенном Swisestest Testmaterialien AG в 2021 году (Отчет об испытаниях № 202120117).

Температура программы, максимальная скорость отжима и максимальная загрузка

Программа	Температура по умолчанию Диапазон температур	Эталонная скорость отжима Диапазон скорости отжима	Максимальная загрузка
AbsoluteWash 49 мин	30 °C 60 °C	1400 об/мин - 400 об/мин	5,0 кг
Еco 40-60	40 °C ¹⁾	1400 об/мин 1400 об/мин - 400 об/мин	10,0 кг
Хлопок (Cottons)	40°C 95 °C - Холодный	1400 об/мин 1400 об/мин - 400 об/мин	10,0 кг
Синтетика (Synthetics)	40°C 60 °C - Холодный	1200 об/мин 1200 об/мин - 400 об/мин	4,0 кг
Деликатная (Delicates)	30 °C 40 °C - Холодный	800 об/мин 1200 об/мин - 400 об/мин	2,0 кг
 Шерсть (Wool)	40°C 40 °C - Холодный	1200 об/мин 1200 об/мин - 400 об/мин	2,0 кг
20 мин 3 кг (20min 3kg)	30 °C 40°C - 30°C	1200 об/мин 1400 об/мин - 400 об/мин	3,0 кг
 Пар (Steam)	-	-	1,0 кг
 Верхняя одежда (Outdoor)	30 °C 40 °C - Холодный	1200 об/мин 1200 об/мин - 400 об/мин	2,0 кг ²⁾ 1,0 кг ³⁾
 Гигиена (Hygiene)	60 °C	1400 об/мин 1400 об/мин - 400 об/мин	10,0 кг
Полоскание (Rinse)	-	1400 об/мин 1400 об/мин - 400 об/мин	10,0 кг
Отжим/Слив (Spin/Drain)	-	1400 об/мин 1400 об/мин - 400 об/мин	10,0 кг

¹⁾ Программа Еco 40-60 пригодна для стирки изделий из хлопка обычной степени загрязнения, пригодных для стирки при температуре 40 °C или 60 °C в одном цикле, и которая используется для оценки соответствия стиральной машины требованиям приложения Г СТБ 2457-2020.

 Достигнутая температура белья, продолжительность программы и другие данные см. в главе «Значения потребления». Наиболее эффективными программами с точки зрения энергопотребления обычно являются те, которые работают при более низких температурах стирки и большей продолжительности выполнения программы.

²⁾ Программа стирки.

³⁾ Программа стирки и гидроизоляционная фаза.

11.3 Паровая программа с AEG Steam Fragrance

Паровые программы можно использовать для уменьшения складок и запахов одежды, которую нужно просто освежить за короткое время, избегая стирки.

Волокна ткани расслабляются, после чего гладить становится легко. Когда программа завершится, быстро достаньте белье из барабана. Продолжительность цикла можно сократить до 15 минут с помощью опции «Экономия времени».

Не устанавливайте программу пара для следующих типов тканей:

- ▶ Вещи, которые не подходят для сушки в барабане.
- ▶ Вещи с пометкой «Только сухая чистка».

i Не используйте никаких моющих средств! Программы обработки паром не удаляют особенно сильные запахи и не выполняют гигиенический цикл. После обработки паром белье может быть влажным. Повесьте вещи на несколько минут.

Аромат (AEG Steam Fragrance)

Паровой ароматизатор AEG позволяет освежить даже деликатные вещи, удаляя складки и добавляя свежести с помощью нежного аромата, разработанного эксклюзивно AEG. Освежая одежду паром, а не запуская полный цикл стирки, вы сохраните ее внешний вид и ощущение новой дольше.

Вы даже можете безопасно использовать ароматизатор с программами «Кашемир» и «Пар» — если они доступны — для деликатных тканей, таких как кашемир и шерсть. При обработке меньшей загрузки уменьшите дозировку ароматизатора и продолжительность цикла: всего за 15 минут ваша одежда снова приобретет ощущение «только что выстиранной».

Внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к ароматизатору.

НЕЛЬЗЯ:

- ▶ Сушить в стиральной машине одежду, обработанную ароматизатором. Его преимущества испарятся.
- ▶ Использовать аромат для целей, отличных от описанных здесь.
- ▶ Использовать аромат на новой одежде. Новая одежда может содержать остатки отделочных составов, которые с ней несовместимы.

i Ароматизатор можно приобрести в интернет-магазине AEG или у авторизованного дилера.

11.4 Уход за шерстью Woolmark - Green



Цикл стирки шерсти этой машины был одобрен The Woolmark Company для стирки шерстяных изделий с пометкой «ручная стирка» при условии, что изделия стираются в соответствии с инструкциями на этикетке изделия и инструкциями, выпущенными производителем этой стиральной машины. M1361 Символ Woolmark является сертификационным знаком во многих странах.

11.5 Совместимость опций с программами

i Дополнительные программы и настройки доступны при загрузке приложения.

	Absolute Wash 49 мин	Eco 40-60	Хлопок	Синтетика	Деликатная	Шерсть	20 мин 3 кг	Пар	Верхняя одежда	Hygiene	Полоскание	Отжим/Слив
Отжим (Spin)	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
Задержка полоскания (Rinse Hold)	■	■	■	■	■	■			■	■	■	
Тихо (Extra Silent)			■	■	■							
--- Без отжима (No Spin)												■ ¹⁾
Пятна ²⁾ (Stains)			■	■						■		
Предварительная стирка (Prewash)			■	■								
Экономия времени ³⁾ (Time Save)			■	■	■			■				

	AbsoluteWash 49мин	Есо 40-60	Хлопок	Синтетика	Деликатная	Шерсть	20 мин 3 кг	Пар	Верхняя одежда	Hygiene	Полоскание	Отжим/Слив
 Доп. полоскание (Extra Rinse)	■		■	■	■				■	■	■	
 Пар+ ²⁾ (Plus Steam)	■		■	■						■		
 Завершение через (Finish In)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹⁾ Если вы установите опцию «Без отжима», прибор будет выполнять только слив.

²⁾ Эта опция недоступна при температуре ниже 40 °С.

³⁾ Если вы установите самую короткую продолжительность, мы рекомендуем вам уменьшить размер загрузки. Машину можно загрузить полностью, однако результаты стирки могут быть менее удовлетворительными.

Подходящие моющие средства для программ стирки

Программа	Универсальный порошок ¹⁾	Гель для стирки	Гель для стирки цветных тканей	Деликатное ср-во для шерсти	Специальное ср-во
AbsoluteWash 49 мин	--	▲	▲	--	--
Есо 40-60	▲	▲	▲	--	--
Хлопок	▲	▲	▲	--	--
Синтетика	▲	▲	▲	--	--
Деликатная	--	--	--	▲	▲
 Шерсть	--	--	--	▲	▲
20 мин 3 кг	--	▲	▲	--	--
 Верхняя одежда	--	--	--	▲	▲
 Hygiene	▲	▲	--	--	▲

¹⁾ При температуре выше 60 °С рекомендуется использовать стиральный порошок.

▲ = рекомендуется -- = не рекомендуется

12. WI-FI- НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ¹

В этой главе описывается, как подключить интеллектуальное устройство к сети Wi-Fi и связать его с мобильными устройствами.

С помощью этой функции вы можете получать уведомления, контролировать свое устройство с мобильных устройств.

Функция Wi-Fi отключена в качестве заводской настройки по умолчанию.


Чтобы подключить устройство, чтобы пользоваться всеми функциями и услугами, вам необходимо:

- Домашняя беспроводная сеть с включенным интернет-соединением.
- Мобильное устройство, подключенное к беспроводной сети.

Частота	2,412–2,472 ГГц для европейского рынка
Протокол	IEEE 802.11b/g/n
Максимальная мощность	<20 dBm

¹ Информация только для продукции со встроенным радиомодулем Wi-Fi или Bluetooth: Функции Wi-Fi, Bluetooth, Home Connect **не поддерживаются** при использовании прибора на территории Республики Беларусь и Российской Федерации. На территории Республики Беларусь и Российской Федерации **запрещается использование** в приборе функций Wi-Fi, Bluetooth, Home Connect.

12.1 QR-код на паспортной табличке

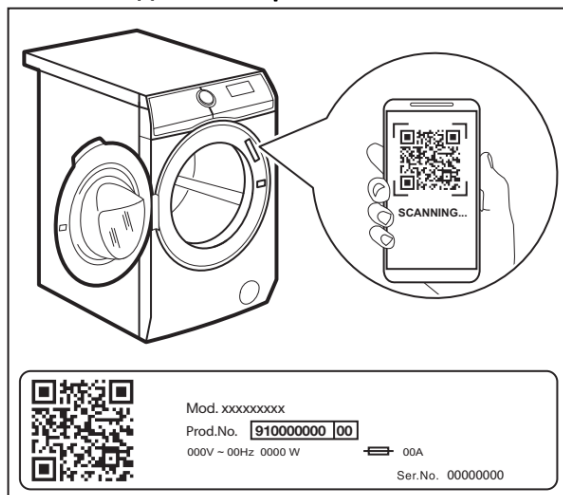

QR-код можно использовать двумя способами:

► Отсканируйте QR-код с помощью встроенного приложения камеры, чтобы загрузить приложение My AEG Care из App Store на свое смарт-устройство, и выполните необходимые шаги.

► Сопряжение смарт-устройства с прибором для упрощения процесса.

Отсканируйте QR-код с помощью сканера QR-кодов, встроенного в приложение My AEG Care.

12.2 Установка и настройка My AEG Care

My AEG Care позволяет вам управлять стиркой с помощью мобильного устройства.

Оно содержит большое количество программ, полезных функций и информации о продукте, идеально подходящих для прибора.

С помощью приложения вы можете выбирать программы, уже доступные на панели управления прибора, а также разблокировать дополнительные программы, доступные только с мобильного устройства.

Дополнительные программы могут со временем меняться вместе с новыми версиями приложения.

Это персонализированный уход за бельем — все с вашего мобильного устройства.

При подключении прибора к приложению встаньте рядом с ним со своим смарт-устройством.

Убедитесь, что ваше смарт-устройство подключено к беспроводной сети.

1. Перейдите в App Store на своем смарт-устройстве или отсканируйте QR-код (см. параграф «QR-код на паспортной табличке»).

2. Загрузите и установите приложение My AEG Care.

3. Убедитесь, что вы запустили соединение Wi-Fi на приборе. Если нет, прочитайте следующий параграф «Настройка беспроводного подключения прибора».

4. Запустите приложение. Выберите страну и язык и войдите в систему, используя свой адрес электронной почты и пароль. Если у вас нет учетной записи, создайте новую, следуя инструкциям в My AEG Care.

5. Следуйте инструкциям в приложении для регистрации и настройки прибора.

12.3 Настройка беспроводного подключения устройства


1. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.»  на несколько секунд, чтобы включить прибор. Подождите около 10 секунд, прежде чем продолжить настройку беспроводной сети.

2. Выберите программу, поворачивая программатор.

3. Нажмите и удерживайте кнопку удаленного запуска  в течение нескольких секунд, пока не раздастся щелчок.

Отпустите кнопку.  появляется на дисплее в течение 5 секунд, и индикатор  начинает мигать.

Беспроводной модуль начинает запускаться.

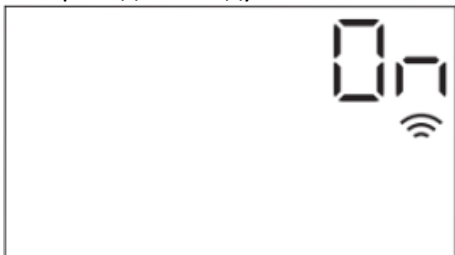

 Убедитесь, что ваше приложение готово к подключению.

4. Примерно через 10 секунд на дисплее появится  Точка доступа (Access Point).



Точка доступа будет открыта около 3 минут.

5. Настройте приложение My AEG Care на смарт-устройстве и следуйте инструкциям, чтобы подключить устройство к сети Wi-Fi.

6. Если подключение настроено, при возврате экрана информации о программе на дисплее отображается индикатор .



 При каждом включении устройства ему требуется около 10 секунд для автоматического подключения к сети. Когда индикатор  перестанет мигать, соединение будет готово.

Чтобы отключить беспроводное соединение, нажмите и удерживайте кнопку дистанционного запуска  в течение нескольких секунд до первого звукового сигнала. Отпустите кнопку. **OFF** появляется на дисплее в течение 5 секунд.

 Если вы выключите прибор и снова включите его, беспроводное соединение автоматически отключится.

Чтобы удалить учетные данные беспроводной сети, нажмите и удерживайте кнопку дистанционного запуска  в течение нескольких секунд, до второго звукового сигнала: **---** появляется на дисплее на несколько секунд.

12.4 Дистанционный запуск

Дистанционный запуск позволяет запустить цикл в режиме дистанционного управления.

 Пульт дистанционного управления активируется автоматически, когда вы нажимаете кнопку «Старт/Пауза»  для запуска программы, но вы также можете запустить программу стирки дистанционно. Эта функция деактивируется, когда дверь открыта.

Когда приложение установлено и установлено беспроводное соединение, вы можете активировать удаленный запуск:

1. Коснитесь кнопки удаленного запуска , и индикатор **APP** на дисплее начнет мигать в течение нескольких секунд.



2. Коснитесь кнопки «Старт/Пауза» , чтобы активировать удаленный пуск до того, как индикатор **APP** перестанет мигать.

На экране сводки программы появятся индикаторы  и , и дверца будет заблокирована. Теперь есть возможность запустить программу удаленно.

 При касании кнопки «Старт/Пауза»  после того, как индикатор **APP** перестанет мигать, Дистанционный запуск не активируется, а запускается заданная программа.

Чтобы удалить удаленный запуск, нажмите кнопку «Удаленный запуск»  и подтвердите нажатием кнопки «Старт/Пауза» .

12.5 Беспроводное обновление

Приложение может предложить обновление для вашего устройства.

Обновление принимается только через приложение.

Если программа запущена, приложение уведомляет о том, что обновление начнется в конце программы.

Во время обновления устройство отображает на дисплее .

Не выключайте и не отсоединяйте устройство во время обновления.

Устройство снова можно будет использовать по окончании обновления без какого-либо уведомления об успешном обновлении.

В случае возникновения ошибки прибор отобразит на дисплее : просто нажмите любую кнопку или поверните ручку, чтобы вернуться к обычному использованию.

12.6 Wi-Fi всегда включен (Wi-Fi Always On)

В приложении доступна функция «Всегда включенный Wi-Fi».

Эта функция поддерживает подключение устройства к сети, даже если оно выключено.

Индикатор  периодически загорается и гаснет (1 секунда горит, 5 секунд не горит).

Прибор можно включить, нажав кнопку включения/выключения  или через приложение.

 Функция Wi-Fi Always On может влиять на энергопотребление.

13. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

 **ВНИМАНИЕ!** См. главы по технике безопасности.

13.1 Активация прибора

1. Вставьте вилку сетевого шнура в сетевую розетку.

2. Откройте водопроводный кран.

3. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.»  на несколько секунд, чтобы включить прибор.

Звучит короткая мелодия. Прибор автоматически предлагает программу по умолчанию. Загорается соответствующий индикатор.

На дисплее отображается продолжительность цикла, максимальная загрузка (на несколько секунд), температура по умолчанию, скорость отжима по умолчанию и индикаторы этапов, составляющих программу.

13.2 Загрузка белья


1. Откройте дверцу прибора.

2. Встряхивайте предметы перед тем, как положить их в прибор.

3. Загружайте белье в барабан по одному предмету.

Следите за тем, чтобы в барабан не загружалось слишком много белья.

4. Плотнo закройте дверцу.

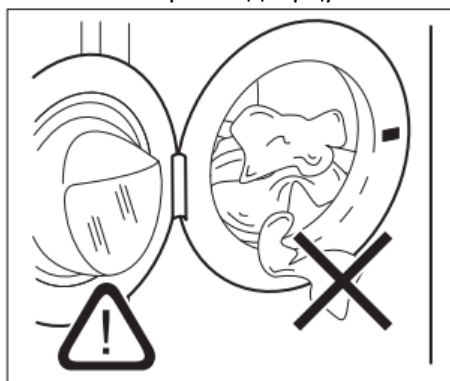

 **ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что белье не осталось между уплотнителем и дверцей. Существует риск утечки воды или повреждения белья.

 **ВНИМАНИЕ!** Стирка сильно замасленных, жирных пятен может привести к повреждению резиновых деталей стиральной машины.




13.3 Заполнение моющего средства и добавок

 Мы рекомендуем вам не превышать максимальный указанный уровень (**MAX**).


1. Откройте дозатор моющих средств.

2. Поместите стиральный порошок в отделение . При использовании жидкого моющего средства см. раздел «Заливка жидкого моющего средства».

3. При желании налейте кондиционер для белья в отделение .

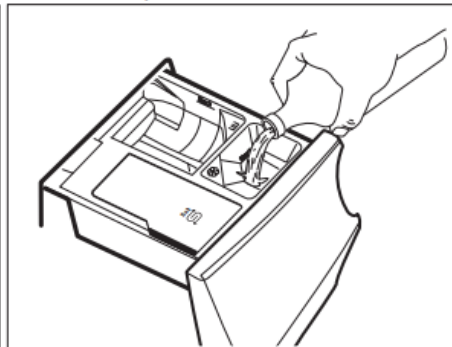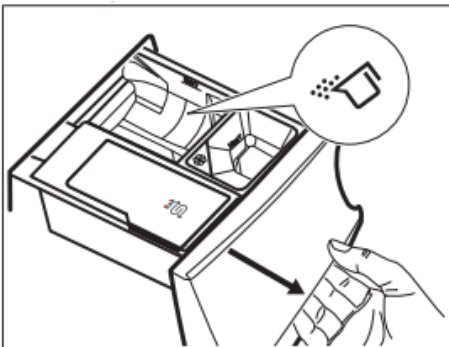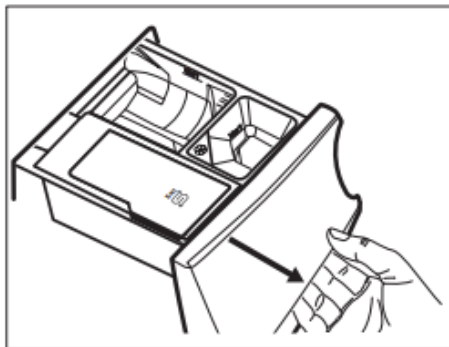



4. Закройте дозатор моющих средств.

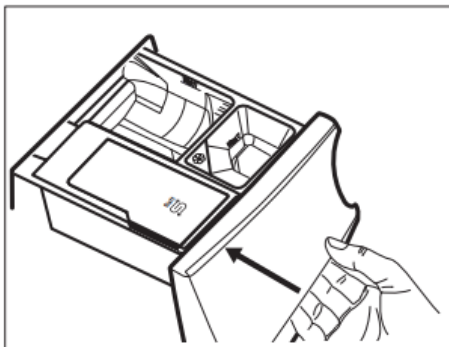

Заполнение жидким моющим средством

1. Вставьте соответствующую емкость для жидкого моющего средства.

2. Налейте жидкое моющее средство в отделение .

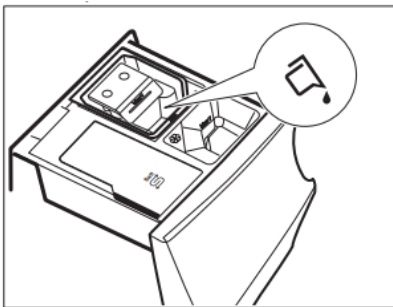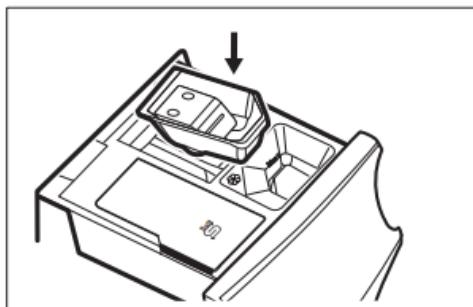

3. Закройте дозатор моющих средств.

13.4 Установка программы

1. Поверните программатор, чтобы выбрать нужную программу стирки. Загорается индикатор соответствующей программы.

Мигает индикатор кнопки «Старт/Пауза» .

На дисплее отображается ориентировочная продолжительность программы, заявленная максимальная загрузка для заданной программы (только в течение нескольких секунд), температура по умолчанию, скорость отжима по умолчанию и индикаторы фаз стирки (при наличии).

2. Чтобы изменить температуру и/или скорость отжима, коснитесь соответствующих кнопок.

3. При желании установите один или несколько параметров, коснувшись соответствующих кнопок. На дисплее загораются соответствующие индикаторы, и отображаемая информация изменяется соответствующим образом.

 Если выбор невозможен, индикатор не загорается и звучит звуковой сигнал.

13.5 Запуск программы

Коснитесь кнопки «Старт/Пауза» , чтобы запустить программу. Соответствующий индикатор перестает мигать и горит постоянно.

На дисплее начинает мигать индикатор рабочей фазы.

Программа запускается, дверь заблокирована. На дисплее отображается индикатор .

 Сливной насос может включиться незадолго до того, как машина наполнит воду.

13.6 Запуск программы с опцией «Завершение через»

1. Коснитесь этой кнопки несколько раз, пока на дисплее не появится желаемое время окончания программы.

Индикатор  загорается.

2. Коснитесь кнопки «Старт/Пауза» . Барабан начинает вращаться для выполнения оценки **ProSense**, если это предусмотрено выбранной программой.

3. Прибор начнет обратный отсчет до окончания программы, и программа начнется в нужный момент для окончания во время, установленное с помощью этой опции.

Чтобы изменить или отменить эту опцию:

1. Выключите прибор с помощью кнопки «Вкл./Выкл.».

2. Снова включите прибор.

3. Заново установите программу.

13.7 Определение загрузки ProSense

 Продолжительность программы на дисплее относится к средней/высокой загрузке.

После установки программы стирки на дисплее загорается значок , если программа его поддерживает.

После нажатия кнопки «Старт/Пауза»  **ProSense** начинает определение загрузки белья:

1. Прибор определяет загрузку в течение первых 30 секунд: индикатор  мигает, полосы под значком  двигаются вперед и назад, а барабан коротко вращается.

2. Когда барабан перестает вращаться, на дисплее отображается новая продолжительность программы, которая может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от обнаруженной нагрузки, количество делений указывает на загрузку в четвертях (от 1 до 4, 4 деления в случае перегрузки), снова загорится индикатор максимальной заявленной нагрузки. Еще через 30 секунд начинается заливка воды.

 В случае перегрузки барабана снова загорается индикатор **MAX** максимальной заявленной нагрузки с миганием индикатора. В этом случае в течение этих 30 секунд можно приостановить работу прибора и снять лишнее белье. Удалив лишние предметы одежды, нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы снова запустить программу. Фаза **ProSense** может быть повторена до трех раз (см. пункт 1).

Важно! Если количество белья не будет уменьшено, программа стирки все равно запустится, несмотря на перегрузку. В этом случае нельзя будет гарантировать наилучшие результаты стирки.

 Примерно через 20 минут после запуска программы продолжительность программы можно снова отрегулировать в зависимости от способности ткани впитывать воду.

 Обнаружение **ProSense** выполняется только для полных программ стирки (не выбран этап пропуска).

 **ProSense** недоступен для некоторых программ, таких как Шерсть, программы с короткими циклами и без фазы стирки.

13.8 Индикаторы фазы программы

Когда программа запускается, индикатор текущей фазы мигает, а остальные индикаторы фазы горят постоянно.

Например, выполняется этап стирки или предварительной стирки: 

По окончании фазы соответствующий индикатор перестает мигать и горит постоянно. Индикатор следующей

фазы начнет мигать. Например, выполняется этап полоскания: 

Если вы выберете «Пар+», загорятся индикаторы фазы подачи пара.

Паровая фаза работает: 

Выполняется фаза защиты от сминания: 

13.9 Прерывание программы и изменение опций

Во время работы программы вы можете изменить только некоторые параметры:

1. Коснитесь кнопки «Старт/Пауза» . Соответствующий индикатор мигает.

2. Измените параметры. Отображаемая информация на дисплее изменяется соответствующим образом.

3. Коснитесь кнопки «Старт/Пауза»  еще раз.

Программа стирки продолжается.

13.10 Отмена запущенной программы

1. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» , чтобы отменить программу и выключить прибор.

2. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.»  еще раз, чтобы включить прибор.

Теперь вы можете установить новую программу стирки.

i Если фаза **ProSense** уже выполнена и заполнение водой уже началось, новая программа запускается без повторения фазы **ProSense**. Вода и моющее средство не сливаются во избежание отходов. На дисплее отображается максимальная продолжительность программы, которая обновляется примерно через 20 минут после запуска новой программы.

13.11 Открытие двери - Добавление одежды

Во время выполнения программы или отложенного старта дверца прибора заблокирована.

i Если температура и уровень воды в барабане слишком высоки и/или барабан все еще вращается, вы не сможете открыть дверцу.

Вы можете легко открыть дверцу для добавления или удаления некоторых элементов, когда значок  горит.

1. Коснитесь кнопки «Старт/Пауза» . На дисплее соответствующий индикатор дверного замка гаснет.

2. Откройте дверцу прибора. При необходимости добавьте или удалите элементы.

3. Закройте дверцу и коснитесь кнопки «Старт/Пауза» .

Программа или отложенный старт продолжают.

Когда значок  гаснет, дверцу можно открыть после завершения программы. Вы также можете установить программу отжима или слива, а затем нажать кнопку «Старт/Пауза» . Если программы отжима и слива недоступны на ручке программ, их можно настроить через приложение.

13.12 Конец программы

По завершении программы прибор автоматически останавливается. Срабатывают звуковые сигналы (если они активны).

На дисплее все индикаторы фаз стирки загорятся, а в области времени появится .

Индикатор кнопки «Старт/Пауза»  гаснет.

Дверь разблокируется, и индикатор  погаснет.

1. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» , чтобы выключить прибор.

Через пять минут после окончания программы функция энергосбережения автоматически выключает прибор.

i При повторном включении прибора на дисплее отображается окончание последней выбранной программы. Поверните программатор, чтобы установить новый цикл.

2. Выньте белье из машины.

3. Убедитесь, что барабан пуст.

4. Держите дверцу и дозатор моющих средств слегка приоткрытыми, чтобы предотвратить появление плесени и запахов.

5. Закройте водопроводный кран.

13.13 Слив воды после окончания цикла

Если вы выбрали программу или опцию, при которой вода последнего полоскания не сливается, программа завершается, но:

► На дисплее отображается индикатор , индикатор опции  или  и индикатор блокировки дверцы .

Индикатор текущей фазы  мигает.

► Барабан по-прежнему вращается через равные промежутки времени, чтобы предотвратить образование складок на белье.

► Дверь остается запертой.

► Вы должны слить воду, чтобы открыть дверь:

1. При необходимости нажмите кнопку «Отжим» , чтобы уменьшить скорость отжима, предложенную прибором.

2. Коснитесь кнопки «Старт/Пауза» .

► Если вы установили , машина сливает воду и отжимает.

► Если вы установили , прибор только сливает воду.

Индикатор опции  или  гаснет, а индикатор  мигает, а затем гаснет.

3. Когда программа завершится и индикатор блокировки дверцы  погаснет, дверцу можно открыть.

4. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» на несколько секунд, чтобы выключить прибор.

i В любом случае прибор автоматически сливает воду примерно через 18 часов.

13.14 Режим ожидания

Функция ожидания автоматически отключает прибор для снижения энергопотребления, когда:

► Вы не используете прибор в течение 5 минут, пока не коснетесь кнопки **«Старт/Пауза»**. Нажмите кнопку **«Вкл./Выкл.»**, чтобы снова включить прибор.

► Через 5 минут после окончания программы стирки.

Нажмите кнопку **«Вкл./Выкл.»**, чтобы снова включить прибор.

На дисплее отображается окончание последней установленной программы.

Поверните программатор, чтобы установить новый цикл.

❗ Если вы установили программу или параметр, который заканчивается наличием воды в барабане, функция ожидания не выключает прибор, чтобы напомнить вам о необходимости слить воду.

❗ Если функция **«Wi-Fi всегда включен»** активна, периодически загорается и гаснет только индикатор .

14. СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

 **ВНИМАНИЕ!** См. главы по технике безопасности.

14.1 Загрузка белья

► Разделите белье на: белое, цветное, синтетическое, деликатное и шерстяное.

► Следуйте инструкциям по стирке на этикетках по уходу за бельем.

► Не стирайте вместе белое и цветное белье.

► Некоторые цветные вещи могут изменить цвет после первой стирки. Мы рекомендуем первые пару раз стирать их отдельно.

► Выворачивайте многослойные ткани, шерсть и изделия с напечатанными иллюстрациями наизнанку.

► Предварительно обработайте стойкие пятна.

► Стойкие пятна стирайте специальным моющим средством.

► Будьте осторожны с занавесками. Снимите крючки и положите шторы в мешок для стирки или наволочку.

► Очень маленькая загрузка может вызвать проблемы с балансировкой в фазе отжима, что приведет к чрезмерной вибрации. Если это произойдет:

- прервите программу и откройте дверцу (см. главу «Ежедневное использование»);


- вручную перераспределите белье, чтобы предметы располагались равномерно вокруг барабана;

- нажмите кнопку **«Старт/Пауза»**. Фаза отжима продолжается.

► Застегните наволочки, застегните молнии, крючки и кнопки. Завязывайте ремни, шнуры, шнурки, ленты и любые другие незакрепленные элементы.

► Не стирайте белье без подгибов или с разрезами. Используйте мешок для стирки мелких и/или деликатных вещей (например, бюстгалтеров на косточках, ремней, колготок и т. шнурков, лент и т. д.).

► Опорожните карманы и разложите вещи.

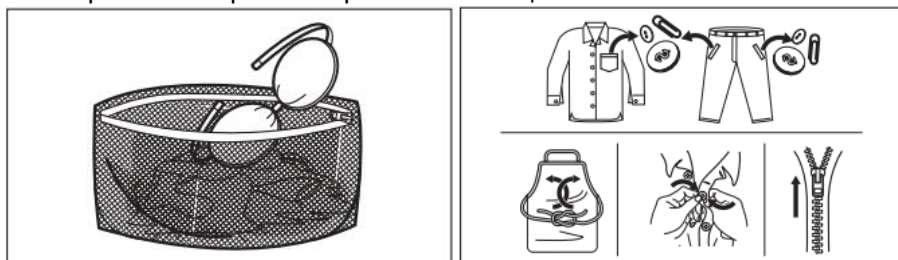

14.2 Стойкие пятна

Для некоторых пятен недостаточно воды и моющего средства.

Мы рекомендуем вам предварительно обработать эти пятна, прежде чем класть предметы в прибор.

Есть специальные пятновыводители.

Используйте специальный пятновыводитель, подходящий для данного типа пятен и ткани.

Не распыляйте пятновыводитель на одежду рядом с прибором, так как он вызывает коррозию пластиковых деталей.



14.3 Тип и количество моющего средства

Выбор моющего средства и использование правильного количества не только влияет на качество стирки, но также помогает избежать отходов и защитить окружающую среду:

- ▶ Используйте только моющие средства и другие средства, специально предназначенные для стиральных машин. Во-первых, следуйте этим общим правилам:
 - стиральные порошки (а также таблетки и одноразовые моющие средства) для всех видов тканей, кроме деликатных. Отдайте предпочтение порошковым моющим средствам, содержащим отбеливатель, для стирки белого белья и дезинфекции белья.
 - жидкие моющие средства (также одноразовые моющие средства), предпочтительно для низкотемпературных программ стирки (макс. 60 °C) для всех типов тканей или специальные только для шерстяных изделий.
- ▶ Выбор и количество моющего средства зависят от: типа ткани (деликатные, шерстяные, хлопчатобумажные и т. д.), цвета одежды, размера загрузки, степени загрязнения, температуры стирки и жесткости используемой воды.
- ▶ Следуйте инструкциям, которые вы найдете на упаковке моющих средств или других средств, не превышая указанный максимальный уровень.
- ▶ Не смешивайте моющие средства разных типов.
- ▶ Используйте меньше моющего средства, если:
 - вы стираете небольшое количество белья,
 - белье слабо загрязнено,
 - при стирке образуется большое количество пены.
- ▶ При использовании таблеток или капсул для моющих средств всегда кладите их внутрь барабана, а не в дозатор моющих средств, и следуйте рекомендациям производителя.

Недостаточное количество моющего средства может вызвать:

- ▶ неудовлетворительные результаты стирки,
- ▶ белье становится серой,
- ▶ засаленная одежда,
- ▶ плесень в приборе.

Чрезмерное количество моющего средства может вызвать:

- ▶ пена,
- ▶ сниженный эффект стирки,
- ▶ недостаточное полоскание,
- ▶ большее воздействие на окружающую среду.

14.4 Экологические советы

Чтобы экономить воду, энергию и помочь защитить окружающую среду, мы рекомендуем вам следовать этим советам:

- ▶ Обычно загрязненное белье можно стирать без предварительной стирки, чтобы экономить моющее средство, воду и время (окружающая среда также защищена!).
- ▶ Загрузка прибора до максимальной мощности, указанной для каждой программы, помогает снизить потребление энергии и воды.
- ▶ При соответствующей предварительной обработке можно удалить пятна и небольшие загрязнения; после этого белье можно стирать при более низкой температуре.
- ▶ Перед сушкой белья в сушильной машине установите максимально возможную скорость отжима для выбранной программы стирки. Это экономит энергию во время сушки!

14.5 Жесткость воды

Если жесткость воды в вашем регионе высокая или умеренная, мы рекомендуем вам использовать смягчитель воды для стиральных машин. В регионах с низкой жесткостью воды нет необходимости использовать умягчитель воды.

Чтобы узнать жесткость воды в вашем районе, обратитесь в местное управление водоснабжения.

Используйте правильное количество смягчителя воды. Следуйте инструкциям, которые вы найдете на упаковке продукта.

15. УХОД И ЧИСТКА

 **ВНИМАНИЕ!** См. главы по технике безопасности.

15.1 График периодической очистки

Периодическая очистка помогает продлить срок службы вашего прибора.

После каждого цикла держите дверцу и дозатор моющих средств слегка приоткрытыми, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и высушить влажность внутри прибора: это предотвратит появление плесени и запахов.

Если прибор не используется в течение длительного времени: закройте водопроводный кран и отключите прибор от сети.

Ориентировочный график периодической уборки:

Удаление накипи	Дважды в год
Поддерживающая стирка	Раз в месяц
Очистка уплотнителя дверцы	Каждые два месяца
Очистка барабана	Каждые два месяца
Очистка дозатора моющих средств и отделения для соли	Дважды в год
Очистка фильтра сливного насоса	Дважды в год
Очистка наливного шланга и фильтр клапана.	Дважды в год

В следующих абзацах объясняется, как следует очищать каждую часть.

15.2 Удаление посторонних предметов

 Перед запуском цикла убедитесь, что карманы пусты, а все незакрепленные элементы завязаны. См. «Загрузка белья» в «Советы и подсказки».

Удалите все посторонние предметы (например, металлические зажимы, пуговицы, монеты и т. д.), которые могут быть обнаружены в уплотнителе дверцы, фильтрах и барабане. См. параграфы «Уплотнитель дверцы с двойной манжетой», «Очистка барабана», «Очистка сливного насоса» и «Очистка наливного шланга и фильтра клапана». При необходимости обратитесь в авторизованный сервисный центр.

15.3 Внешняя очистка

Очищайте прибор только мягким мылом и теплой водой. Полностью высушите все поверхности.

Не используйте губки для мытья посуды или любой царапающий материал.

 **ВНИМАНИЕ!** Не используйте спирт, растворители или химические продукты.

 **ВНИМАНИЕ!** Не чистите металлические поверхности моющими средствами на основе хлора.

15.4 Удаление накипи

 Если вы регулярно используете соль для активации технологии **SoftWater**, процедура удаления накипи, описанная в этом параграфе, не требуется.

 Если жесткость воды в вашем регионе высокая или умеренная, мы рекомендуем вам использовать средство для удаления накипи в стиральных машинах.

Регулярно проверяйте барабан на наличие накипи.

Обычные моющие средства уже содержат средства для смягчения воды, но мы рекомендуем время от времени запускать цикл с пустым барабаном и средством для удаления накипи.

 Всегда следуйте инструкциям, которые вы найдете на упаковке продукта.

15.5 Поддерживающая мойка


Многократное и продолжительное использование низкотемпературных и коротких программ может привести к отложению моющих средств, остатков ворса, росту бактерий и образованию биопленки внутри барабана и бака. Это может привести к появлению неприятного запаха и плесени.

Чтобы удалить эти отложения и обеспечить гигиену внутренней части прибора, не реже одного раза в месяц запускайте профилактическую промывку:

1. Выньте все белье из барабана.
2. Запустите программу стирки хлопка с максимальной температурой и небольшим количеством стирального порошка или, если возможно, запустите программу Машинная очистка.

15.6 Уплотнитель двери

Этот прибор оснащен самоочищающейся системой слива, позволяющей сливать с водой легкие ворсинки, падающие с одежды. Регулярно осматривайте уплотнение. Монеты, пуговицы и другие мелкие предметы можно извлечь в конце цикла.

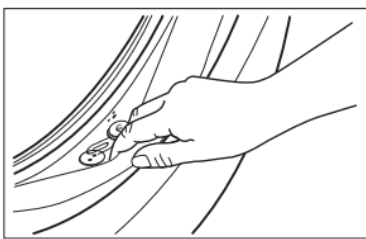

При необходимости очищайте его, используя очищающее средство на основе нашатырного спирта, не царапая поверхность уплотнения.

i Всегда соблюдайте инструкции, указанные на упаковке продукта.

15.7 Очистка барабана

Регулярно проверяйте барабан, чтобы предотвратить нежелательные отложения.

Отложения ржавчины в барабане могут появиться из-за ржавеющего инородного тела в воде для стирки или водопроводной воде, содержащей железо. Очистите барабан специальными средствами для нержавеющей стали.

i Всегда следуйте инструкциям, которые вы найдете на упаковке продукта. Не чистите барабан кислотными средствами для удаления накипи, чистящими средствами, содержащими хлор, железо или стальную вату.

Для тщательной очистки:

1. Очистите барабан специальными средствами для нержавеющей стали.

i Всегда следуйте инструкциям, которые вы найдете на упаковке продукта.

2. Выньте все белье из барабана.

3. Запустите короткую программу стирки хлопка при высокой температуре с пустым барабаном и небольшим количеством стирального порошка или, если возможно, запустите программу Машинная очистка. Если ваш прибор можно подключить к сети Wi-Fi, через приложение также можно загрузить специальную программу Machine Clean.

4. Добавьте вручную небольшое количество стирального порошка или определенного продукта в пустой барабан, чтобы смыть оставшиеся остатки.

i Иногда в конце цикла на дисплее может отображаться значок : это рекомендация выполнить «очистку барабана». После завершения очистки барабана значок исчезает.




15.8 Очистка дозатора моющих средств и отсека для соли

i Перед очисткой убедитесь, что все отсеки пусты.


Во избежание возможных отложений засохшего моющего средства, свернувшегося кондиционера для белья, образования плесени в дозаторе и/или засорения солью отсека для соли время от времени проводите следующую процедуру очистки:

1. Откройте ящик. Нажмите на защелку, как показано на рисунке, и вытащите ящик.




2. Выньте вставку для кондиционера и, если она вставлена, емкость для жидкого моющего средства.

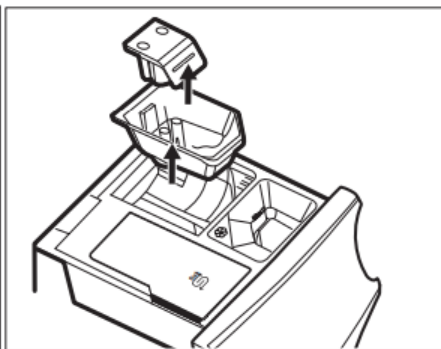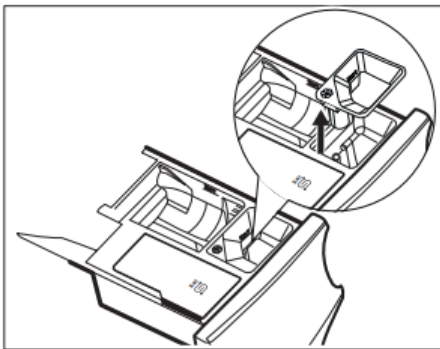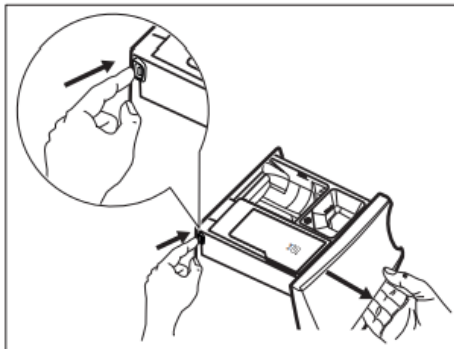

3. Вымойте ящик и все вставки под проточной водой.

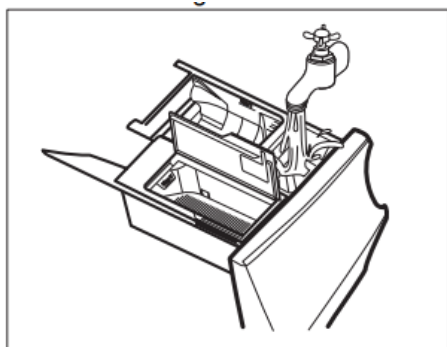

4. Убедитесь, что с конвейера для моющих средств удалены все остатки моющего средства. Используйте ткань.
5. Убедитесь, что все остатки моющего средства удалены из верхней и нижней части углубления. Используйте небольшую щетку, чтобы очистить углубление.
6. Вставьте отсек для моющих средств в направляющие и закройте его. Запустите программу полоскания без белья в барабане.

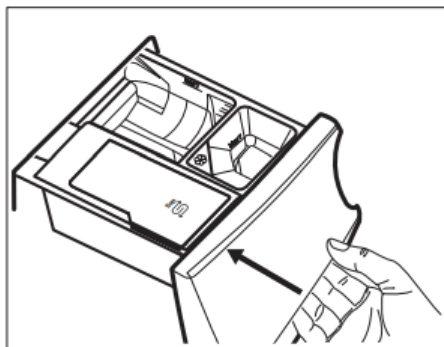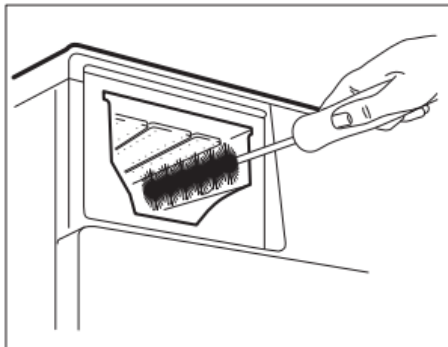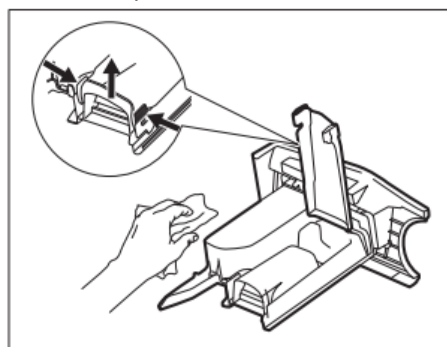

15.9 Очистка сливного насоса

⚠ ВНИМАНИЕ! Отсоедините вилку сетевого шнура от сетевой розетки.

i Регулярно проверяйте фильтр сливного насоса и следите за его чистотой.

Очистите сливной насос, если:




- ▶ Прибор не сливает воду.
- ▶ Барабан не вращается.
- ▶ Прибор издает необычный шум из-за засорения сливного насоса.
- ▶ На дисплее отображается код аварийного сигнала **E20**.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- ▶ Не снимайте фильтр во время работы прибора.
- ▶ Не чистите насос, если вода в приборе горячая. Подождите, пока вода остынет

Для очистки насоса выполните следующие действия:


1. Откройте крышку насоса.
2. Поместите подходящую емкость под сливной насос для сбора вытекающей воды.
3. Откройте желоб вниз. Всегда держите под рукой тряпку, чтобы высушить пролитую воду при снятии фильтра.
4. Поверните фильтр на 180 градусов против часовой стрелки, чтобы открыть его, не снимая. Дайте воде вытечь.

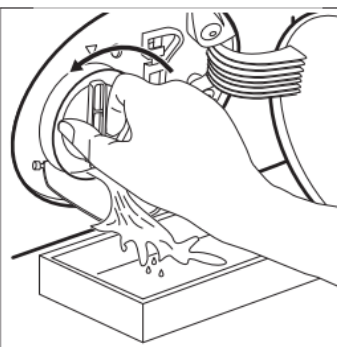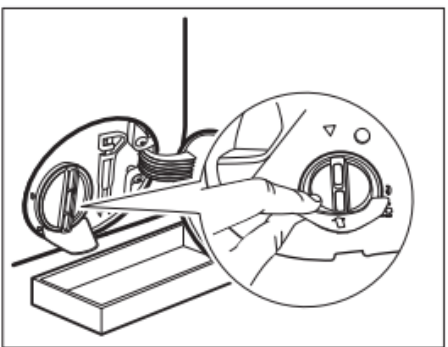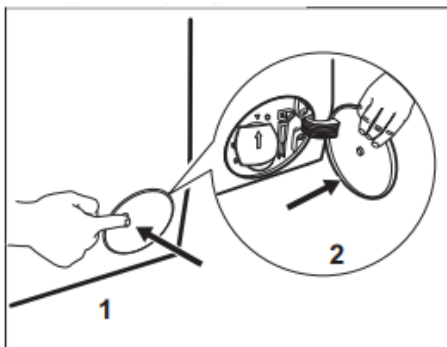

5. Когда чаша наполнится водой, переверните фильтр и опорожните контейнер.
6. Повторяйте шаги 4 и 5, пока вода не перестанет вытекать.
7. Поверните фильтр против часовой стрелки, чтобы снять его.
8. При необходимости удалите ворсинки и посторонние предметы из выемки фильтра.


9. Убедитесь, что крыльчатка насоса может вращаться. Если он не вращается, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

10. Очистите фильтр под струей воды.

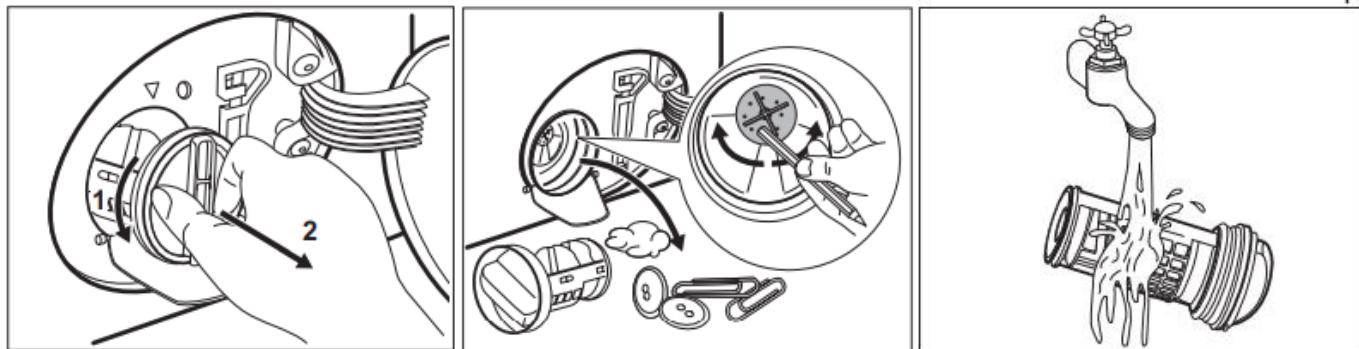

11. Установите фильтр обратно в специальные направляющие, повернув его по часовой стрелке. Убедитесь, что вы правильно затянули фильтр, чтобы предотвратить утечку.

12. Закройте крышку насоса.

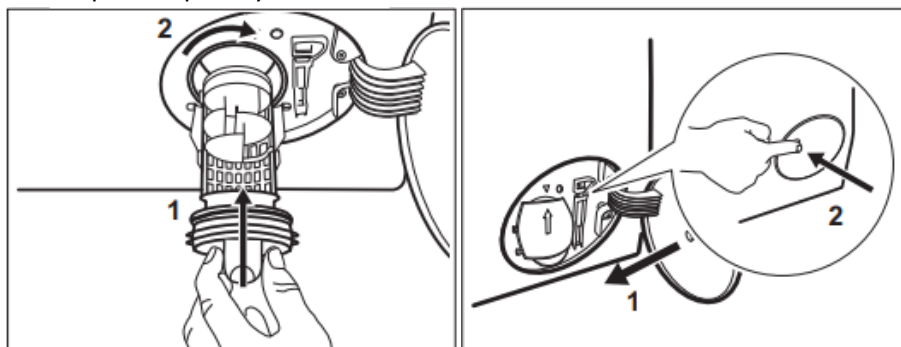


При сливе воды с помощью процедуры аварийного слива необходимо снова активировать систему слива:

- Налейте 2 литра воды в отделение для основной стирки дозатора моющих средств.
- Запустите программу для слива воды.


15.10 Очистка наливного шланга и фильтра клапана

Рекомендуется время от времени чистить как фильтры наливного шланга, так и клапан, чтобы удалить накопившиеся за время отложения:

1. Снимите заливной шланг с крана и очистите фильтр.
2. Снимите наливной шланг с прибора, ослабив кольцевую гайку.
3. Очистите фильтр клапана на задней стороне прибора зубной щеткой.

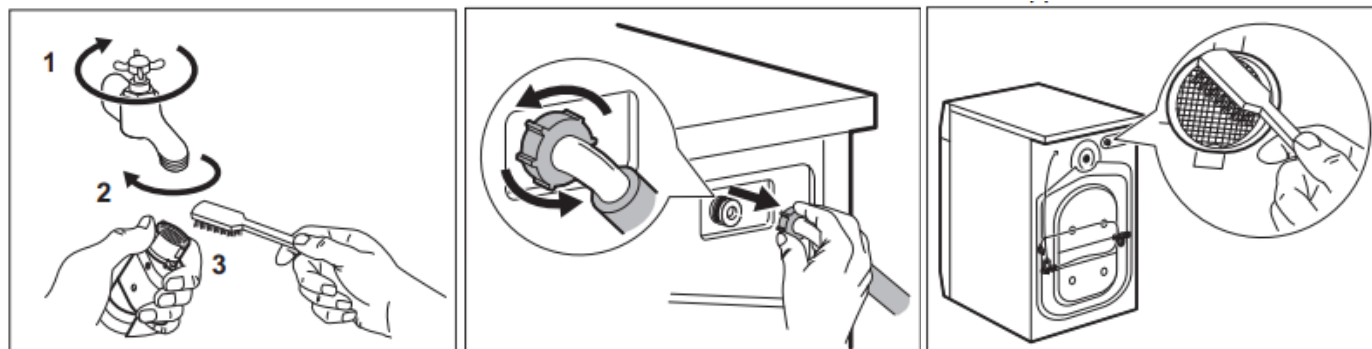

4. При повторном подсоединении шланга к задней части прибора поверните его влево или вправо (не в вертикальное положение) в зависимости от положения водопроводного крана.

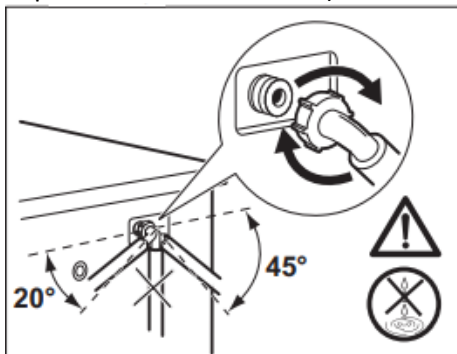

15.11 Аварийный слив

Если прибор не может слить воду, выполните процедуру, описанную в параграфе «Чистка сливного насоса». При необходимости очистите насос. При сливе воды с помощью процедуры аварийного слива необходимо снова активировать систему слива:

1. Налейте 2 литра воды в отделение для основной стирки дозатора моющих средств.
2. Запустите программу для слива воды.

15.12 Меры предосторожности при заморозках

Если прибор установлен в месте, где температура может достигать значений около 0 °C или опускаться ниже, удалите остатки воды из наливного шланга и сливного насоса.

1. Выньте вилку сетевого шнура из сетевой розетки.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Поместите два конца наливного шланга в емкость и дайте воде вытечь из шланга.
4. Опорожните сливной насос. См. процедуру аварийного слива.
5. Когда дренажный насос опустеет, снова установите наливной шланг.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед повторным использованием прибора убедитесь, что температура выше 0 °C. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные низкими температурами.

16. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! См. главы по технике безопасности.


16.1 Коды аварийных сигналов и возможные неисправности

Прибор не запускается или останавливается во время работы. Сначала попытайтесь найти решение проблемы (обратитесь к таблицам).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Выключите прибор перед выполнением любой проверки.

При некоторых проблемах на дисплее отображается код аварии, а кнопка «Старт/Пауза»  может постоянно мигать:

i Если прибор перегружен, выньте некоторые предметы из барабана и/или удерживайте нажатой дверцу, одновременно нажимая кнопку «Старт/Пауза», пока индикатор  не перестанет мигать (см. рисунок ниже).

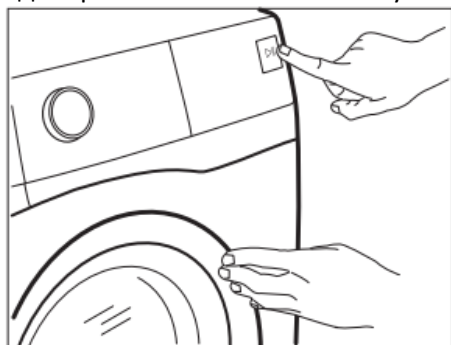

Проблема	Возможное решение
E 10 Прибор не наполняется водой надлежащим образом.	▶ Убедитесь, что водопроводный кран открыт. ▶ Убедитесь, что давление в водопроводе не слишком низкое. Для получения этой информации обратитесь в местное управление водоснабжения. ▶ Убедитесь, что водопроводный кран не засорен. ▶ Убедитесь, что наливной шланг не имеет перегибов, повреждений и изгибов. ▶ Убедитесь, что шланг подачи воды подсоединен правильно. ▶ Убедитесь, что фильтр наливного шланга и фильтр клапана не забиты. См. раздел «Уход и очистка».
E 20 Прибор не сливает воду.	▶ Убедитесь, что кран раковины не засорен. ▶ Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не перегнут. ▶ Убедитесь, что сливной фильтр не забит. Очистите фильтр, если это необходимо. См. раздел «Уход и очистка». ▶ Убедитесь, что сливной шланг подсоединен правильно. ▶ Установите программу слива, если вы задали программу без этапа слива. Если программа слива недоступна на ручке программ, ее можно установить через приложение.

Проблема	Возможное решение
E40 Дверца прибора открыта или закрыта неправильно.	▶ Установите программу слива, если вы установили опцию, при которой в баке остается вода. ▶ Убедитесь, что дверца надежно закрыта.
E91 Внутренний сбой. Нет связи между электронными элементами прибора.	▶ Программа не была завершена должным образом или прибор остановился слишком рано. Выключите и снова включите прибор. ▶ Если код тревоги появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
ENO Сетевое питание нестабильно.	▶ Подождите, пока сетевое питание не станет стабильным.
EFO Устройство защиты от наводнения включено.	▶ Отключите прибор и закройте водопроводный кран. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Если на дисплее отображаются другие коды аварийных сигналов, выключите и включите прибор. Если проблема не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр. В случае другой проблемы со стиральной машиной проверьте возможные решения в таблице ниже.	
Проблема	Возможное решение
Программа не запускается.	▶ Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в сетевую розетку. ▶ Убедитесь, что дверца прибора закрыта. ▶ Убедитесь, что в блоке предохранителей нет поврежденных предохранителей. ▶ Убедитесь, что нажата кнопка «Старт/Пауза». ▶ Если установлена отсрочка старта, отмените настройку или дождитесь окончания обратного отсчета. ▶ Отключите функцию блокировки от детей, если она включена. ▶ Проверьте положение программатора.
Прибор наполняется водой и сразу сливается.	▶ Убедитесь, что сливной шланг находится в правильном положении. Шланг может быть расположен слишком низко. См. «Инструкцию по установке».
Фаза отжима не работает или цикл стирки длится дольше, чем обычно.	▶ Установите программу отжима. Если программа слива недоступна на ручке программ, ее можно установить через приложение. ▶ Убедитесь, что сливной фильтр не забит. Очистите фильтр, если это необходимо. См. главу «Уход и чистка». ▶ Отрегулируйте ручную вещи в баке и снова запустите фазу отжима. Эта проблема может быть вызвана проблемами баланса.
Есть вода на полу.	▶ Убедитесь, что соединения водяных шлангов затянуты и нет утечек воды. ▶ Убедитесь, что шланг подачи воды и сливной шланг не повреждены. ▶ Убедитесь, что вы используете правильное моющее средство и в правильном количестве.
Вы не можете открыть дверцу прибора.	▶ Убедитесь, что не выбрана программа стирки, которая заканчивается водой в баке. ▶ Убедитесь, что программа стирки завершена. ▶ Установите программу слива или отжима, если в барабане есть вода. Если программы отжима и слива недоступны на ручке программ, их можно настроить через приложение. ▶ Убедитесь, что прибор получает электроэнергию. ▶ Эта проблема может быть вызвана неисправностью прибора. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. Если вам нужно открыть дверь, пожалуйста, внимательно прочитайте «Аварийное открытие двери». ▶ Убедитесь, что режим дистанционного запуска не активирован. Деактивируйте его.

Проблема	Возможное решение
На дисплее не отображается индикатор беспроводной связи  .	▶ Проверьте беспроводной сигнал. ▶ Убедитесь, что беспроводное соединение включено. См. главу «Настройка беспроводного подключения стиральной машины» в главе «Wi-Fi — настройка подключения». ▶ Проверьте домашнюю сеть и маршрутизатор. ▶ Перезагрузите маршрутизатор. ▶ Обратитесь к поставщику услуг беспроводной связи, если возникнут дополнительные проблемы с беспроводной сетью.
Приложение не может подключиться к устройству.	▶ Проверьте беспроводной сигнал. ▶ Проверьте, подключено ли ваше смарт-устройство к беспроводной сети. ▶ Проверьте домашнюю сеть и маршрутизатор. ▶ Перезагрузите маршрутизатор. ▶ Обратитесь к поставщику услуг беспроводной связи, если есть проблемы с беспроводной сетью. ▶ Устройство, смарт-устройство или и то, и другое необходимо настроить заново, поскольку был установлен новый маршрутизатор или изменена конфигурация маршрутизатора.
Приложение не может часто подключаться к устройству.	▶ Убедитесь, что беспроводной сигнал достигает устройства. Попробуйте переместить домашний маршрутизатор как можно ближе к устройству или подумайте о приобретении усилителя беспроводной связи. ▶ Убедитесь, что сигнал беспроводной сети не прерывается микроволновкой. Выключите микроволновую печь. Не используйте микроволновую печь и пульт дистанционного управления одновременно.
На дисплее отображается  . Все кнопки неактивны, кроме «Вкл/Выкл.»	▶ Устройство загружает все доступные обновления. Дождитесь завершения процесса обновления. Если вы деактивируете устройство во время обновления, оно возобновится, когда вы снова активируете устройство.
Прибор издает необычный шум и вибрирует.	▶ Убедитесь, что прибор выровнен правильно. См. «Инструкцию по установке». ▶ Убедитесь, что упаковка и/или транспортировочные болты удалены. См. «Инструкцию по установке». ▶ Добавьте белье в барабан. Нагрузка может быть слишком маленькой.
Продолжительность программы увеличивается или уменьшается во время выполнения программы.	▶ Система ProSense может регулировать продолжительность программы в зависимости от типа и размера загрузки белья. См. «Обнаружение загрузки системы ProSense в главе «Ежедневное использование».
Результаты стирки неудовлетворительны.	▶ Увеличьте количество моющего средства или используйте другое моющее средство. ▶ Используйте специальные средства для удаления стойких пятен перед стиркой белья. ▶ Убедитесь, что вы установили правильную температуру. ▶ Уменьшите загрузку белья. ▶ Убедитесь, что в отделение  не было залито моющее средство другого типа. В этом случае см. «Удаление моющего средства или других добавок из отсека для соли». ▶ Убедитесь, что в отделение  не насыпана соль. В этом случае запустите цикл полоскания или повторите цикл стирки.
Слишком много пены в барабане во время стирки.	▶ Уменьшите количество моющего средства или количество таблеток или однократных доз моющих средств.
Чрезмерное потребление соли.	▶ Проверьте, не настроено ли устройство для смягчения воды также на фазу ополаскивания. См. «Как установить уровень жесткости воды» в главе «Смягчитель воды (мягкая вода)».
Соль не потребляется.	▶ Прибору может потребоваться регенерация смягчителя воды: запустите цикл Хлопок или Синтетика. См. раздел «Регенерация умягчителя воды» в главе «Смягчитель воды (мягкая вода)».

Проблема	Возможное решение
Освещение барабана не загорается.	► Убедитесь, что светодиодная лампа не перегорела. Для замены обратитесь в авторизованный сервисный центр.

После проверки активируйте прибор. Программа продолжается с точки прерывания. Если проблема повторится, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Необходимые данные для сервисного центра указаны на паспортной табличке.

16.2 Аварийное открытие двери

В случае сбоя питания или сбоя в работе дверца прибора остается заблокированной. Программа стирки продолжится, когда питание будет восстановлено. Если дверь остается запертой в случае неисправности, ее можно открыть с помощью функции аварийной разблокировки.

Перед открытием двери:


 **ВНИМАНИЕ!** Опасность ожогов! Убедитесь, что температура воды не слишком высока, а белье не горячее. При необходимости подождите, пока они остынут.

 **ВНИМАНИЕ!** Риск получения травмы! Убедитесь, что барабан не вращается. При необходимости подождите, пока барабан не перестанет вращаться.

 Убедитесь, что уровень воды внутри барабана не слишком высок. При необходимости выполните аварийный слив (см. «Аварийный слив» в главе «Уход и очистка»).

Чтобы открыть дверь, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить прибор.
2. Выньте вилку сетевого шнура из сетевой розетки.
3. Откройте крышку фильтра.
4. Один раз потяните курок аварийной разблокировки вниз. Снова потяните его вниз, держите в натянутом состоянии и тем временем откройте дверцу прибора.

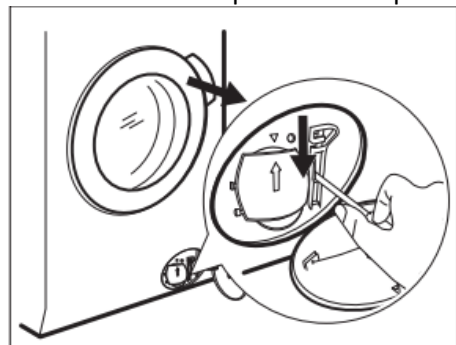

5. Выньте белье и закройте дверцу прибора.


6. Закройте крышку фильтра.

16.3 Удаление моющего средства или других добавок из отсека для соли

Любые моющие средства и добавки, случайно залитые в отделение, должны быть полностью удалены.

Если это произойдет, пожалуйста, действуйте следующим образом:

1. Выдвиньте отсек для моющих средств

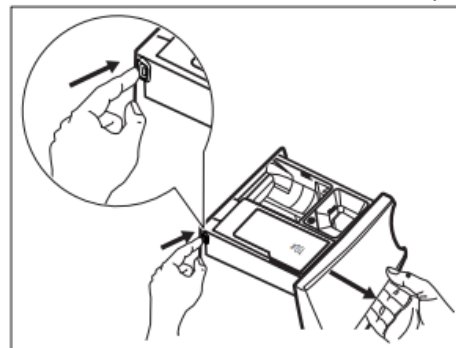

2. Удалите все следы моющего средства или добавки и тщательно очистите отсек.

3. Вставьте ящик обратно и засыпьте соль в отделение .

4. Закройте ящик.

5. Запустите цикл стирки хлопка или синтетики, не сокращая время, чтобы восстановить функцию смягчителя воды.

17. ЗНАЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

17.1 Введение

-  Подробную информацию о маркировке энергоэффективности см. по ссылке www.theenergylabel.eu.
-  QR-код на маркировке энергоэффективности, поставляемой с прибором, предоставляет ссылку на информацию о производительности прибора в базе данных EU EPREL. Сохраните маркировку энергоэффективности вместе с руководством пользователя и всеми другими документами, поставляемыми с этим прибором.
- Также можно найти эту же информацию в EPREL, перейдя по ссылке <https://eprel.ec.europa.eu>, а также название модели и номер продукта, которые вы найдете на паспортной табличке прибора.
- Расположение паспортной таблички см. в главе «Описание продукта».

17.2 Обозначения

кг	Загрузка белья.	чч:мм	продолжительность программы.
кВтч	Энергопотребление.	°C	Температура.
Литры	Расход воды.	об/мин	Скорость отжима.
%	Остаточная влажность в конце фазы отжима. Чем выше скорость отжима, тем выше уровень шума и ниже остаточная влажность.		

-  Значения и продолжительность программы могут различаться в зависимости от различных условий (например, температуры в помещении, температуры и давления воды, объема и типа белья, напряжения питания), а также в случае изменения настроек программы по умолчанию.

17.3 Согласно Регламенту Комиссии ЕС 2019/2023

Программа Эко 40-60 ¹⁾	кг	кВтч	Литры	чч:мм	%	°C	об/мин ²⁾
Полная загрузка	10.0	0.590	62.0	03:58	53.00	25.0	1351
Половинная загрузка	5.0	0.370	45.0	02:55	53.00	23.0	1351
Четверть загрузки	2.5	0.310	39.0	02:45	54.00	23.0	1351

¹⁾ Результаты производительности и низкое энергопотребление гарантируются за счет использования смягченной воды. Чтобы сохранить это достижение с течением времени, важно установить правильный уровень жесткости воды, следуя инструкциям руководства пользователя, и регулярно использовать соль для регенерации смол.

²⁾ Максимальная скорость отжима.

Энергопотребление в разных режимах

Выкл. (Вт)	Режим ожидания (Вт)	Отложенный старт (Вт)	Сетевой режим ожидания (Вт)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Максимальное время перехода в режим «Выкл./Ожидание» составляет 15 минут.

¹⁾ Энергопотребление подключенной функции составляет примерно 17,5 кВтч в год. Чтобы отключить эту функцию, обратитесь к главе «Wi-Fi — настройка подключения».

17.4 Общие программы

-  Эти значения являются ориентировочными.

Программа	кг	кВтч	Литры	чч:мм	%	°C	об/мин ¹⁾
Хлопок ²⁾ 95°C	10.0	2.150	85.0	03:35	52.00	85.0	1400
Хлопок 60°C	10.0	1.550	80.0	03:50	52.00	55.0	1400
Хлопок ³⁾ 20°C	10.0	0.350	80.0	03:10	52.00	20.0	1400
Синтетика 40°C	4.0	0.800	50.0	02:25	35.00	40.0	1200
Деликатная ⁴⁾ 30°C	2.0	0.300	45.0	01:10	35.00	30.0	1200
Шерсть 30°C	2.0	0.250	65.0	01:05	30.00	30.0	1200

¹⁾ Контрольный показатель скорости отжима.


²⁾ Подходит для стирки сильно загрязненных тканей.

³⁾ Подходит для стирки слабозагрязненных хлопчатобумажных, синтетических и смешанных тканей.

⁴⁾ Он также работает как цикл быстрой стирки для слабозагрязненного белья.


18. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

18.1 Ежедневное использование

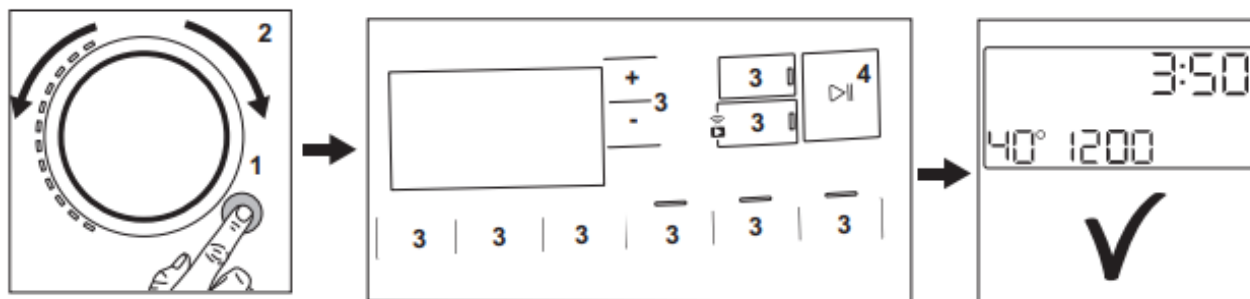

- ▶ Вставьте вилку сетевого шнура в сетевую розетку.
- ▶ Откройте водопроводный кран.
- ▶ Нажмите кнопку **«Вкл./Выкл.»**, чтобы включить прибор (1).
- ▶ Поверните программатор, чтобы установить нужную программу (2).
- ▶ Установите желаемые параметры с помощью соответствующих сенсорных кнопок (3).
- ▶ Загружайте белье в барабан по одному предмету за раз, не превышая максимально рекомендуемую загрузку. Закройте дверцу и убедитесь, что белье не осталось между уплотнителем и дверцей.
- ▶ Налейте моющее средство и другие средства для ухода в соответствующее отделение дозатора моющего средства.
- ▶ Чтобы запустить программу, коснитесь кнопки **«Старт/Пауза»** (4).
- ▶ Прибор запускается.
- ▶ В конце программы достаньте белье.
- ▶ Нажмите кнопку **«Вкл./Выкл.»**, чтобы выключить прибор.

18.2 Очистка фильтра сливного насоса

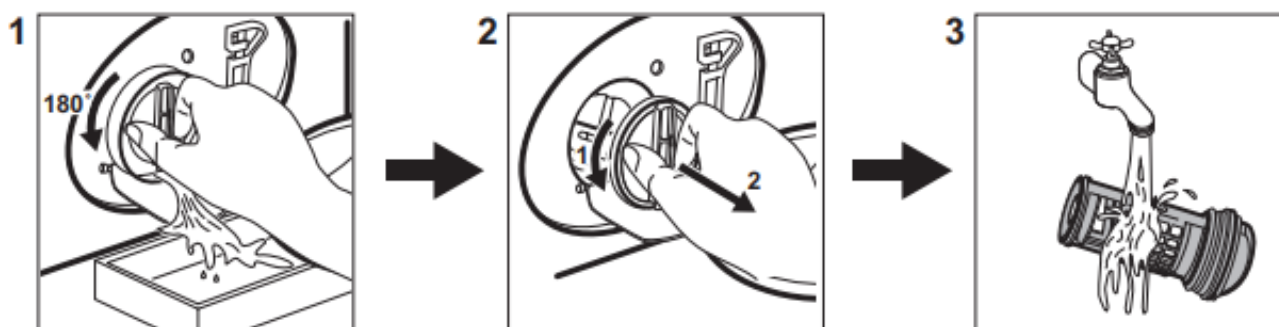

Регулярно очищайте фильтр и, особенно, если на дисплее появляется код аварии **E20**.

18.3 Программы

Программы	Загрузка	Описание
AbsoluteWash 49 мин	5.0 кг	Хлопковые и синтетические вещи. Эта программа обеспечивает хорошее качество стирки за короткое время.
Eco 40-60	10.0 кг	Низкий энергетический цикл для хлопка. Снижает температуру и увеличивает время для достижения хороших результатов стирки.
Хлопок (Cottons)	10.0 кг	Белые и цветные хлопчатобумажные ткани. Идеально подходит для нормальной и средней степени загрязнения.
Синтетика (Synthetics)	4.0 кг	Изделия из синтетических или смесовых тканей.
Деликатная (Delicates)	2.0 кг	Изделия из деликатных тканей, таких как акрил, вискоза, полиэстер.
Шерсть (Wool)	2.0 кг	Шерсть, которую можно стирать в машине, шерсть, которую можно стирать вручную, и деликатные ткани.
20 мин 3 кг (20min 3kg)	3.0 кг	Хлопчатобумажные и синтетические слабозагрязненные вещи или бывшие в употреблении вещи.
Пар (Steam)	1.0 кг	Хлопчатобумажные и синтетические вещи, которые необходимо разгладить.
Верхняя одежда (Outdoor)	2.0 кг ¹⁾ 1.0 кг ²⁾	Современная спортивная одежда для активного отдыха.

 Hygiene	10.0 кг	Изделия из белого хлопка. Эта программа удаляет более 99,99% бактерий и вирусов ³⁾ . Это также обеспечивает надлежащее снижение аллергенов.
Полоскание (Rinse)	10.0 кг	Все ткани, кроме шерсти и очень деликатных тканей. Программа для полоскания и отжима.
Отжим/Слив (Spin/Drain)	10.0 кг	Для отжима белья и слива воды из барабана. Все ткани, кроме шерсти и деликатных тканей.

¹⁾ Программа стирки.

²⁾ Программа стирки и гидроизоляционная фаза.

³⁾ Протестировано на наличие *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* и бактериофага MS2 во внешнем тесте, проведенном Swissestest Testmaterialien AG в 2021 году (Отчет об испытаниях № 202120117).

19. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перерабатывайте материалы с символом . Поместите упаковку в соответствующие контейнеры для ее переработки. Помогите защитить окружающую среду и здоровье человека, перерабатывая отходы электрических и электронных приборов. Не выбрасывайте приборы, отмеченные символом , вместе с бытовыми отходами. Верните изделие в местный пункт утилизации или обратитесь в муниципальное управление.

Electrolux Appliances AB,
St. Göransgatan 143,
105 45 Stockholm, Sweden