



EW8F348SCI

RU Руководство пользователя | **Стиральная машина**

Добро пожаловать в Electrolux! Благодарим вас за выбор нашего прибора.

 Советы по использованию, брошюры, помощь в устранении неисправностей, а также информация по обслуживанию и ремонту: www.electrolux.com/support

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Содержание

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
2. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	3
3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	5
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	6
5. УСТАНОВКА	6
6. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	13
7. РУЧКА И КНОПКИ.....	14
8. ПРОГРАММЫ	17
9.  WI-FI – НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	22
10. НАСТРОЙКИ	24
11. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	25
12. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	25
13. СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	29
14. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА	31
15. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	36
16. ЗНАЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ	39
17. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	40

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Перед началом установки и использования данного прибора внимательно прочтите прилагаемую инструкцию. Производитель не несет ответственности за любые травмы или повреждения, возникшие в результате неправильной установки или использования. Всегда храните инструкцию в безопасном и доступном месте для дальнейшего использования.

1.1 Безопасность детей и уязвимых лиц

- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы об использовании прибора безопасным способом и понимают связанные с этим опасности.
- Детей в возрасте от 3 до 8 лет и лиц с очень обширными и сложными нарушениями следует держать подальше от прибора, если за ними не осуществляется постоянный присмотр.
- Детей младше 3 лет следует держать подальше от прибора, если за ними не осуществляется постоянный присмотр.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Держите всю упаковку вдали от детей и утилизируйте ее надлежащим образом.
- Держите моющие средства вдали от детей.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда дверца открыта.
- Если прибор оснащен устройством безопасности для детей, оно должно быть активировано.
- Дети не должны выполнять чистку и обслуживание прибора пользователем без присмотра.

1.2 Общая безопасность

- Этот прибор предназначен только для стирки домашнего белья, пригодного для машинной стирки.
- Этот прибор предназначен для использования в домашних условиях, в помещении.
- Этот прибор можно использовать в офисах, гостевых комнатах отелей, гостевых комнатах типа «постель и завтрак», гостевых домах фермеров и других подобных помещениях, где такое использование не превышает (средний) уровень бытового использования.
- Не изменяйте технические характеристики этого прибора.

- Максимальная нагрузка прибора составляет 8,0 кг. Не превышайте максимальную нагрузку каждой программы (см. главу «Программы»).
- Рабочее давление воды в точке входа воды из выпускного соединения должно быть в пределах от 0,5 бар (0,05 МПа) до 10 бар (1,0 МПа).
- Вентиляционное отверстие в основании не должно быть закрыто ковром, ковриком или любым напольным покрытием.
- Прибор должен быть подключен к водопроводной сети с помощью новых поставляемых комплектов шлангов или других новых комплектов шлангов, поставляемых авторизованным сервисным центром.
- Старые комплекты шлангов не должны использоваться повторно.
- Если сетевой кабель питания поврежден, его должен заменить производитель, его авторизованный сервисный центр или лица с аналогичной квалификацией, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Перед любой операцией по техническому обслуживанию выключите прибор и отсоедините вилку сетевого шнура от розетки.
- Не используйте для чистки прибора струи воды под высоким давлением и/или пар.
- Чистите прибор влажной тканью. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, абразивные чистящие салфетки, растворители или металлические предметы.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка



Установка должна соответствовать соответствующим национальным нормам.

- Снимите всю упаковку и транспортировочные болты, включая резиновую втулку с пластиковой прокладкой.
- Храните транспортировочные болты в надежном месте. Если прибор будет перемещаться в будущем, их необходимо снова прикрепить, чтобы зафиксировать барабан во избежание внутренних повреждений.
- Всегда соблюдайте осторожность при перемещении прибора, так как он тяжелый. Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь.
- Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к прибору.
- Не используйте прибор до установки его во встроенную конструкцию из соображений безопасности.
- Не устанавливайте и не используйте поврежденный прибор.
- Не устанавливайте и не используйте прибор в местах, где температура может быть ниже 0 °C или где он подвергается воздействию погодных условий.
- Пол, на котором будет установлен прибор, должен быть ровным, устойчивым, термостойким и чистым.
- Убедитесь, что между прибором и полом есть циркуляция воздуха.
- Когда прибор находится в постоянном положении, проверьте, правильно ли он выровнен с помощью спиртового уровня. Если это не так, отрегулируйте ножки соответствующим образом.
- Не устанавливайте прибор непосредственно над сливом в полу.
- Не распыляйте воду на прибор и не подвергайте его воздействию чрезмерной влажности.
- Не устанавливайте прибор там, где дверца прибора не может быть полностью открыта.
- Не ставьте закрытый контейнер для сбора возможной утечки воды под прибор. Обратитесь в авторизованный сервисный центр, чтобы убедиться, какие аксессуары можно использовать.

2.2 Электрическое подключение



ВНИМАНИЕ! Риск возгорания и поражения электрическим током.

- **ВНИМАНИЕ:** Данный прибор предназначен для установки/ подключения к заземляющему соединению в здании.
- Всегда используйте правильно установленную ударопрочную розетку.
- Убедитесь, что параметры на заводской табличке совместимы с электрическими характеристиками электропитания.
- Не используйте многоконтактные адаптеры и удлинители.
- Убедитесь, что не повредите вилку и сетевой кабель. Если сетевой кабель необходимо заменить, это должен сделать авторизованный сервисный центр.
- Подключайте вилку к сетевой розетке только в конце установки.
- Убедитесь, что после установки есть доступ к сетевой вилке.
- Не прикасайтесь к сетевому кабелю или сетевой вилке мокрыми руками.
- Не тяните за сетевой кабель, чтобы отключить прибор. Всегда вытаскивайте вилку из розетки.

2.3 Подключение к воде

- Температура входящей воды не должна превышать 25 °С.
- Не повреждайте шланги подачи воды.
- Перед подключением к новым трубам, трубам, которые не использовались долгое время, где проводились ремонтные работы или устанавливались новые устройства (измерители воды и т.д.), дайте воде стечь, пока она не станет чистой и прозрачной.
- Убедитесь, что нет видимых утечек воды во время и после первого использования прибора.
- Не используйте удлинительный шланг, если наливной шланг слишком короткий. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены наливного шланга.
- При распаковке прибора можно увидеть, как из сливного шланга течет вода. Это связано с испытаниями прибора с использованием воды на заводе.
- Вы можете удлинить сливной шланг максимум до 400 см. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения другого сливного шланга и удлинителя.
- Убедитесь, что после установки есть доступ к крану.

2.4 Использование



ВНИМАНИЕ! Риск получения травмы, поражения электрическим током, возгорания, ожогов или повреждения прибора.

- Соблюдайте инструкции по технике безопасности на упаковке моющего средства.
- Не кладите легковоспламеняющиеся продукты или предметы, смоченные легковоспламеняющимися продуктами, в прибор, рядом с ним или на него.
- Не стирайте ткани, сильно загрязненные маслом, жиром или другими жирными веществами. Это может повредить резиновые детали стиральной машины. Предварительно постирайте такие ткани вручную перед загрузкой в стиральную машину.
- Не прикасайтесь к стеклянной дверце во время работы программы. Стекло может нагреться.
- Убедитесь, что из белья удалены все металлические предметы.

2.5 Сервис

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.
- Обратите внимание, что самостоятельный или непрофессиональный ремонт может иметь последствия для безопасности и может привести к аннулированию гарантии.
- Следующие запасные части доступны в течение как минимум 10 лет после снятия модели с производства: двигатель и щетки двигателя, трансмиссия между двигателем и барабаном, насосы, амортизаторы и пружины, стиральный барабан, крестовина барабана и соответствующие шарикоподшипники, нагреватели и нагревательные элементы, включая тепловые насосы, трубопроводы и сопутствующее оборудование, включая шланги, клапаны, фильтры и аквастопы, печатные платы, электронные дисплеи, реле давления, термостаты и датчики, программное обеспечение и встроенное ПО, включая программное обеспечение для сброса, дверь, дверные петли и уплотнители, другие уплотнители, узел блокировки двери, пластиковые периферийные устройства, такие как дозаторы моющих средств. Срок действия может быть больше в вашей стране. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт.
- Обратите внимание, что некоторые из этих запасных частей доступны только профессиональным ремонтникам, и что не все запасные части подходят для всех моделей.
- Относительно ламп внутри этого продукта и запасных ламп, продаваемых отдельно: эти лампы предназначены для выдерживания экстремальных физических условий в бытовых приборах, таких как температура, вибрация, влажность, или предназначены для передачи информации о рабочем состоянии прибора. Они не предназначены для использования в других целях и не подходят для освещения жилых помещений.

2.6 Утилизация



ВНИМАНИЕ! Риск получения травмы или удушья.

- Отсоедините прибор от электросети и водопровода.
- Отрежьте сетевой электрический кабель рядом с прибором и утилизируйте его.
- Снимите дверную защелку, чтобы дети или домашние животные не оказались запертыми в барабане.
- Утилизируйте прибор в соответствии с местными требованиями по утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).


3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

2.1 Специальные функции

Приобретенная вами стиральная машина отвечает всем современным требованиям к эффективной стирке с низким потреблением воды, энергии и моющего средства, обеспечивая исключительные результаты стирки.


- **Подключение по Wi-Fi** и функция «**Дистанционный запуск**» позволяют дистанционно запускать программу, управлять стиральной машиной и проверять программу.
 - **Система SteamCare** благодаря программам обработки паром «**Пар – Кашемир**» и «**Пар – FreshScent**» позволяет освежить даже самые деликатные вещи без необходимости их стирки. Использование мягкого ароматизатора, разработанного **Electrolux**, позволяет добиться эффекта «свежевыстиранной» одежды, удаляя нежелательные запахи и складки.
 - **UltraCareSystem** служит для защиты волокон ткани благодаря различным фазам предварительного смешивания, во время которых моющее средство и кондиционер для белья смешиваются с водой, а затем дозируются в белье. Таким образом, они проникают в каждое волокно.
 - Пар — это быстрый и простой способ освежить одежду. Программы бережной обработки паром удаляют неприятные запахи и уменьшают складки на сухих тканях, облегчая глажку.
- Выбор **опции «Soft Plus»** добавляет деликатную паровую фазу в конце каждого цикла, что помогает расслабить волокна и уменьшить сминание. Глажка станет проще!
- С **опцией «Soft Plus»** кондиционер для белья равномерно распределяется по белью и достигает каждого волокна, обеспечивая идеальную мягкость ткани.
 - **SensiCare System** определяет размер загрузки и определяет продолжительность программы в течение 30 секунд. Программа стирки индивидуально подбирается под размер загрузки и тип ткани, не увеличивая время работы или потребление энергии и воды сверх необходимого уровня.

2.2 Обзор устройства

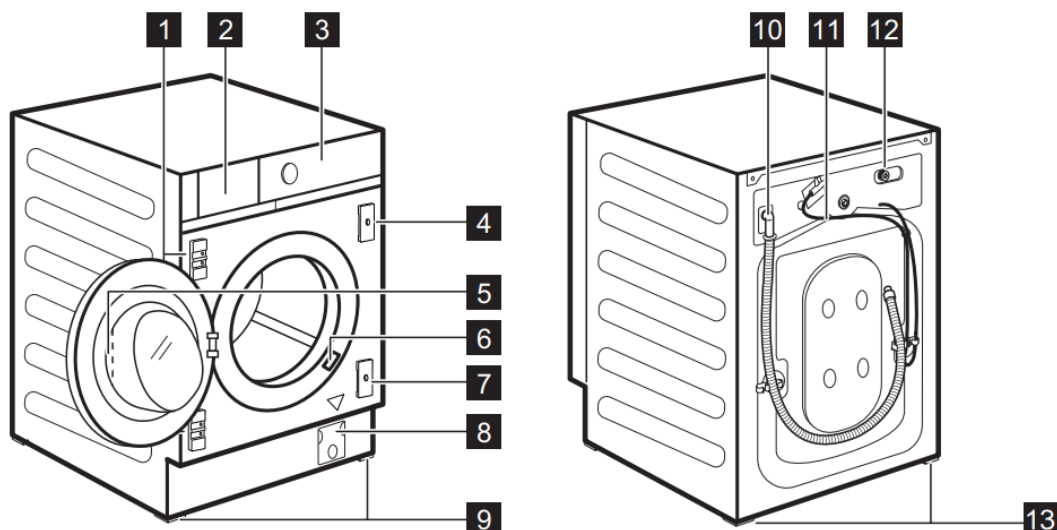

- 1 Опоры петель
- 2 Дозатор моющего средства
- 3 Панель управления
- 4 Магнитная пластина
- 5 Ручка двери
- 6 Заводская табличка
- 7 Пластина с резиновым бампером

- 8 Фильтр сливного насоса
- 9 Передние ножки для выравнивания прибора
- 10 Сливной шланг
- 11 Кабель питания
- 12 Соединение для наливного шланга
- 13 Задние ножки для выравнивания прибора

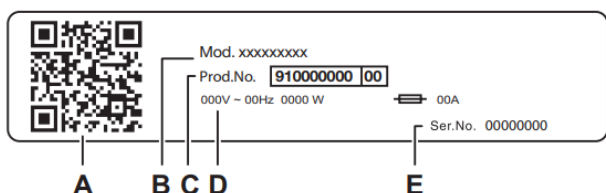

На заводской табличке указано:

- A. QR-код
- B. Название модели
- C. Номер продукта
- D. Электрические характеристики
- E. Серийный номер

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры	Ширина / высота / общая глубина	59,6 см / 81,9 см / 55,3 см
Электрическое подключение	Напряжение	230 В
	Общая мощность	2100 Вт
	Предохранитель	10 А
	Частота	50 Гц
Уровень защиты от проникновения твердых частиц и влаги, обеспечиваемый защитным кожухом, за исключением случаев, когда низковольтное оборудование не имеет защиты от влаги		IPX4
Давление подачи воды	Минимум	0,5 бар (0,05 МПа)
	Максимум	10 бар (1,0 МПа)
Водоснабжение ¹⁾		Холодная вода
Максимальная загрузка	Хлопок	8,0 кг


¹⁾ Подсоедините шланг подачи воды к водопроводному крану с резьбой 3/4".

5. УСТАНОВКА


⚠ ВНИМАНИЕ! См. раздел по безопасности.

5.1 Подготовка к установке

i Установку устройства рекомендуется выполнять двум людям.

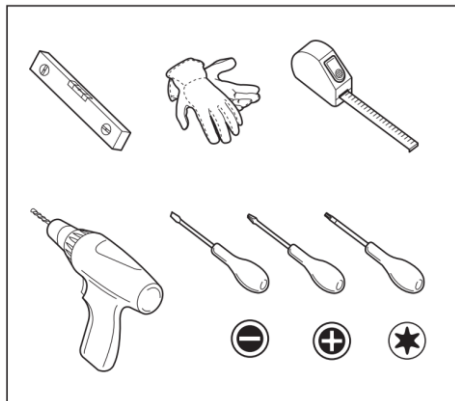


5.2 В комплект поставки устройства входят:

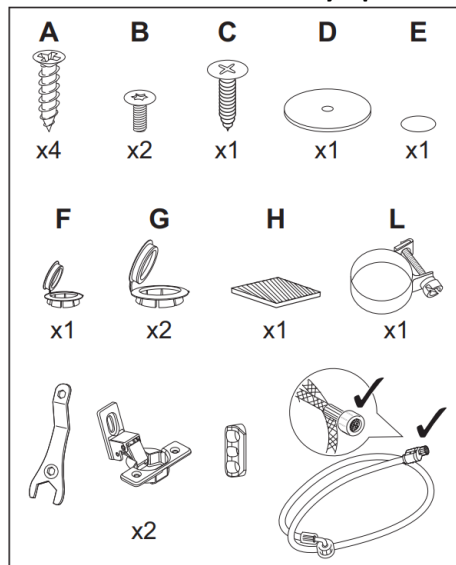

5.3 Распаковка

⚠ ВНИМАНИЕ! Надевайте перчатки.

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед установкой устройства снимите всю упаковку и транспортировочные болты.

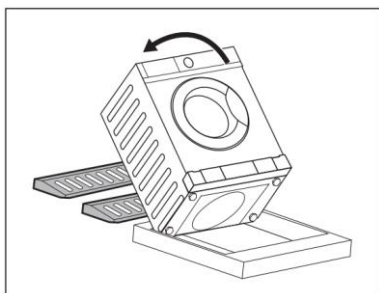



1. Положите две части упаковки на пол под прибор.

⚠ ВНИМАНИЕ! Рекомендуется, чтобы это делали два человека.

2. Осторожно положите прибор на заднюю часть.

i Будьте осторожны, чтобы не повредить шланги.



3. Снимите защиту с нижней части прибора.

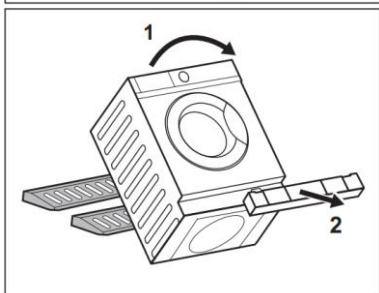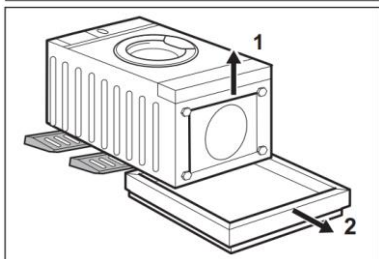

4. Верните прибор в вертикальное положение и снимите защиту розетки.


5. Снимите шнур питания и сливной шланг с кронштейнов.

i Из сливного шланга может вытекать вода. Это результат испытаний воды, проведенных на заводе.

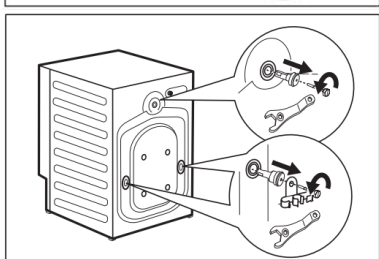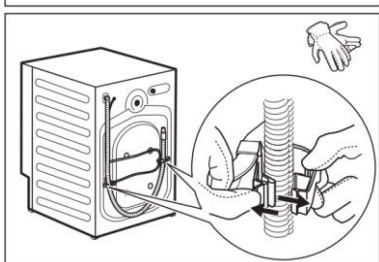


6. С помощью гаечного ключа, входящего в комплект поставки, открутите три винта, держатели шлангов и пластиковые распорки.

7. Закройте отверстия пластиковыми заглушками из пакета с инструкцией по эксплуатации. Вставьте самую маленькую заглушку **F** в верхнее отверстие, а две большие заглушки **G** — в нижние отверстия.

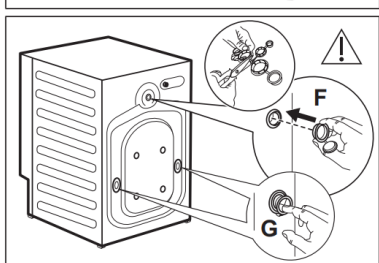

i Рекомендуется сохранить упаковку и транспортировочные болты на случай возможного перемещения устройства.


5.4 Размещение и выравнивание

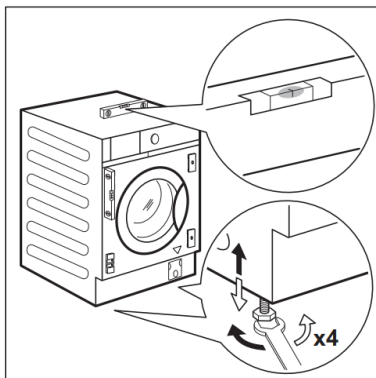

1. Установите прибор на ровную, твердую поверхность.

⚠ ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что подкладка не препятствует свободной циркуляции воздуха под прибором.

i Перед выравниванием прибора по уровню расположите его рядом с нишей для мебели. Более подробную информацию см. в разделе «Установка».

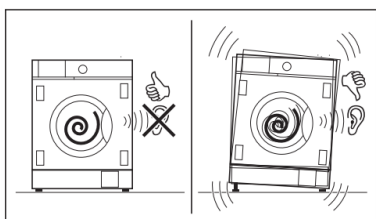


2. Ослабьте или затяните ножки, чтобы выровнять устройство.

Правильное выравнивание устройства устраняет вибрацию, шум и перемещение устройства во время работы.


Устройство должно быть ровным и устойчивым.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не подкладывайте под ножки устройства куски картона, дерева или другие материалы для выравнивания.

5.5 Подключение шлангов и шнура питания

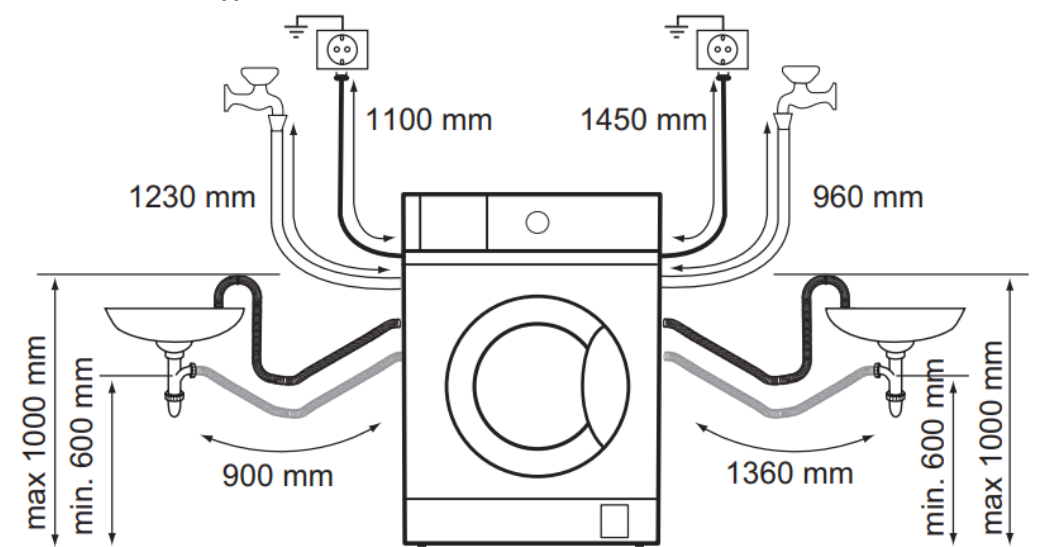


Наливной шланг

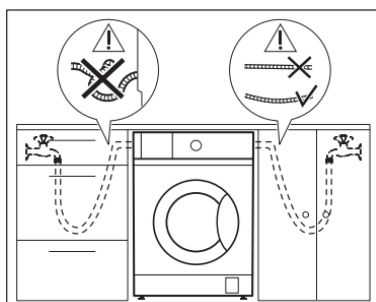

1. Снимите наливной шланг с барабана.


2. Чтобы подключить наливной шланг в правильном направлении и под правильным углом, проверьте положение водопроводного крана, прежде чем подключать шланг к задней части прибора.

i Убедитесь, что шланг не перекручен, не сдавлен и не перетянут.

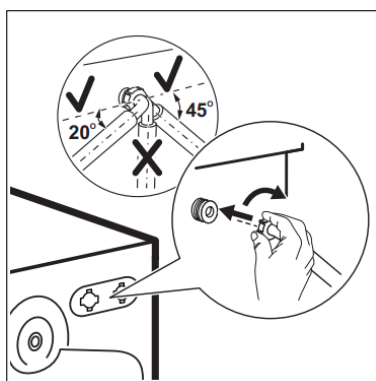

3. Подсоедините шланг к задней части прибора. Поворачивайте впускной шланг не вниз, а вправо или влево, в зависимости от положения водопроводного крана.

4. Ослабьте кольцевую гайку, чтобы закрепить шланг на месте.

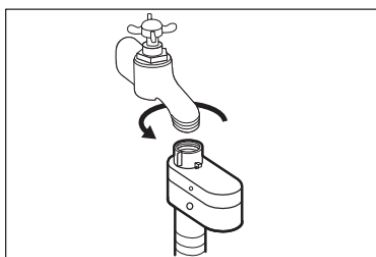

5. Подключите наливной шланг к крану холодной воды с резьбой 3/4.



ВНИМАНИЕ! Температура входящей воды не должна превышать 25°C.



ВНИМАНИЕ! Убедитесь в отсутствии утечек из соединений.




Используйте шланг, поставляемый с прибором.



Если наливной шланг слишком короткий, не используйте удлинительные шланги. Чтобы заказать сменный наливной шланг, обратитесь в сервисный центр.

Слив воды


Конец сливного шланга можно подключить:

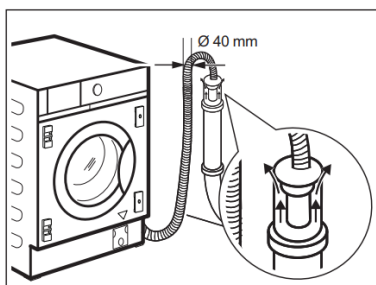

К сливной трубе с вентиляционным отверстием

Непосредственно к сливной трубе на высоте не менее 60 см (23,6") и не более 100 см (39,3").


Конец сливного шланга всегда должен быть вентилируемым, т.е. внутренний диаметр сливной трубы (мин. 40 мм/1,6") должен быть больше внешнего диаметра сливного шланга.

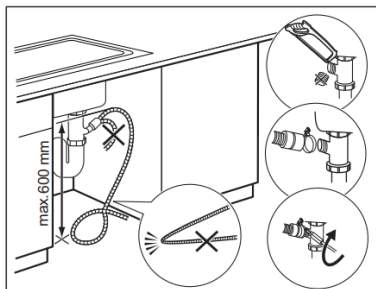

К вентилируемому сифону раковины

Наденьте сливной шланг на патрубок сифона и закрепите прилагаемым L-образным зажимом.

Сливной шланг должен быть расположен в виде петли, чтобы предотвратить попадание грязи из раковины в прибор.

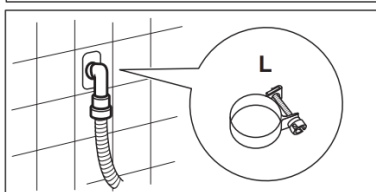





К вентилируемой настенной трубе

Непосредственно к канализационной трубе, встроенной в стену, и закрепите с помощью прилагаемого L-образного зажима.



Сливной шланг можно удлинить максимум до 400 см. Чтобы заказать второй сливной шланг и удлинитель, обратитесь в сервисный центр.

5.6 Установка

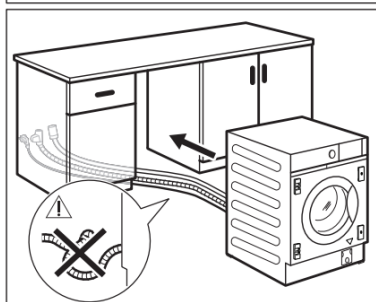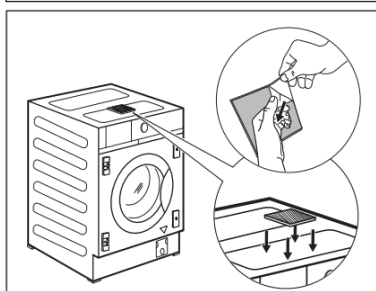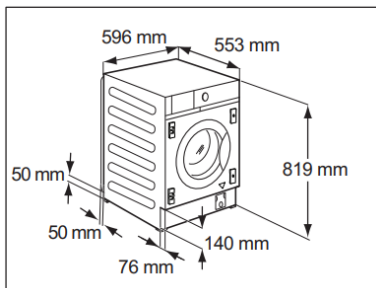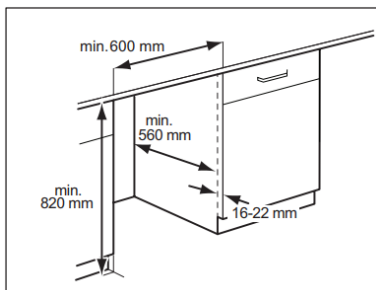

Устройство предназначено для встраивания. На рисунках указаны минимальные размеры ниши.

i Если шланги проложены за прибором, убедитесь, что ничего не загромождает небольшое углубление (показано на рисунке) размером 50 x 50 мм.

В комплект поставки прибора также входит самоклеящаяся губчатая прокладка H, которая находится в барабане. Прикрепите прокладку к верхней части прибора в месте, указанном на рисунке.

При выравнивании прибора под столешницей НЕ ДОПУСКАЙТЕ сдавливания губчатой прокладки.


Перед установкой прибора в нишу поднесите его вплотную к нише и расположите наливной шланг, сливной шланг и шнур питания соответствующим образом.

⚠ ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы они не были перекручены или передавлены.

5.7 Подготовка и установка дверей шкафа

Двери установки должны иметь следующие размеры:







- ширина: мин. 595 – макс. 598 мм;
- толщина: 16-22 мм.

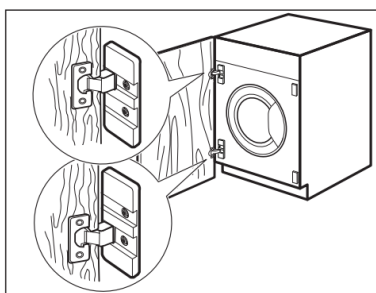

Заводская настройка

Устройство настроено на заводе для установки дверей шкафа, открывающихся справа налево.

i Лучшим решением будет прикрутить верхнюю петлю к верхнему отверстию верхней панели, а нижнюю петлю — к нижнему отверстию нижней панели.

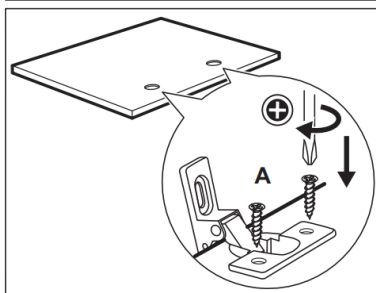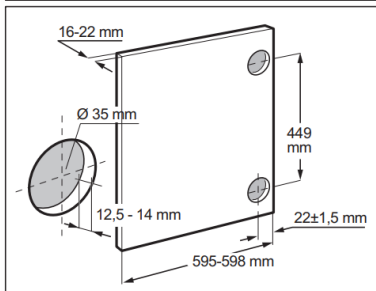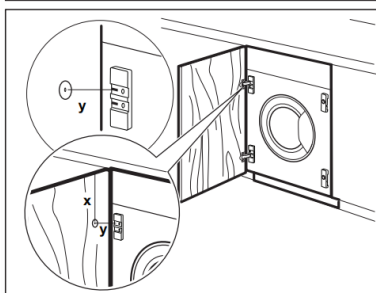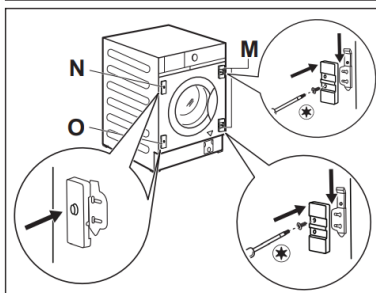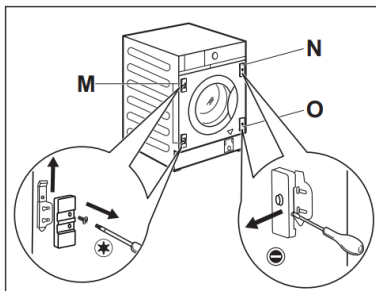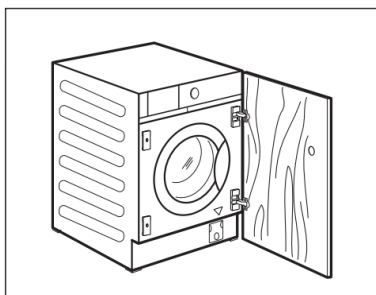

Изменение направления открывания дверцы шкафа

Направление открывания дверцы необходимо изменить до того, как прибор будет полностью встроен.

Если дверца шкафа должна открываться слева направо, необходимо поменять местами кронштейны петель **М** с магнитной пластиной **Н** и нижней пластиной **О**.

i Убедитесь, что магнитная пластина расположена сверху.

Подготовка двери к установке

i Рекомендуется, чтобы отверстия в двери сверлил специалист.

Установите дверцу ниши на мебельную фурнитуру соответствующим образом. Измерьте расстояние **X**, чтобы определить высоту отверстия, в которое будет установлена верхняя петля. Центр отверстия **Y** должен находиться на той же высоте, что и выемка на кронштейне петли.


Определите положение нижнего отверстия, соблюдая размеры и расстояния, указанные на рисунке (449 мм).

Просверлите отверстия.

Петли

Для установки петель необходимо просверлить два отверстия (диаметр 35 мм, глубина 12,5–14 мм в зависимости от глубины дверцы шкафа) на внутренней стороне дверцы.

Петли будут крепиться к дверце с помощью четырех винтов **A**, входящих в комплект поставки.

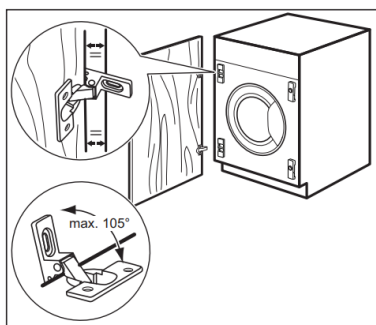



Для идеальной установки дверцы убедитесь, что край дверцы шкафа параллелен краю прибора, и соблюдайте правильный угол открытия (макс. 105°).

Установка двери

Прикрепите петли к кронштейнам петель на приборе с помощью двух прилагаемых винтов **В**.



Петли можно отрегулировать, чтобы компенсировать неравномерную толщину дверцы.

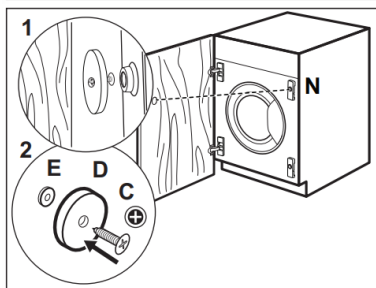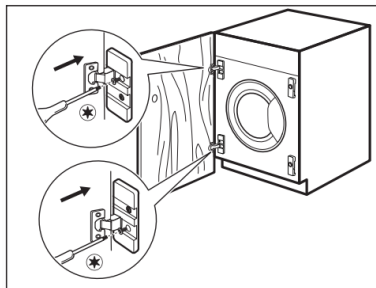

Контрмагнит

Прибор был адаптирован к магнитному закрыванию.

Чтобы обеспечить правильное закрытие дверцы:


1. Поместите винт **С** и контрмагнит **Д** на магнитную пластину **Н**. Прижмите дверцу шкафа к винту так, чтобы он оставил на ней след.
2. Откройте дверь шкафа и прикрутите контрмагнит **Д** (стальной диск + резиновое кольцо **Е**) винтом **С** с внутренней стороны двери, в том месте, где образовалась отметка, описанная в пункте 1.



Гибкий ограничитель для стиральной машины

Пластиковый ограничитель, входящий в комплект, следует устанавливать только после завершения установки прибора, чтобы избежать его смещения наружу.

Его следует прикрепить к мебели у передней стенки, на высоте центра дверцы, напротив петель.

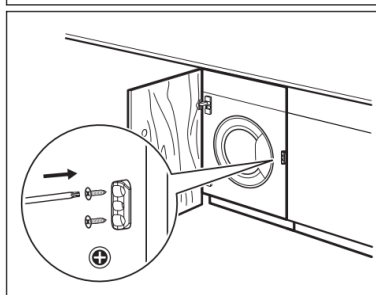


5.8 Электрическое подключение

После завершения установки вы можете подключить шнур питания к электрической розетке.

На паспортной табличке и в разделе «Технические данные» указаны требуемые номинальные характеристики электропитания. Убедитесь, что они соответствуют номинальным характеристикам электропитания сети.

Убедитесь, что домашняя электроустановка может выдержать максимально необходимую нагрузку с учетом других используемых устройств.

Подключите прибор к заземленной розетке.

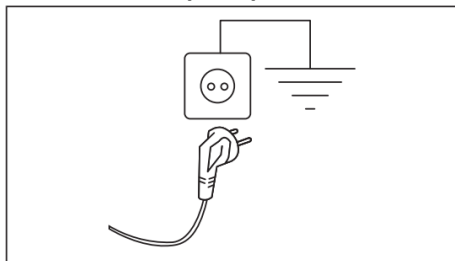


После установки прибора шнур питания должен быть легкодоступен.

Если для установки прибора требуются электромонтажные работы, обратитесь в сервисный центр.

Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением вышеуказанных инструкций по безопасности.

6. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

6.1 Описание панели управления

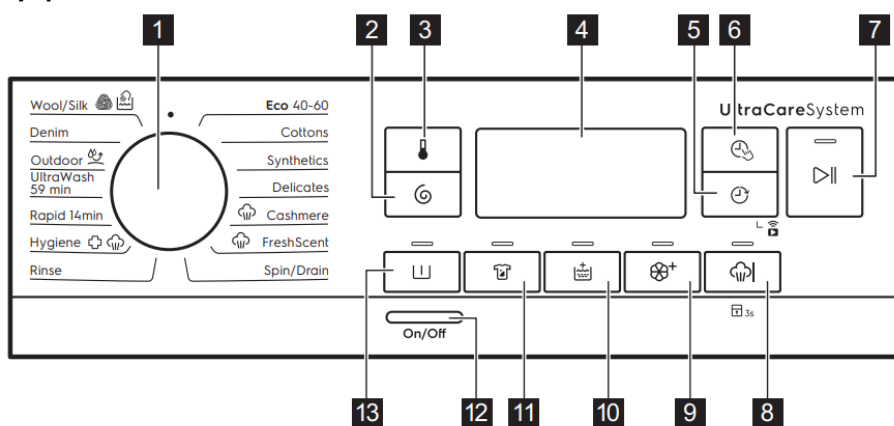

1 Ручка выбора программ

2 Сенсорная кнопка Отжим

3 Сенсорная кнопка Температура

4 Дисплей

5 Сенсорная кнопка Отложенный старт

и функция Дистанционный запуск

6 Сенсорная кнопка Time Manager

7 Сенсорная кнопка Старт/Пауза

8 Сенсорная кнопка Пар + и постоянная опция блокировки запуска 3s

9 Сенсорная кнопка Soft Plus


10 Сенсорная кнопка Дополнительное полоскание

11 Сенсорная кнопка Пятна

12 Кнопка Включения/Выключения

13 Сенсорная кнопка Предварительная стирка

6.2 Дисплей

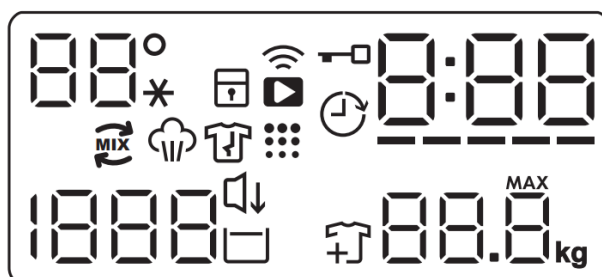

88°*

Область температуры:

88° Индикатор температуры.

--* Индикатор холодной воды



Индикатор блокировки запуска.



Индикатор подключения Wi-Fi.



Индикатор дистанционного запуска.



Индикатор блокировки двери.



Индикатор задержки запуска программы.

0:00

Цифровой индикатор может отображать:

- Продолжительность программы (например, 2:40).

- Время задержки (например, 2h).

- Конец цикла (0:00).

- Код предупреждения (например, E20).

- Индикатор ошибки (---).

	- При работе с ПРИЛОЖЕНИЕМ: APP, AP (точка доступа), UPd (обновление). См. главу «Wi-Fi - настройка подключения». - Индикация общего количества часов работы прибора. Более подробную информацию см. в разделе «Счетчик рабочего времени» в параграфе «Настройки».
-----	Индикатор Time Manager.
	Индикатор UltraCare.
	Индикатор паровой фазы.
	Индикатор фазы защиты от сминания.
	Индикатор напоминания о необходимости очистки барабана. Он сигнализирует о необходимости очистки барабана.
1888	Область отжима: Индикатор скорости отжима Индикатор — — — «Без отжима». Фаза отжима выключена.
	Индикатор тихого режима.
	Индикатор функции «Остановка с водой».
	Индикатор добавления белья. Загорается в начале фазы стирки, когда можно остановить машину и добавить еще белья.
	Индикатор максимальной загрузки (см. параграф «Определение загрузки SensiCare System»). MAX мигает, когда загрузка белья превышает максимальную заявленную загрузку выбранной программы.

7. РУЧКА И КНОПКИ

7.1 Введение

 Опции/функции доступны не для всех программ стирки. Проверьте совместимость опций/функций с программами стирки в «Таблице программ». Одна опция/функция может исключать другую. В этом случае машина не позволит одновременно выбирать несовместимые опции/функции.

7.2 Включение/Выключение

Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение нескольких секунд, чтобы включить или выключить прибор. При включении или выключении прибора раздаются два разных звука

В некоторых случаях функция ожидания автоматически выключает прибор через несколько минут, чтобы снизить потребление энергии. Затем снова включите прибор.

Дополнительную информацию см. в разделе «Ежедневное использование».

7.3 Ручка выбора программ

Позволяет выбрать нужную программу стирки.

Дополнительную информацию см. в разделе «Программы».

Положение  соответствует функции сброса, которая прерывает и отменяет текущую программу. На дисплее отобразятся пустые черточки, указывающие на то, что программа не выбрана.

7.4 Температура

При выборе программы стирки машина автоматически предлагает температуру по умолчанию.

Нажимайте кнопку, пока на дисплее не появится желаемое значение температуры.

Когда на дисплее отображается индикатор — — *, машина не нагревает воду.

7.5 Отжим

При установке программы машина автоматически устанавливает скорость отжима по умолчанию для этой программы. Эта опция позволяет уменьшить скорость отжима по умолчанию.

Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы:

- **Уменьшить скорость отжима.** На дисплее отображаются только скорости отжима, доступные для заданной программы.

• **Установить дополнительную опцию отжима «Без отжима»** — — —.

Выбор этой опции отключает все фазы отжима. Прибор выполняет только фазу слива выбранной программы стирки. Выберите эту опцию для очень деликатных тканей. Прибор использует больше воды на фазе полоскания некоторых программ стирки.

• **Активировать опцию «Остановка с водой»** .

Окончательный отжим не выполняется.

Прибор не сливает воду после последнего полоскания, чтобы предотвратить сминание белья. По окончании программы стирки вода останется в барабане.

Индикатор  остается на дисплее. Дверца остается заблокированной, а барабан регулярно вращается, чтобы уменьшить сминание. Чтобы разблокировать дверцу, слейте воду.

После нажатия кнопки «Старт/Пауза»  прибор выполняет фазу отжима и сливает воду.

 Прибор автоматически сольет воду примерно через 18 часов.

• **Активировать опцию «Тихо»** .

Промежуточные фазы отжима и заключительная фаза приостанавливаются, и программа завершается с водой в барабане. Это помогает уменьшить сминание.

Индикатор  останется на дисплее.

Дверца останется заблокированной. Барабан будет вращаться регулярно, чтобы уменьшить сминание. Чтобы разблокировать дверцу, необходимо слить воду.

Программа очень тихая, ее можно запускать ночью, когда доступны более низкие тарифы на электроэнергию. Некоторые программы полоскания потребляют большее количество воды.

При нажатии кнопки «Старт/Пауза»  машина выполнит только фазу слива.

 Прибор автоматически сольет воду примерно через 18 часов.

7.6 Предварительная стирка

Эта опция позволяет добавить фазу предварительной стирки в программу стирки.

Загорается соответствующий индикатор над сенсорной кнопкой.

Эта опция позволяет добавить фазу предварительной стирки при 30 °C перед фазой стирки.

Эта опция рекомендуется для сильно загрязненного белья, особенно если оно содержит песок, пыль, грязь или другие твердые частицы.

 Эта опция может увеличить продолжительность программы.

7.7 Пятна

Нажмите эту кнопку, чтобы добавить фазу удаления пятен в программу.

Загорается соответствующий индикатор над сенсорной кнопкой.

Эту опцию следует использовать для одежды со стойкими пятнами.

При выборе этой опции поместите пятновыводитель в отсек .

Пятновыводитель смешивается и нагревается с моющим средством для повышения его эффективности.

 Эта опция может увеличить продолжительность программы.

Функция не работает при температуре ниже 40 °C.

7.8 Постоянное Дополнительное полоскание

Эта опция позволяет добавлять несколько циклов полоскания в соответствии с выбранной программой стирки.

Эту опцию следует использовать при стирке одежды людей, страдающих аллергией на моющие средства или имеющих чувствительную кожу.

 Эта опция увеличивает продолжительность программы.

Индикатор над сенсорной кнопкой загорится и будет гореть в течение следующих циклов, пока пользователь не отключит эту опцию.

7.9 Постоянный Soft Plus

Включение этой опции обеспечивает оптимизацию дозировки кондиционера для белья и мягкости ткани.

Рекомендуется использовать ее при использовании кондиционера для белья.



Эта опция увеличивает продолжительность программы.

Индикатор над сенсорной кнопкой загорится и будет гореть в течение следующих циклов, пока пользователь не отключит эту опцию.

7.10 Пар +

Эта опция добавляет паровую фазу, за которой следует короткая фаза против сминания в конце программы стирки.

Паровая фаза защищает от сминания и облегчает глажку одежды.

Соответствующий индикатор над сенсорной кнопкой загорается.

Во время паровой фазы индикатор  горит непрерывно.



Эта опция может продлить продолжительность программы.

После завершения программы на дисплее появляется , индикатор  гаснет, а индикатор «Старт/Пауза»



и светодиодный индикатор  будут гореть непрерывно. Барабан медленно вращается в течение приблизительно 30 минут, чтобы поддерживать действие пара. Нажатие любой кнопки останавливает фазу против сминания и разблокирует дверцу. Прибор повторно предлагает предыдущую программу.

Чтобы прервать фазу защиты от сминания, вы также можете:

- нажать кнопку «Вкл/Выкл»  на несколько секунд, чтобы включить или выключить прибор.
- повернуть ручку выбора программ в другое положение.



Меньшая загрузка белья позволяет добиться лучших результатов.

7.11 Блокировка запуска 3s

Эта опция предотвращает вмешательство детей в работу панели управления.

- Чтобы **включить/выключить** эту опцию, нажмите и удерживайте кнопку , пока на дисплее **не загорится/не погаснет** .

Прибор запомнит выбор этой опции после выключения.

7.12 Отложенный старт

Эта опция позволяет вам запустить программу позже в более удобное время.

Коснитесь кнопки, чтобы установить желаемое время задержки. Значение времени увеличивается шаг за шагом от 1 часа до 20 часов.

Индикатор  и выбранное время задержки будут видны на дисплее. При нажатии кнопки «Старт/Пауза»  прибор начнет обратный отсчет, и дверца будет заблокирована.

7.13 Time Manager

Эта опция позволяет сократить продолжительность программы в зависимости от размера загрузки и степени ее загрязнения.

После установки программы стирки на дисплее отобразятся продолжительность программы по умолчанию и тире -----.

Нажмите кнопку Time Manager , чтобы сократить продолжительность программы по мере необходимости. Новая продолжительность программы отобразится на дисплее, а количество тире соответственно уменьшится:

- подходит для полной загрузки одежды обычной степени загрязнения.
- быстрый цикл для полной загрузки слабозагрязненного белья.
- очень быстрый цикл для небольшого количества слабозагрязненного белья (рекомендуется максимальная половинная загрузка).
- самый короткий цикл для освежения небольшого количества белья.

Функция Time Manager доступна только для программ, указанных в таблице.

индикатор	Хлопок	Синтетика
----- 1)	■	■
-----	■	■
----	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

¹⁾ Продолжительность по умолчанию для всех программ.

²⁾ Этот уровень опции Time Manager недоступен при температуре 90°C.

Time Manager с паровыми программами

При настройке программы обработки паром эта кнопка позволяет выбрать три уровня подачи пара, при этом продолжительность программы будет сокращена соответствующим образом:

- максимум
- средний
- минимум

7.14 Старт/Пауза

Нажмите кнопку «Старт/Пауза» , чтобы запустить машину, приостановить ее или прервать программу.

 Значок  указывает на то, что вы можете приостановить этот цикл и добавить или вынуть одежду. Для получения дополнительной информации см. раздел «Открытие дверцы — добавление белья».

8. ПРОГРАММЫ

8.1 Таблица программ

Программа Температура по умолчанию Диапазон температур	Эталонная скорость отжима Диапазон скорости отжима	Макс. загруз -ка	Описание программы (Тип загрузки и степень загрязнения белья)
Программы стирки			
Есо 40-60 40°C ¹⁾	1400 об/мин (1400 - 400 об/мин)	8,0 кг	Программа Есо 40-60 пригодна для стирки изделий из хлопка обычной степени загрязнения, пригодных для стирки при температуре 40 °C или 60 °C в одном цикле. Белые и однотонные хлопчатобумажные ткани. Нормально загрязненные. Продолжительность программы увеличивается, а потребление энергии снижается, обеспечивая при этом хорошие результаты стирки.
Хлопок (Cottons) 40°C 90°C – стирка в холодной воде	1400 об/мин (1400 - 400 об/мин)	8,0 кг	Белые и цветные хлопчатобумажные ткани. Средней, сильной и слабой степени загрязнения.
Синтетика (Synthetics) 40°C 60°C – стирка в холодной воде	1200 об/мин (1200 - 400 об/мин)	3,0 кг	Синтетические или смешанные ткани. Нормально загрязненные.
Деликатная (Delicates) 30°C 40°C – стирка в холодной воде	1200 об/мин (1200 - 400 об/мин)	2,0 кг	Деликатные ткани, такие как акрил, вискоза и смешанные ткани, требующие бережной стирки. Средние и легкие загрязнения.

Программа Температура по умолчанию Диапазон температур	Эталонная скорость отжима Диапазон скорости отжима	Макс. загруз -ка	Описание программы (Тип загрузки и степень загрязнения белья)
Паровые программы  с системой FreshScent			
 Пар – Кашемир (Steam Cashmere)	-	1,0 кг	Шерсть и кашемир. Короткая программа, позволяющая освежить (без стирки) до 1,0 кг шерстяных и кашемировых вещей для машинной или ручной стирки. Для небольших загрузок продолжительность программы можно сократить с помощью опции Time Manager.  ВНИМАНИЕ! Не используйте эту программу для освежения шерстяных вещей, предназначенных только для химчистки.
 Пар – FreshScent (Steam FreshScent)	-	1,0 кг	Хлопок, синтетика, деликатные ткани. Короткая программа деликатного отпаривания для освежения даже очень деликатных вещей, в том числе с блестками, кружевами и т.д. Для небольших загрузок продолжительность программы можно сократить с помощью опции Time Manager.  ВНИМАНИЕ! Не используйте эту программу для освежения шерстяных вещей и вещей, предназначенных только для химчистки.  ВНИМАНИЕ! Не используйте стиральный порошок!
Специальные программы			
Отжим/Слив (Spin/Drain)	1400 об/мин (1400 - 400 об/мин)	8,0 кг	Все ткани, кроме шерстяных и очень деликатных. Отжим белья и слив воды из барабана.
Полоскание (Rinse)	1400 об/мин (1400 - 400 об/мин)	8,0 кг	Все ткани, кроме шерсти и очень деликатных тканей. Программа для полоскания и отжима белья. По умолчанию используется скорость отжима, применяемая в программах для стирки хлопчатобумажных тканей. Уменьшите скорость отжима в зависимости от типа стирки. При необходимости установите опцию «Дополнительное полоскание», чтобы добавить полоскание. При низкой скорости отжима машина выполняет деликатное полоскание и короткий отжим.
Дополнительные программы стирки			
 Hygiene 60 °C	1400 об/мин 1400 об/мин - 400 об/мин	8,0 кг	Белые хлопковые вещи. Эта высокоэффективная программа стирки в сочетании с паровым циклом удаляет более 99,99% бактерий и вирусов ²⁾ благодаря поддержанию температуры выше 60°C на протяжении всего этапа стирки; благодаря дополнительному воздействию паровой фазы на волокна, усиленное полоскание обеспечивает надлежащее удаление остатков моющего средства и микроорганизмов. Эта программа уменьшает количество пыли и аллергенных частиц.
Быстрая 14 мин (Rapid 14min) 30 °C	1200 об/мин (1200 - 400 об/мин)	1,5 кг	Синтетические и смешанные ткани. Вещи, которые слегка загрязнены и нуждаются в освежении.

Программа Температура по умолчанию Диапазон температур	Эталонная скорость отжима Диапазон скорости отжима	Макс. загруз- ка	Описание программы (Тип загрузки и степень загрязнения белья)
UltraWash 59 мин (UltraWash 59min) 30°C 60°C - 30°C	1400 об/мин (1400 - 400 об/мин)	4,0 кг	Хлопчатобумажные изделия. Интенсивная программа, обеспечивающая хорошую стирку за короткое время.
 Верхняя одежда (Outdoor) 30°C 40°C – стирка в холодной воде	1200 об/мин (1200 - 400 об/мин)	2,0 кг ³⁾ 1,0 кг ⁴⁾	 Не используйте кондиционер для белья и убедитесь, что в дозаторе моющего средства не осталось жидкости. Синтетическая спортивная одежда. Программа для бережной стирки современной спортивной и туристической одежды, также подходит для стирки одежды для гимнастики, велоспорта, бега трусцой и т.д. Рекомендуемый размер загрузки - 2,0 кг. Водонепроницаемые, водонепроницаемо-дышащие и гидрофобные ткани. Эта программа также может быть использована в качестве этапа для восстановления свойств водоотталкивающих/дышащих тканей, особенно тканей с гидрофобным покрытием. Чтобы правильно восстановить водоотталкивающие/дышащие свойства, следуйте приведенным ниже инструкциям: - Налейте стиральный порошок в отсек . - Налейте специальное восстанавливающее средство для водонепроницаемых тканей в отсек для смягчителя . - Уменьшите размер загрузки до 1,0 кг.  Для улучшения водонепроницаемых/дышащих свойств сушите белье в сушильной машине, установив программу сушки «Верхняя одежда» (если она доступна и разрешена инструкциями на этикетке).
Деним (Denim) 30°C 40°C – стирка в холодной воде	800 об/мин (1200 - 400 об/мин)	3,0 кг	Специальная программа для джинсовой одежды с фазой деликатной стирки для предотвращения выцветания и обесцвечивания. Меньшая загрузка обеспечивает лучшую защиту.
 Шерсть/Шелк (Wool/Silk) 40°C 40°C – стирка в холодной воде	1200 об/мин (1200 - 400 об/мин)	1,5 кг	Изделия из шерсти, пригодные для машинной стирки, а также шерстяные и другие ткани, предназначенные для ручной стирки и имеющие символ «Ручная стирка». ⁵⁾

¹⁾ Программа Eco 40-60 пригодна для стирки изделий из хлопка обычной степени загрязнения, пригодных для стирки при температуре 40 °C или 60 °C в одном цикле, и которая используется для оценки соответствия стиральной машины требованиям приложения Г СТБ 2457-2020.

 Достигнутая температура белья, продолжительность программы и другие данные см. в главе «Значения потребления». Наиболее эффективными программами с точки зрения энергопотребления обычно являются те, которые работают при более низких температурах стирки и большей продолжительности выполнения программы.

²⁾ Протестировано на Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и бактериофаг MS2 в ходе внешнего испытания, проведенного Swissatest Testmaterialien AG в 2021 году (отчет об испытании № 202120117).

³⁾ Программа стирки.

⁴⁾ Программа стирки и фаза пропитки.

⁵⁾ Во время этого цикла барабан вращается медленно, чтобы обеспечить бережную стирку. Может показаться, что барабан не вращается или вращается неправильно, но это нормально для этой программы.

Совместимость опций программы

Программа	Отжим	Без отжима			Предварительная стирка ¹⁾	Пятна ²⁾	Дополнительное полоскание	Soft Plus	Пар +	Отложенный старт	Time Manager
Есо 40-60	■		■							■	
Хлопок	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Синтетика	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Деликатная	■	■	■	■			■	■		■	
 Пар – Кашемир										■	■
 Пар – FreshScent										■	■
Отжим/Слив	■	■ ³⁾								■	
Полоскание	■	■	■				■			■	
 Hygiene	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
Быстрая 14 мин	■	■	■							■	
UltraWash 59 мин	■	■	■				■	■		■	
 Верхняя одежда	■	■	■				■			■	
Деним	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
 Шерсть/Шелк	■	■	■							■	

¹⁾ Функции «Предварительная стирка» и «Пятна» нельзя активировать одновременно.

²⁾ Функция недоступна при температуре ниже 40°C.

³⁾ При выборе опции «Без отжима» машина будет только сливать воду.

Правильные моющие средства для каждой программы

Программа	Универсальный стиральный порошок ¹⁾	Универсальная жидкость	Жидкость для цветных тканей	Для деликатных тканей и шерсти	Специальное
Есо 40-60	▲	▲	▲	--	--
Хлопок	▲	▲	▲	--	--
Синтетика	▲	▲	▲	--	--
Деликатная	--	--	--	▲	▲
 Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Быстрая 14 мин	--	▲	▲	--	--
UltraWash 59 мин	▲	▲	▲	--	--
 Верхняя одежда	--	--	--	▲	▲

Программа	Универсальный стиральный порошок ¹⁾	Универсальная жидкость	Жидкость для цветных тканей	Для деликатных тканей и шерсти	Специальное
Верхняя одежда					
Деним	--	--	▲	▲	▲
 Шерсть/Шелк	--	--	--	▲	▲

¹⁾ При температуре выше 60°C рекомендуется использовать стиральный порошок.

▲ = Рекомендуется

-- = Не рекомендуется

8.2 Паровые программы

Паровые программы уменьшают сминание и неприятные запахи на одежде (например, хлопчатобумажной, синтетической, смешанной, в том числе деликатной), которую необходимо освежить за короткое время, что позволяет избежать стирки.

Волокна тканей расслабляются и их легче гладить позже. После окончания цикла быстро извлеките белье из барабана.

Продолжительность цикла можно сократить до 15 минут с помощью опции «Time Manager» .

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ этот режим для следующих типов вещей:

- Вещи, не подходящие для сушки в сушильной машине.
- Вещи с пометкой «Только химчистка».

 Не используйте моющее средство! Паровые программы не удаляют особо интенсивные запахи и не включают гигиенический цикл. После обработки паром белье может быть влажным. Его следует развесить на несколько минут.

Ароматизатор (система FreshScent от Electrolux).

Система FreshScent освежает даже деликатные вещи, удаляет складки и придает свежесть с помощью нежного аромата, разработанного эксклюзивно **Electrolux**. Освежая одежду паром вместо выполнения полных циклов стирки, одежда будет выглядеть и ощущаться как новая дольше. Ароматизатор можно безопасно использовать даже в программах с паром и кашемиром (если они доступны) для деликатных тканей, таких как кашемир и шерсть.

При обработке небольших партий белья уменьшите дозу ароматизатора и продолжительность цикла: уже через пятнадцать минут одежда снова будет производить впечатление «только что выстиранной».

Внимательно прочитайте инструкцию по использованию ароматизатора.

НЕЛЬЗЯ:

- Сушить одежду, освеженную ароматизатором, в сушильной машине. Это приведет к испарению аромата.
- Использовать ароматизатор в целях, отличных от описанных.
- Наносить ароматизатор на новую одежду. Новая одежда может содержать остатки отделочных средств, которые могут вступить в реакцию с ароматизатором.

 Ароматизатор можно приобрести в интернет-магазине **Electrolux** или у официального дилера.

8.3 Woolmark Premium Wool Care – зеленый



Компания Woolmark Company протестировала и одобрила цикл стирки шерсти в этой машине как подходящий для стирки шерстяных изделий с маркировкой «Ручная стирка» при условии, что изделие стирается в соответствии с инструкциями на этикетке и рекомендациями производителя стиральной машины.
M1756

9. WI-FI ¹ – НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

В этой главе описывается, как подключить устройство к сети Wi-Fi и выполнить сопряжение со смартфоном. Эта функция позволяет получать уведомления, управлять устройством и следить за ним с помощью смартфона. Функция Wi-Fi по умолчанию отключена.

Чтобы подключить устройство к сети и использовать все ее функции и сервисы, вам необходимо:

- Домашняя беспроводная сеть с работающим подключением к Интернету.
- Смартфон, подключенный к беспроводной сети.

Параметры модуля Wi-Fi

Частота	2,412 – 2,472 ГГц для европейского рынка
Протокол	IEEE 802.11b/g/n
Максимальная мощность	<20 дБм
Шифрование	WPA, WPA2, WPA3

9.1 Установка и настройка приложения

 Приложение позволяет управлять стиральной машиной со смартфона. Оно содержит большое количество программ, полезных функций и информации о продукте, идеально подходящих для вашего устройства. С помощью приложения вы можете выбирать программы, доступные на панели управления устройства, а также разблокировать дополнительные программы, доступные только со смартфона. Со временем, по мере появления новых версий приложения, дополнительные программы могут меняться. Это способ адаптировать уход за бельем под собственные нужды — с помощью смартфона.

Чтобы подключить устройство к приложению, встаньте рядом с устройством со своим смартфоном.

Убедитесь, что ваш смартфон подключен к беспроводной сети.

1. Перейдите в App Store на своем смартфоне.
2. Загрузите и установите приложение.
3. Убедитесь, что на вашем устройстве включена функция Wi-Fi. В противном случае см. следующий раздел «Настройка беспроводного подключения устройства».
4. Запустите приложение. Выберите свою страну и язык, а затем войдите в систему, указав свой адрес электронной почты и пароль. Если у вас еще нет учетной записи, создайте ее, следуя инструкциям в приложении.
5. Чтобы зарегистрировать и настроить устройство, следуйте инструкциям в приложении.

9.2 Настройка беспроводного подключения стиральной машины

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл»  в течение нескольких секунд, чтобы включить прибор. Подождите около 10 секунд, прежде чем продолжить настройку функции беспроводного подключения.

2. Выберите программу с помощью ручки выбора программ.

3. Нажмите и удерживайте кнопки  и  одновременно в течение нескольких секунд, пока не услышите щелчок. Отпустите кнопки. На дисплее в течение 5 секунд будет отображаться , а индикатор  начнет мигать.

Запустится модуль беспроводного подключения.



Убедитесь, что приложение готово к подключению.

¹ Информация только для продукции со встроенным радиомодулем Wi-Fi или Bluetooth: Функции Wi-Fi, Bluetooth, Home Connect **не поддерживаются** при использовании прибора на территории Республики Беларусь и Российской Федерации. На территории Республики Беларусь и Российской Федерации **запрещается использование** в приборе функций Wi-Fi, Bluetooth, Home Connect.

4. Через несколько секунд на дисплее появится **AP** (Точка доступа).



Точка доступа будет работать около 5 минут.

i Пока устройство включено, оно будет пытаться подключиться, используя сохраненные данные для входа, пока вы не выключите Wi-Fi или не сбросите данные для входа.

5. Настройте приложение на смартфоне или планшете и следуйте инструкциям, чтобы подключить устройство к сети Wi-Fi.

6. После настройки беспроводного соединения на дисплее появится индикатор , когда вы вернетесь на экран информации о программе.



i Каждый раз при включении устройства ему потребуется несколько секунд, чтобы подключиться к сети.

После подключения индикатор  перестанет мигать.

Чтобы отключить беспроводное соединение после его настройки, нажмите и удерживайте кнопки  и  одновременно в течение нескольких секунд, пока не услышите первый звуковой сигнал. Отпустите кнопки. На несколько секунд **OFF** появится на дисплее.

i При выключении и повторном включении устройства беспроводное соединение будет автоматически отключено.

Чтобы удалить данные для входа в беспроводную сеть, одновременно нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение нескольких секунд, пока не услышите второй звуковой сигнал: На дисплее отобразится ----.

9.3 Дистанционный запуск


Функция дистанционного запуска позволяет запускать цикл дистанционно.

i Функция активируется автоматически при нажатии кнопки «Старт/Пауза»  для запуска программы, но вы также можете запустить программу стирки дистанционно.

После установки приложения и установления беспроводного соединения вы можете включить функцию дистанционного запуска:

1. Нажмите кнопку «Дистанционный запуск» .

В результате на дисплее на несколько секунд появится индикатор **APP**.

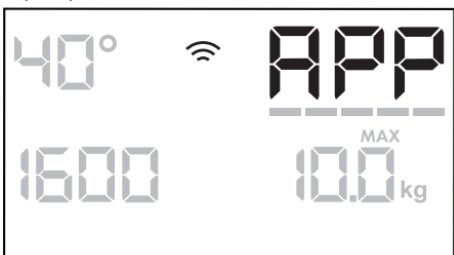

2. Чтобы активировать функцию дистанционного запуска, нажмите кнопку «Старт/Пауза»  до того, как индикатор  перестанет мигать.

На экране с кратким описанием параметров программы появятся индикаторы  и , а дверца будет заблокирована. Теперь вы можете запускать программу дистанционно.

 Нажатие кнопки «Старт/Пауза» , когда индикатор  перестает мигать, не активирует функцию дистанционного запуска, но запускает заданную программу.

Чтобы отключить функцию дистанционного запуска, нажмите кнопку «Дистанционного запуска»  и подтвердите нажатием кнопки «Старт/Пауза» .

 Установка ручки в положение сброса  отключает функцию дистанционного запуска.

9.4 Обновление по беспроводной сети

Приложение может предложить обновить программное обеспечение устройства.

Обновление можно принять только в приложении.

Если запущена программа, приложение сообщит вам, что обновление начнется после ее завершения.

Во время обновления на дисплее устройства будет видна индикация .

Не выключайте и не отключайте устройство от источника питания во время обновления.

Устройство будет готово к использованию после успешного завершения обновления, о чем не будет сообщено никаким уведомлением.

Если возникла ошибка, на дисплее появится индикация . В этом случае нажмите любую кнопку или поверните ручку, чтобы вернуться к обычному использованию устройства.

10. НАСТРОЙКИ

10.1 Звуковые сигналы

Прибор издает различные звуковые сигналы в следующих ситуациях:

- Включение прибора (специальный короткий звук).
- Выключение прибора (специальный короткий звук).
- Нажатие кнопки (щелчок).
- Неправильный выбор (3 коротких звука).
- Завершение программы (последовательность звуков в течение примерно 2 минут).
- Неисправность прибора (последовательность коротких звуков в течение примерно 5 минут).

Чтобы **включить/выключить** звуковые сигналы, информирующие об завершении программы, одновременно нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение примерно 2 секунд. На дисплее отобразится «Вкл.» или «Выкл.».

 После отключения звуковых сигналов они продолжают звучать, если прибор не работает должным образом.

10.2 Счетчик рабочего времени

Вы можете отобразить общее время работы прибора в часах, начиная с первого включения. Это значение учитывает время работы циклов (без учета пауз, времени задержки запуска программы). Чтобы отобразить это значение, выполните следующие действия:

1. Включите прибор, нажав кнопку «Вкл./Выкл».
2. Установите ручку выбора программ на программу «Есо 40-60» (1-е положение по часовой стрелке).
3. Нажмите и удерживайте кнопки «Предварительная стирка» и «Пятна» в течение нескольких секунд (в течение 10 секунд после включения). По истечении этих 10 секунд комбинация кнопок включает и выключает звуковые сигналы.
4. Через 3 секунды на дисплее отобразится общее количество часов работы прибора: например, 1276 часов, на дисплее отображается текст Hr в течение 2 секунд, 12 (тысячи и сотни) в течение 2 секунд и 76 (десятки и единицы).

 Если процедура не работает (из-за тайм-аута, неправильного положения ручки выбора программ или неправильной комбинации кнопок), выключите прибор и повторите последовательность с самого начала.

10.3 Заводские настройки

Эта функция позволяет восстановить заводские настройки по умолчанию. Чтобы активировать эту опцию, выполните следующие действия:

1. Включите прибор, нажав кнопку «Вкл./Выкл».
2. Установите ручку выбора программ на программу «Синтетика» (3-е положение по часовой стрелке).
3. Нажмите и удерживайте кнопки «Предварительная стирка» и «Пятна» в течение нескольких секунд (в течение 10 секунд после включения). По истечении этих 10 секунд комбинация кнопок включает и выключает звуковые сигналы.
4. На дисплее будет отображаться — — — около 5 секунд.



Если процедура не сработала (из-за тайм-аута, неправильного положения ручки выбора программ или неправильной комбинации кнопок), выключите прибор и повторите последовательность с самого начала.

11. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Проверьте наличие подключения к электросети и открыт ли водопроводный кран.
2. Налейте 2 литра воды в отсек для моющего средства, обозначенный символом . Это активирует систему слива.
3. Добавьте небольшое количество моющего средства в отсек для моющего средства, обозначенный символом .
4. Установите и запустите программу стирки хлопка при самой высокой температуре без белья в барабане. Это удалит всю возможную грязь из барабана и бака.

12. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ




ВНИМАНИЕ! См. раздел по безопасности.

12.1 Включение прибора

1. Вставьте вилку в розетку.
2. Откройте водопроводный кран.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.»  в течение нескольких секунд, чтобы включить прибор. Раздастся короткий звуковой сигнал.

12.2 Загрузка белья


1. Откройте дверцу прибора.
2. Освободите карманы и расправьте вещи перед тем, как положить их в прибор.
3. Загрузите белье в барабан (делайте это по одной вещи за раз).
Не кладите слишком много белья в барабан.
4. Аккуратно закройте дверцу.

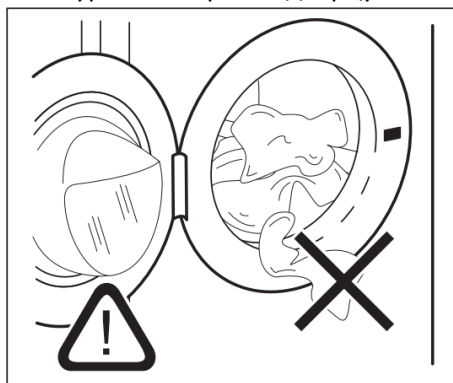

ВНИМАНИЕ!

- Следите за тем, чтобы белье не попало между дверцей и уплотнителем, так как это может привести к вытеканию воды и повреждению белья.
- Стирка вещей, испачканных маслом, сильно смазанных или с использованием парфюмерных веществ, может повредить резиновые детали стиральной машины.

12.3 Ручное использование моющих средств и добавок

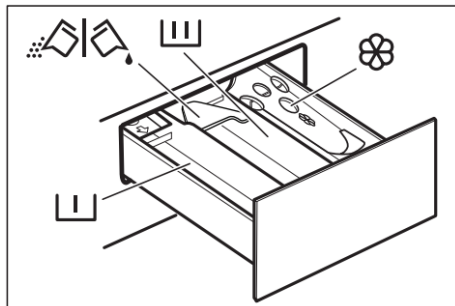

- Отсек для моющего средства для фазы предварительной стирки, программы замачивания или пятновыводителя.



- Отсек для моющего средства для фазы стирки.



- Отсек для кондиционера для белья и других средств (кондиционер, крахмал).

MAX

- Обозначение максимального уровня добавок в жидкости.



- Заслонка для порошкообразного или жидкого моющего средства.





Всегда следуйте инструкциям на упаковке продукта, не превышая максимальный уровень (**MAX**). Это количество гарантирует наилучшие результаты стирки.



После завершения цикла стирки при необходимости удалите остатки моющего средства из дозатора моющего средства.


12.4 Проверка положения заслонки в дозаторе моющего средства

1. Выдвиньте кювету для моющих средств до упора.
2. Нажмите рычаг вниз, чтобы снять дозатор.
3. Для порошкового моющего средства установите заслонку в верхнее положение.
4. Для жидкого моющего средства установите заслонку в нижнее положение.

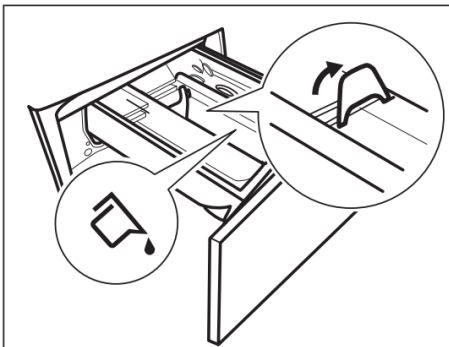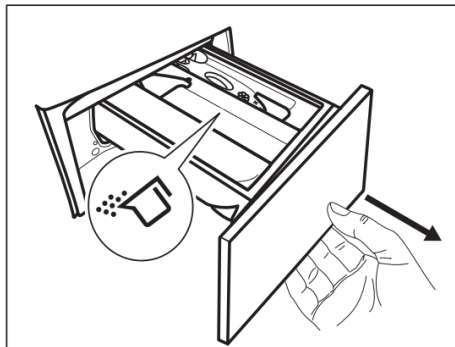

Заслонка в **НИЖНЕМ** положении:

- Не используйте густые или гелевые моющие средства.
 - Не наливайте больше жидкого моющего средства, чем указано на отметке на клапане.
 - Не устанавливайте фазу предварительной стирки.
 - Не устанавливайте функцию отложенного старта.
5. Отмерьте моющее средство и кондиционер для белья.
 6. Осторожно закройте кювету для моющих средств.

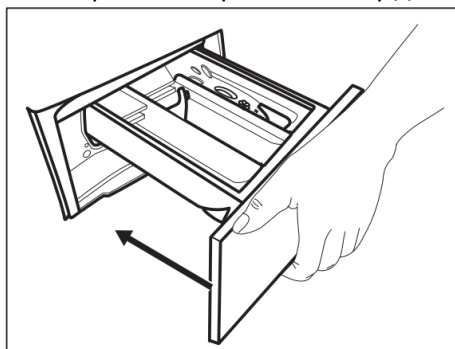

Убедитесь, что заслонка не блокирует закрывание кюветы.

12.5 Установка программы

1. Поверните ручку выбора программ, чтобы выбрать нужную программу стирки. Есо 40-60 — это программа, к которой относится информация на этикетке энергопотребления.

Индикатор кнопки «Старт/Пауза»  начнет мигать.

На дисплее отобразится примерная продолжительность программы.

2. Чтобы изменить температуру и/или скорость отжима, коснитесь соответствующих кнопок.

3. При необходимости вы можете выбрать одну или несколько опций, коснувшись соответствующих кнопок. Соответствующие индикаторы загорятся, а информация на дисплее изменится соответствующим образом.

 Если выбор **невозможен**, раздастся звуковой сигнал, и на дисплее отобразится — — —.

12.6 Запуск программы

Нажмите кнопку «Старт/Пауза» , чтобы запустить программу. Программа не может быть запущена, если индикатор кнопки выключен и не мигает (например, ручка выбора программ находится в неправильном положении).

Соответствующий индикатор перестает мигать и остается включенным.

Программа запускается, и дверца блокируется. На дисплее появляются индикатор  и символ , что означает, что вы все еще можете остановить цикл и добавить белье.

 Пока прибор наполняется водой, сливной насос может запуститься на короткое время.

12.7 Опция запуска программы с задержкой

1. Несколько раз нажмите кнопку «Отложенный старт» , пока не отобразится желаемое время задержки. На дисплее появится индикатор .

2. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» .

Дверца прибора блокируется, и начинается отсчет времени задержки. На дисплее появится индикатор . После завершения обратного отсчета программа запускается автоматически.

Отмена отложенного старта после начала обратного отсчета

Чтобы отменить отложенный старт:

1. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» , чтобы приостановить работу прибора. Соответствующий индикатор начнет мигать.

2. Несколько раз нажмите кнопку «Отложенный старт» , пока на дисплее не появится  и не погаснет индикатор .

3. Еще раз нажмите кнопку «Старт/Пауза» , чтобы запустить программу немедленно.

Изменение отложенного старта после начала обратного отсчета

Чтобы изменить задержку запуска:

1. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» , чтобы приостановить работу прибора. Соответствующий индикатор начнет мигать.

2. Нажмите кнопку «Отложенный старт»  несколько раз, пока не отобразится желаемое время задержки.

3. Нажмите кнопку «Старт/Пауза»  еще раз, чтобы начать новый обратный отсчет.

12.8 Функция определения загрузки SensiCare System

 Длительность программы, отображаемая на дисплее, соответствует **средней/большой** загрузке.

При нажатии кнопки «Старт/Пауза»  индикатор максимальной загрузки гаснет, и SensiCare System начинает определять размер загрузки:

1. Прибор определяет загрузку в течение первых 30 секунд. В программах, где доступна функция «Time Manager», на этом этапе полосы функции «Time Manager», видимые под цифровым дисплеем времени, воспроизводят простую анимацию — — — —. Барабан вращается в течение короткого времени.

2. Длительность программы изменяется соответствующим образом — она может быть больше или меньше. Еще через 30 секунд начинается залив воды.

После определения загрузки, **если барабан перегружен**, на дисплее мигает индикатор: **MAX**.

В этом случае вы можете остановить работу прибора в течение 30 секунд и вынуть часть вещей из барабана.

После извлечения части белья коснитесь кнопки «Старт/Пауза» , чтобы перезапустить программу. Фазу SensiCare можно повторять до трех раз (см. пункт 1).

Важно! Если пользователь не уменьшит вес загрузки, программа стирки запустится несмотря на перегрузку. Результаты стирки могут быть неудовлетворительными.

 Примерно через 20 минут после запуска программы продолжительность программы может снова измениться из-за количества воды, впитанной волокнами.

 Функция обнаружения SensiCare работает только с полными программами стирки, если только продолжительность программы не была сокращена с помощью кнопки «Time Manager».

 Функция SensiCare System доступна не во всех программах, таких как «Шерсть/Шелк», «Полоскание» и программах с короткими циклами.

12.9 Прерывание программы и изменение опций

Во время программы можно изменить **только некоторые** опции:

1. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» .

Соответствующий индикатор начнет мигать.

2. Измените опции. Информация на дисплее изменится соответствующим образом.

3. Нажмите кнопку «Старт/Пауза»  еще раз.

Программа стирки продолжится.

12.10 Отмена текущей программы

1. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» , чтобы отменить программу и выключить прибор.

2. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.»  еще раз, чтобы включить прибор.

 Если машина закончила SensiCare System и начала заполнять водой, новая программа начнется **без повторения программы SensiCare System**. Вода и моющее средство не откачиваются, чтобы избежать отходов. Максимальная продолжительность программы отобразится на дисплее и обновится примерно через 20 минут после запуска новой программы.

Есть еще один способ отменить программу:

1. Поверните ручку выбора программ в положение «Сброс» .

2. Подождите 1 секунду. На дисплее отобразится ----.

Теперь вы можете задать новую программу стирки.

12.11 Открытие дверцы — добавление белья

Когда запущена программа или функция отложенного старта, дверца прибора заблокирована.

 Если температура и уровень воды в барабане слишком высокие или барабан все еще вращается, дверцу открыть невозможно.

Когда значок  загорается, вы можете легко открыть дверцу и добавить или вынуть некоторые вещи.

1. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» .

Индикатор блокировки дверцы на дисплее гаснет.

2. Откройте дверцу прибора. При необходимости добавьте или достаньте вещи из барабана.

3. Закройте дверцу и нажмите кнопку «Старт/Пауза» .

Программа или функция отложенного запуска продолжатся.

Когда значок  гаснет, вы можете открыть дверцу после завершения программы. Вы также можете выбрать программу/опцию отжима или слива, затем нажать кнопку «Старт/Пауза» . Если программы отжима и слива недоступны на ручке выбора программ, вы можете выбрать их с помощью приложения.

12.12 Завершение программы

После завершения программы прибор автоматически выключится. Раздастся звуковой сигнал (если он включен).

На дисплее отобразится .

Индикатор кнопки «Старт/Пауза»  погаснет.

Дверца разблокируется, и индикатор  погаснет.

1. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» , чтобы выключить прибор.
Через пять минут после завершения программы функция энергосбережения автоматически выключит прибор.

 После перезапуска прибора на дисплее отобразится сообщение о завершении предыдущей программы.
Выберите новую программу с помощью ручки выбора программ.

2. Выньте белье из барабана.

3. Убедитесь, что барабан пуст.

4. Оставьте дверцу и дозатор моющего средства слегка приоткрытыми, чтобы предотвратить появление плесени и неприятных запахов.

12.13 Слив воды в конце цикла

Если вы выбрали программу или опцию, после которой прибор не сливает воду последнего полоскания, программа завершается, но:

- В области времени отображается индикация  и индикатор блокировки дверцы .
- Индикатор кнопки «Старт/Пауза»  начинает мигать.
- Барабан вращается равномерно, чтобы предотвратить сминание белья.
- Дверца остается заблокированной.
- Чтобы открыть дверцу, необходимо слить воду:

1. При необходимости нажмите кнопку «Отжим» , чтобы уменьшить скорость отжима, предлагаемую прибором.

2. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» : прибор сливает воду и выполняет отжим.

Индикатор «Остановка с водой»  или  гаснет.

 Если выбран режим «Тихо»  и скорость отжима не была изменена, нажатие кнопки «Старт/Пауза»  приведет только к сливу воды.

3. По окончании программы, когда индикатор блокировки дверцы  погаснет, вы можете открыть дверцу.

4. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.»  в течение нескольких секунд, чтобы выключить прибор.

12.14 Режим ожидания

Функция режима ожидания автоматически отключает прибор для снижения потребления энергии, когда:

- Прибор не использовался в течение 5 минут, когда не запущена ни одна программа.

Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» , чтобы снова включить прибор.

- Через 5 минут после окончания программы стирки.

Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» , чтобы снова включить прибор.

На дисплее отобразится окончание последней программы.

Выберите новую программу с помощью ручки выбора программ.

Когда ручка повернута в положение «Сброс» , прибор автоматически выключится в течение 30 секунд.

 При выборе программы или опции стирки, которая заканчивается водой в барабане, функция «Режим ожидания» **не выключает** машину, чтобы напомнить пользователю о необходимости слить воду.

 Пульт дистанционного управления останавливает опцию режима ожидания, но через 15 минут машина перейдет в сетевой режим ожидания, и на дисплее будет виден только индикатор .


13. СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

 **ВНИМАНИЕ!** См. раздел по безопасности.

13.1 Загрузка белья

- Разделите белье на белое, цветное, синтетическое, деликатное и шерстяное.
- Следуйте инструкциям на этикетках.
- Не стирайте белое и цветное белье вместе.

- Некоторые цветные вещи могут полинять при первой стирке. Рекомендуется стирать их отдельно несколько раз в начале.
- Выверните наизнанку многослойные ткани, шерсть и вещи с принтами.
- Удаляйте стойкие пятна.
- Удаляйте стойкие пятна специальным моющим средством.
- Будьте осторожны при обращении со шторами. Отцепите крючки/зажимы и положите шторы в мешок для стирки или наволочку.
- Небольшое количество белья может вызвать проблемы с балансировкой во время отжима и вызвать чрезмерную вибрацию. В этом случае:
 - а. прервите программу и откройте дверцу (см. раздел «Ежедневное использование»);
 - б. вручную перераспределите белье так, чтобы вещи равномерно распределились в барабане;
 - в. Нажмите кнопку «Старт/Пауза». Фаза отжима возобновится.
- Застегните наволочки, кнопки и молнии. Закрепите или завяжите пояса, шнурки, кружева, ленты и другие свободные предметы.
- Не стирайте рваные ткани или ткани с необработанными краями. Небольшие и/или деликатные вещи (например, бюстгалтеры на косточках, колготки, кружева, ленты и т.д.) следует стирать в мешке для стирки.
- Опустошите карманы и расправьте вещи.

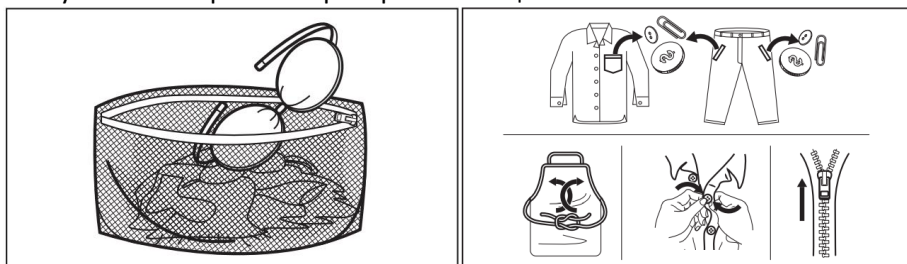

13.2 Стойкие пятна

Воды и моющего средства будет недостаточно для удаления некоторых пятен.

Мы рекомендуем вам удалить эти пятна перед загрузкой стиральной машины.

Существуют специальные пятновыводители. Используйте специальный пятновыводитель, подходящий для определенного типа пятна и ткани.

Не распыляйте пятновыводитель на одежду рядом с машиной, так как это может повредить пластиковые детали.



13.3 Тип и количество моющего средства

Выбор моющего средства и использование правильного количества не только влияет на качество стирки, но и помогает избежать отходов и защитить окружающую среду:

- Используйте только моющие средства и другие средства для обработки, специально предназначенные для стиральных машин.

Во-первых, следуйте этим общим правилам:

– порошковые моющие средства (также таблетки и одноразовые моющие средства) для всех типов тканей, за исключением деликатных. Отдавайте предпочтение порошковым моющим средствам, содержащим отбеливатель, для белого и санитарной обработки белья,

– жидкие моющие средства (также одноразовые моющие средства), предпочтительно для программ стирки при низкой температуре (макс. 60 °C) для всех типов тканей или специальные только для шерстяных изделий.

- Выбор и количество моющего средства будут зависеть от: типа ткани (деликатные, шерстяные, хлопковые и т.д.), цвета одежды, размера загрузки, степени загрязнения, температуры стирки и жесткости используемой воды.

- Следуйте инструкциям, которые вы найдете на упаковке моющих средств или других средств для обработки, не превышая указанный максимальный уровень (**MAX**).

- Не смешивайте разные типы моющих средств.

- Используйте меньше моющего средства, если:
 - вы стираете небольшую загрузку,
 - белье слегка загрязнено,
 - во время стирки образуется много пены.

Недостаточное количество моющего средства может привести к:

- неудовлетворительным результатам стирки,
- посерению загруженного белья,
- засаленной одежде,
- плесени в машине.

Избыточное количество моющего средства может привести к:

- пенообразованию,
- снижению эффективности стирки,
- недостаточному полосканию,
- большему воздействию на окружающую среду.

13.4 Советы по экономии

Для экономии воды, энергии и моющего средства мы рекомендуем следовать этим советам:

- **Обычно загрязненное белье можно стирать без предварительной стирки**, чтобы сэкономить моющее средство, воду и время.
- Загрузка машины на **максимальную загрузку, указанную для каждой программы, помогает снизить потребление энергии и воды.**
- При соответствующей предварительной обработке пятна и ограниченные загрязнения можно удалить; затем белье можно стирать при более низкой температуре.
- Если у вас есть сушильная машина, рекомендуется использовать **максимально возможную скорость отжима** для выбранной программы стирки, чтобы экономить электроэнергию во время сушки.
- Предпочтительно использовать короткие циклы при более низких температурах.

13.5 Жесткость воды

Если вода в вашем регионе жесткая или средней жесткости, мы рекомендуем вам использовать смягчитель воды для стиральных машин.

В регионах, где вода мягкая, использовать смягчитель воды не обязательно.

Чтобы узнать жесткость воды в вашем регионе, обратитесь в местный орган водоснабжения.

Используйте правильное количество смягчителя воды.

Следуйте инструкциям, которые вы найдете на упаковке продукта.

14. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА



ВНИМАНИЕ! См. раздел по безопасности.

14.1 График периодической очистки

Периодическая очистка помогает продлить срок службы вашего прибора.

После каждого цикла оставляйте дверцу и дозатор моющего средства слегка приоткрытыми, чтобы воздух мог циркулировать, а влага из прибора испарялась — это предотвращает образование плесени и неприятных запахов.

Если прибор не используется в течение длительного времени, отключите его от электросети и закройте водопроводный кран.

Рекомендуемый график периодической очистки:

Удаление накипи	Два раза в год
Поддерживающая стирка	Раз в месяц
Очистка уплотнителя двери	Каждые два месяца
Очистка барабана	Каждые два месяца
Очистка дозатора моющих средств	Каждые два месяца
Очистка фильтра сливного насоса	Два раза в год
Очистка наливного шланга и фильтра в клапане	Два раза в год

Ниже описано, как очищать каждый элемент.

14.2 Удаление посторонних предметов



Перед началом цикла опустошите карманы и завяжите все свободные предметы. См. «Загрузка белья» в разделе «Советы и рекомендации».

Удалите все посторонние предметы (например, металлические скрепки, пуговицы, монеты и т.д.), которые могут находиться в уплотнителе дверцы, фильтрах и барабане. См. разделы «Уплотнитель дверцы с манжетой», «Очистка барабана», «Очистка сливного насоса» и «Очистка наливного шланга и фильтра в клапане». При необходимости обратитесь в сервисный центр.

14.3 Очистка корпуса

Очищайте устройство только теплой водой с мягким мылом.

Тщательно высушите все поверхности.

Не используйте абразивные губки или абразивные материалы.



ВНИМАНИЕ! Не используйте спирт, растворители или химические продукты.



ВНИМАНИЕ! Не чистите металлические поверхности моющими средствами, содержащими хлор.

14.4 Удаление накипи



Если вода в вашем регионе жесткая или средней жесткости, мы рекомендуем использовать смягчитель воды для стиральных машин.

Регулярно проверяйте барабан на наличие накипи.

Даже обычные моющие средства содержат смягчители воды, но рекомендуется периодически запускать цикл с пустым барабаном и средством для удаления накипи.



Всегда следуйте инструкциям на упаковке продукта.

14.5 Поддерживающая стирка

Частое и длительное использование низкотемпературных программ может привести к образованию отложений моющего средства, остатков волокон и росту бактерий внутри барабана и бака. Это может привести к появлению неприятных запахов и плесени. Для удаления отложений и очистки внутренних частей прибора регулярно (не реже одного раза в месяц) проводите поддерживающую стирку.



См. раздел «Очистка барабана».

14.6 Уплотнитель дверцы с манжетой

Прибор оснащен **самоочищающейся системой слива**, которая удаляет мелкие волокна, отделяющиеся от тканей при откачке воды.

Уплотнитель следует регулярно проверять и при необходимости чистить, как описано на схеме ниже. Монеты, пуговицы и другие мелкие предметы можно удалить после завершения цикла.



При необходимости очистите ее чистящим кремом на основе аммиака, стараясь не поцарапать поверхность.



Всегда следуйте инструкциям на упаковке продукта.

Проверьте и удалите предметы (если таковые имеются), которые могли застрять в манжете.

Убедитесь, что белье не застряло между дверцей и уплотнителем.

По окончании цикла программы вытрите всю грязь или остатки воды, оставшиеся в уплотнителе дверцы, влажной тканью.

14.7 Очистка барабана

Регулярно проверяйте барабан, чтобы предотвратить образование нежелательной накипи.

Посторонние вещества в белье или отложения железа в воде могут привести к образованию отложений ржавчины в барабане.

Очищайте барабан специальным очистителем для нержавеющей стали.



Всегда следуйте инструкциям на упаковке продукта. Не чистите барабан агрессивными средствами для удаления накипи, чистящими средствами, содержащими хлор, или металлическими мочалками.

Для тщательной очистки:

1. Достаньте белье из барабана.
2. Запустите программу «Хлопок» при самой высокой температуре.
3. Добавьте небольшое количество моющего средства в пустой барабан, чтобы смыть оставшуюся грязь.





Время от времени на дисплее в конце цикла может появляться символ . Это рекомендация провести «очистку барабана». Символ исчезнет после очистки барабана.



14.8 Очистка дозатора моющего средства

Чтобы предотвратить возможное накопление засохшего моющего средства или кондиционера для белья или образование плесени в кювете для моющего средства, выполняйте процедуру очистки, показанную на схемах ниже, каждые два месяца:

1. Откройте кювету. Нажмите на защелку вниз, как показано на рисунке, и выньте кювету.
2. Снимите верхнюю часть отсека для добавок для легкой очистки и промойте под проточной теплой водой, чтобы удалить остатки моющего средства. После мытья установите верхнюю часть на место.

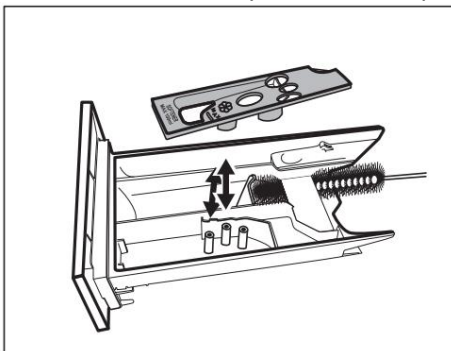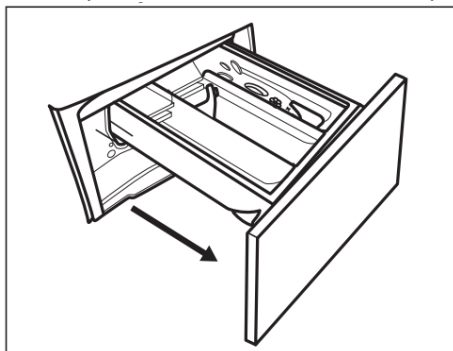

3. Удалите остатки моющего средства со дна и сверху углубления. Используйте небольшую щетку, чтобы очистить углубление.
4. Вставьте кювету в направляющие и закройте его. Запустите программу полоскания без стирки в барабане.

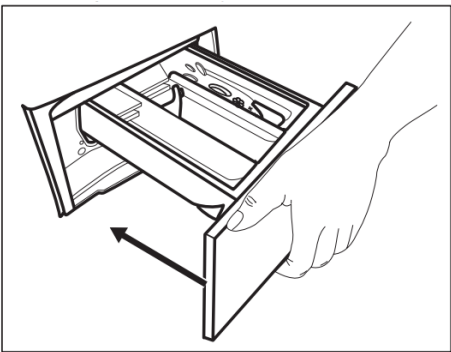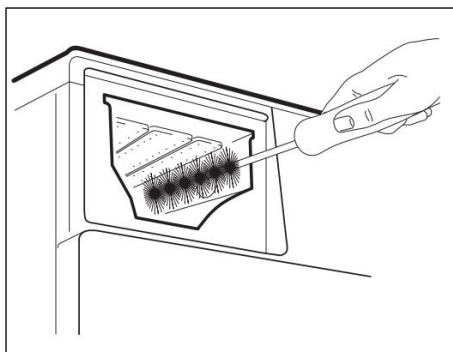

14.9 Очистка фильтра сливного насоса



ВНИМАНИЕ! Отсоедините шнур питания.

Регулярно проверяйте фильтр сливного насоса и убедитесь, что он чистый.

Чистите сливной насос, если:

- Прибор не откачивает воду.
- Барабан не вращается.
- Прибор издает необычные шумы, так как сливной насос заблокирован.
- На дисплее отображается код неисправности **E20**.









ВНИМАНИЕ!

- Не снимайте фильтр во время работы прибора.
- Не чистите сливной насос, если вода в приборе горячая.

Подождите, пока вода остынет.

Чтобы очистить фильтр насоса, следуйте инструкциям на следующих схемах:

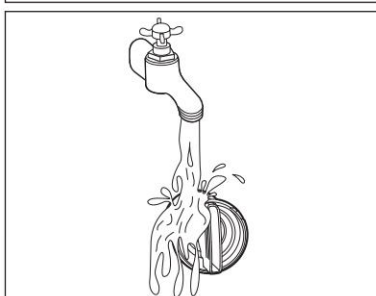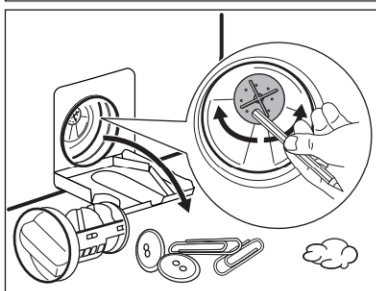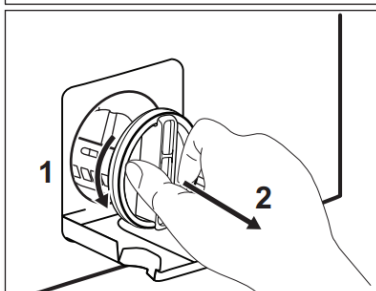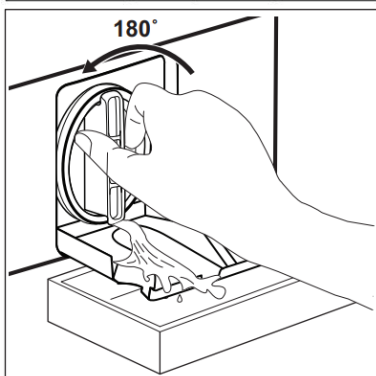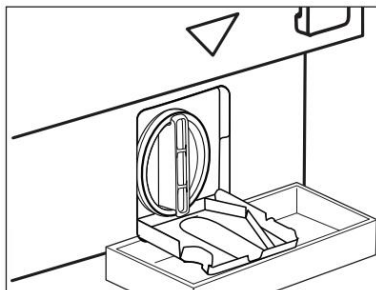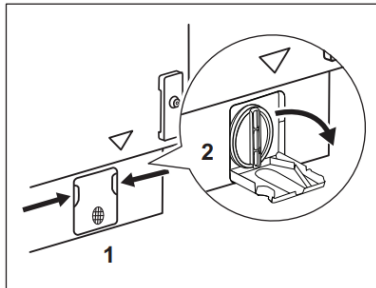

1. Откройте крышку насоса.

2. Поставьте подходящую емкость под отверстие для доступа, чтобы собрать вытекающую воду.

Неплохо иметь поблизости тряпку, чтобы вытирать воду, вытекающую при откручивании фильтра.

3. Поверните фильтр на 180 градусов против часовой стрелки, не снимая его. Подождите, пока вода вытечет.


4. Если емкость наполнится водой, снова затяните фильтр и опорожните емкость.

5. Повторяйте шаги 3 и 4, пока вода не перестанет вытекать.

6. Поверните фильтр против часовой стрелки, чтобы снять его.

7. При необходимости удалите ворс и другой мусор из углубления фильтра. Проверьте, свободно ли вращается крыльчатка насоса. Если она не вращается, обратитесь в сервисный центр.

8. Промойте фильтр под проточной водой.

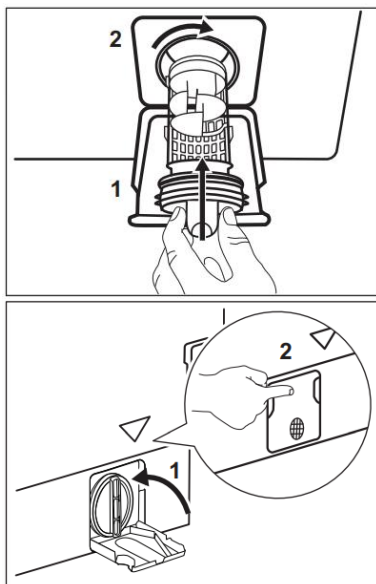


9. Вставьте фильтр обратно по направляющим, поворачивая его по часовой стрелке. Убедитесь, что фильтр хорошо затянут и не протекает.
10. Закройте крышку насоса.

После слива воды с использованием аварийной процедуры необходимо повторно активировать систему слива:

1. Налейте 2 литра воды в отсек для моющего средства для основной стирки в кювете для моющего средства.
2. Запустите программу слива воды.

14.10 Очистка наливного шланга и фильтра в клапане

Рекомендуется очищать фильтр наливного шланга и фильтр в клапане от накопившегося осадка два раза в год. Для очистки фильтров действуйте, как описано на схемах ниже:

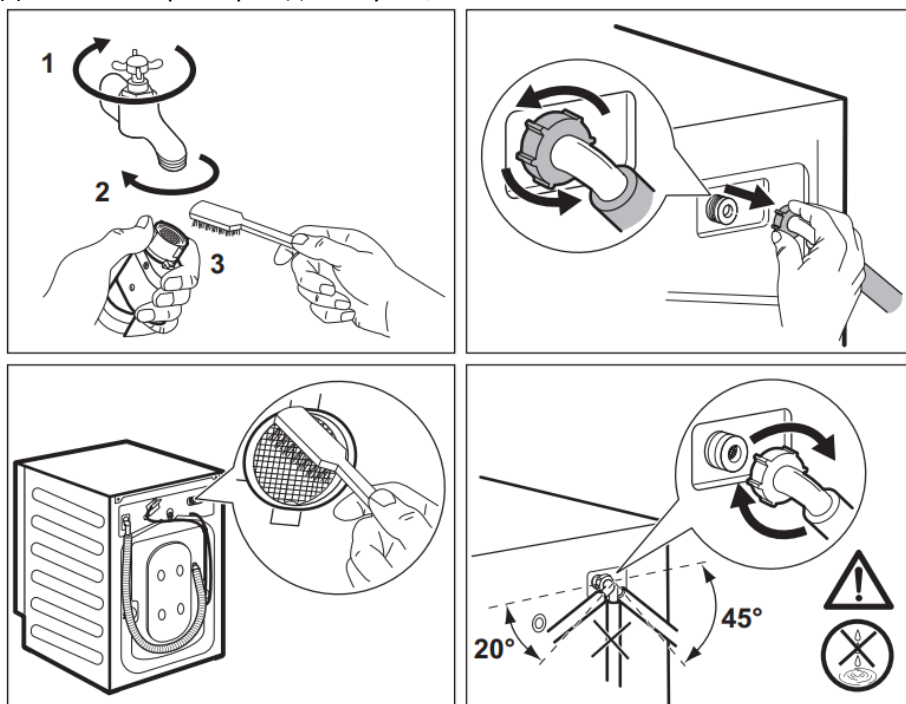

14.11 Аварийный слив воды

Если прибор не сливает воду, выполните ту же процедуру, что описана в разделе «Очистка сливного насоса». При необходимости очистите насос.

После слива воды с помощью аварийной процедуры необходимо повторно активировать систему слива:

1. Налейте 2 литра воды в отсек для основного моющего средства дозатора моющего средства.
2. Запустите программу для слива воды.

14.12 Меры предосторожности от замерзания

Если прибор установлен в месте, где температура может достигать 0 °C или опускаться ниже, удалите всю оставшуюся воду из наливного шланга и сливного насоса.

1. Отсоедините шнур питания от розетки.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Поместите оба конца наливного шланга в емкость и дайте воде стечь из шланга.

4. Очистите сливной насос. Перейдите к процедуре аварийного слива.
5. Когда сливной насос будет опустошен, подсоедините наливной шланг.

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед повторным включением прибора убедитесь, что температура выше 0°C. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный низкими температурами.

15. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

⚠ ВНИМАНИЕ! См. раздел по безопасности.


15.1 Коды аварийных сигналов и возможные неисправности

Прибор не запускается или останавливается во время работы. Сначала попробуйте самостоятельно найти решение проблемы (см. таблицы).

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед выполнением любой проверки выключите прибор.

При некоторых неисправностях на дисплее отображается код ошибки, а кнопка «Старт/Пауза»  может непрерывно мигать:

i Если прибор перегружен, достаньте часть вещей из барабана и/или удерживайте дверцу нажатой, одновременно нажимая кнопку «Старт/Пауза», пока индикатор  не перестанет мигать (см. рисунок ниже).

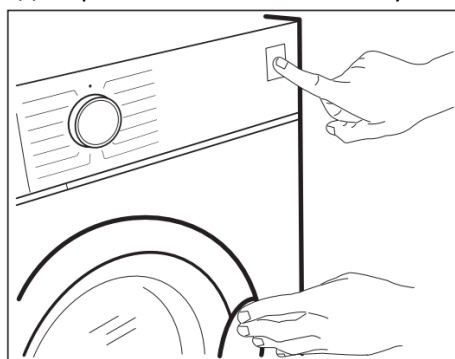

Проблема	Возможное решение
E 10 Прибор не заполняется водой должным образом.	• Убедитесь, что водопроводный кран открыт. • Убедитесь, что давление в водопроводе не слишком низкое. Обратитесь за этой информацией в местную водопроводную компанию. • Убедитесь, что водопроводный кран не засорен. • Убедитесь, что наливной шланг не имеет перегибов, повреждений или изгибов. • Убедитесь, что наливной шланг подключен правильно. • Убедитесь, что фильтр наливного шланга и фильтр в клапане не засорены. См. раздел «Обслуживание и чистка».
E20 Прибор не откачивает воду.	• Убедитесь, что сифон раковины не засорен. • Убедитесь, что сливной шланг не имеет перегибов и изгибов. • Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При необходимости очистите фильтр. См. раздел «Обслуживание и чистка». • Убедитесь, что сливной шланг подключен правильно. • Установите программу слива, если вы установили программу без фазы слива. Если программа слива недоступна на шкале программ, ее можно установить через приложение. • Если установлена опция, которая заканчивается водой в барабане, выберите программу слива.
E40 Дверца прибора открыта или закрыта неправильно.	• Убедитесь, что дверь плотно закрыта.

Проблема	Возможное решение
E91 Внутренний сбой. Отсутствует связь между электронными элементами прибора.	- Программа не была завершена должным образом или прибор остановился слишком рано. Выключите и снова включите прибор. - Если код неисправности появляется снова, обратитесь в сервисный центр.
EhO Питание нестабильно.	Подождите, пока электропитание стабилизируется.
EFO Сработала защита от наводнений.	Отключите прибор от сети и закройте водопроводный кран. Обратитесь в сервисный центр.
Если на дисплее отображаются другие аварийные коды, деактивируйте и активируйте прибор. Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр. В случае возникновения других проблем с прибором проверьте таблицу ниже для возможных решений.	
Проблема	Возможное решение
Программа не запускается.	- Убедитесь, что вилка сетевого шнура подключена к розетке. - Убедитесь, что дверь прибора закрыта. - Убедитесь, что в коробке предохранителей нет поврежденного предохранителя. - Убедитесь, что нажата кнопка «Старт/Пауза» . - Если установлен отложенный старт, отмените настройку или дождитесь окончания обратного отсчета. - Отключите блокировку запуска, если она включена. - Проверьте, повернута ли ручка на выбранную программу.
Прибор наполняется водой, а затем вода сразу же сливается.	Убедитесь, что сливной шланг находится в правильном положении. Шланг может быть расположен слишком низко.
Фаза отжима не работает или цикл стирки длится дольше обычного.	- Установите программу отжима. Если программа слива недоступна на ручке выбора программ, ее можно установить через приложение. - Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При необходимости очистите фильтр. См. раздел «Обслуживание и чистка». - Вручную распределите белье в барабане и перезапустите цикл отжима. Эта проблема может быть вызвана проблемами с балансировкой.
На полу вода.	- Убедитесь, что соединения шлангов подачи воды герметичны и нет утечек воды. - Убедитесь, что шланг наливной и сливной шланги не имеют повреждений. - Убедитесь, что вы используете правильное моющее средство и его правильное количество.
Невозможно открыть дверь прибора.	- Убедитесь, что не выбрана программа стирки, которая заканчивается водой в баке. - Убедитесь, что программа стирки завершена. - Установите программу слива или отжима, если в барабане есть вода. Если программы отжима и слива недоступны на ручке выбора программ, их можно установить через приложение. - Проверьте, подключено ли устройство к электропитанию. - Эта проблема может быть вызвана неисправностью прибора. Обратитесь в сервисный центр. Если вам нужно открыть дверцу, внимательно прочтите «Аварийное открытие двери». - Убедитесь, что режим дистанционного запуска не активирован. Деактивируйте его.

Проблема	Возможное решение
На дисплее не отображается индикатор беспроводного соединения  .	• Проверьте беспроводной сигнал. • Убедитесь, что беспроводное соединение включено. См. «Настройка беспроводного соединения стиральной машины» в главе «Wi-Fi — настройка подключения». • Проверьте домашнюю сеть и роутер. • Перезагрузите роутер. • Обратитесь к своему поставщику услуг беспроводной связи, если возникнут дополнительные проблемы с беспроводной сетью.
Приложение не может подключиться к устройству.	• Проверьте беспроводной сигнал. • Проверьте, подключено ли ваше смарт-устройство к беспроводной сети. • Проверьте домашнюю сеть и роутер. • Перезагрузите роутер. • Обратитесь к своему поставщику услуг беспроводной связи, если возникли проблемы с беспроводной сетью. • Необходимо снова настроить устройство, смарт-устройство или и то, и другое, поскольку был установлен новый роутер или была изменена его конфигурация.
Приложение часто не может подключиться к устройству.	• Убедитесь, что беспроводной сигнал достигает устройства. Попробуйте переместить домашний роутер как можно ближе к устройству или рассмотрите возможность покупки беспроводного расширителя диапазона. • Убедитесь, что беспроводной сигнал не прерывается микроволновой печью. Выключите микроволновую печь. Избегайте одновременного использования микроволновой печи и пульта дистанционного управления.
На дисплее отображается  . Все кнопки неактивны, кроме кнопки «Вкл/Выкл»  .	• Устройство загружает все доступные обновления. Дождитесь завершения процесса обновления. Если вы деактивируете устройство во время обновления, оно возобновит работу, когда вы снова активируете устройство.
Прибор издает необычный шум и вибрирует.	• Убедитесь, что прибор правильно выровнен. • Убедитесь, что упаковка и/или транспортировочные болты удалены. • Добавьте больше белья в барабан. Вес загрузки может быть недостаточным.
Продолжительность программы увеличивается или уменьшается в процессе ее выполнения.	• Функция SensiCare System может регулировать длительность программы в зависимости от типа и размера загрузки белья. См. раздел «Определение загрузки SensiCare System» в главе «Ежедневное использование».
Результаты стирки неудовлетворительны.	• Увеличьте количество моющего средства или используйте другое моющее средство. • Используйте специальные средства для удаления стойких пятен перед стиркой белья. • Убедитесь, что вы установили правильную температуру. • Уменьшите загрузку белья.
Слишком много пены в барабане во время стирки.	• Уменьшите количество моющего средства или количество таблеток или одноразовых моющих средств.
После цикла стирки в дозаторе остаются остатки моющего средства.	• Убедитесь, что заслонка находится в правильном положении (ВВЕРХ для порошкового моющего средства, ВНИЗ для жидкого моющего средства). • Убедитесь, что вы используете дозатор моющего средства в соответствии с инструкциями в этом руководстве.

После проверки включите прибор. Программа продолжится с момента прерывания.

Если проблема возникнет снова, обратитесь в сервисный центр.

Необходимые данные для сервисного центра указаны на заводской табличке.

15.2 Аварийное открытие двери

После отключения электроэнергии или неисправности прибора дверца прибора остается закрытой.

Программа стирки возобновится после восстановления подачи электроэнергии. Если дверца закрыта из-за неисправности, ее можно открыть с помощью функции аварийной разблокировки.

Перед открытием дверцы:



ВНИМАНИЕ!

Риск ожога! Убедитесь, что температура воды не слишком высокая, а белье не слишком горячее. При необходимости подождите, пока оно остынет.



ВНИМАНИЕ!

Риск травмы! Убедитесь, что барабан не вращается. При необходимости подождите, пока барабан остановится.




Убедитесь, что уровень воды в барабане не слишком высокий. При необходимости выполните аварийный слив (см. «Аварийный слив» в главе «Обслуживание и чистка»).

Чтобы открыть дверцу:

1. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» , чтобы выключить прибор.
2. Отсоедините шнур питания от розетки.
3. Потяните рычаг аварийного отключения вниз один раз. Потяните рычаг еще раз и удерживайте его, чтобы открыть дверцу прибора.

Расположение рычага аварийного отключения показано на рисунке.

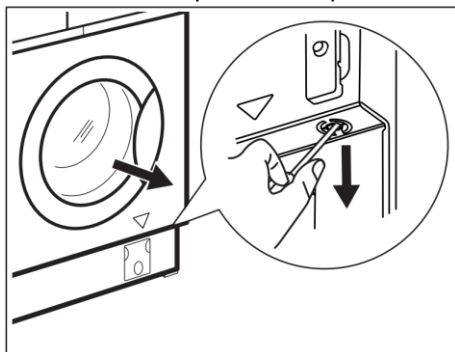

4. Достаньте белье и закройте дверцу прибора.

16. ЗНАЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

16.1 Примечание



Значения и продолжительность программы могут меняться в зависимости от различных факторов (например, температуры в помещении, температуры и давления воды, размера и типа загрузки, напряжения электросети), а также любых изменений в настройках программы по умолчанию.

16.2 Согласно Регламенту Комиссии ЕС 2019/2023

Программа Есо 40-60	кг	кВтч	Литры	чч:мм	%	°C	об/мин ¹⁾
Полная загрузка	8.0	0.770	54.0	03:20	53.00	37.0	1351
Половинная загрузка	4.0	0.430	44.0	02:25	53.00	32.0	1351
Четверть загрузки	2.0	0.180	34.0	02:25	54.00	24.0	1351

¹⁾ Максимальная скорость отжима.

Потребляемая мощность в разных режимах

Режим выключения (Вт)	Режим ожидания (Вт)	Режим отложенного старта (Вт)	Режим ожидания с активным сетевым соединением (Вт)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Максимальное время до выключения/перехода в режим ожидания составляет 15 минут.

¹⁾ Потребление энергии подключенной функцией составляет около 17,5 кВтч в год. Чтобы отключить эту функцию, обратитесь к главе «Wi-Fi - Настройка подключения».

16.3 Часто используемые программы

Программа	кг	кВтч	Литры	чч:мм	%	°C	об/мин
Хлопок ¹⁾ 90 °C	8.0	2.200	85.0	04:15	52.00	85.0	1400
Хлопок 60 °C	8.0	1.350	85.0	03:25	52.00	55.0	1400
Хлопок ²⁾ 20 °C	8.0	0.250	85.0	02:50	52.00	20.0	1400
Синтетика 40 °C	3.0	0.650	75.0	02:25	35.00	40.0	1200
Деликатная ³⁾ 30 °C	2.0	0.360	50.0	01:10	35.00	30.0	1200
Шерсть 30 °C	1.5	0.200	55.0	01:05	30.00	30.0	1200

¹⁾ Программа, предназначенная для стирки сильно загрязненных тканей.

²⁾ Подходит для стирки слабо загрязненных хлопчатобумажных, синтетических и смешанных тканей.

³⁾ Также хорошо подходит для быстрой стирки слабозагрязненных тканей.

17. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы, отмеченные символом , подлежат утилизации. Поместите упаковку устройства в соответствующий контейнер для переработки. Необходимо соблюдать осторожность при переработке отходов электрического и электронного оборудования, чтобы защитить окружающую среду и здоровье человека.

Устройства, отмеченные символом , нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, верните изделие в местный пункт приема вторсырья или обратитесь в муниципальный орган.



Программное обеспечение в этом продукте содержит компоненты, основанные на свободном и открытом программном обеспечении. Electrolux выражает признательность сообществам открытого программного обеспечения и робототехники за вклад в проект разработки.

Чтобы получить доступ к исходному коду этих бесплатных и открытых программных компонентов, условия лицензии которых требуют публикации, а также ознакомиться с их полной информацией об авторских правах и применимыми условиями лицензии, посетите:

<http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (папка NIUS)

Electrolux Appliances AB,
St. Göransgatan 143,
105 45 Stockholm, Sweden